

Use, Care, and Installation Guide

Vortex

AK9028AS


AK9034AS

AK9028AS290

AK9034AS290

AK9028AS-ES

AK9034AS-ES

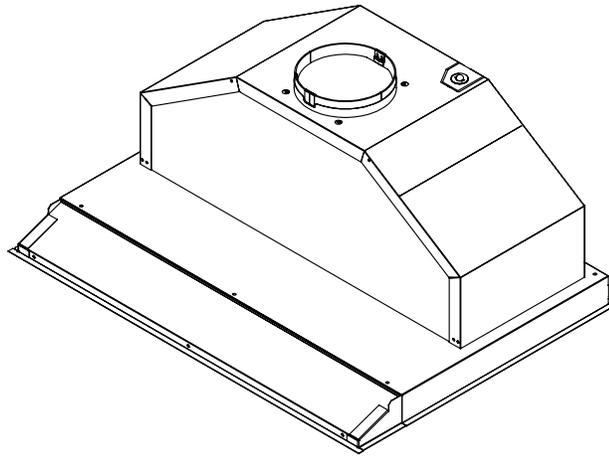

Model number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Sales Dealer: _____

Models:

AK9028AS-ES

AK9034AS-ES



APR19.0801 © Zephyr Ventilation LLC.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY NOTICE 2-3

LIST OF MATERIALS 4

INSTALLATION

 Ducting Calculation Sheet 5

 Mounting Height & Clearance 6

 Ducting Options 7

 Specifications 8

 Electrical 9

 Custom Hood Preparation & Installation 10

 Mounting the Liner 11

FEATURES & CONTROLS

 Slide Controls 12

MAINTENANCE

 Cleaning & Installing the Filter 13

 Ductless Recirculating 14

 Lights 15

TROUBLESHOOTING 16

DIAGRAMS

 Fan Curve & Wiring 17-19

LIST OF PARTS & ACCESSORIES 20

WARRANTY 21

PRODUCT REGISTRATION 22

Important Safety Notice

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID-STATE CONTROL DEVICE.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer, if you have questions, contact the manufacturer.
- b. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

CAUTION

For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. Take care when using cleaning agents or detergents. Suitable for use in household cooking area.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF RANGE TOP GREASE FIRE:

- a. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flaming food
- c. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.
- e. Keep fan, filters and grease laden surfaces clean.
- f. Use high setting on hood only when necessary.
- g. Don't leave hood unattended when cooking.
- h. Always use cookware and utensils appropriate for the type of and amount of food being prepared.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b. NEVER PICK UP A FLAMING PAN – You may be burned.
- c. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result.
- d. Use an extinguisher ONLY if:
 - 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - 2. The fire is small and contained in the area where it started.
 - 3. The fire department is being called.
 - 4. You can fight the fire with your back to an exit

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards. Including fire-rated construction.
- b. Sufficient air is needed for power combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back-drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities.
- c. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- d. Ducted fans must always vent to the outdoors.
- e. NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
- f. Make sure the power is off before installing, wiring or maintenancing.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

CAUTION

To reduce risk of fire and to properly exhaust air outside - Do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings, attics, crawl spaces or garages.

OPERATION

Always leave safety grilles and filters in place. Without these components, operating blowers could catch onto hair, fingers and loose clothing.

The manufacturer declines all responsibility in the event of failure to observe the instructions given here for installation, maintenance and suitable use of the product. The manufacturer further declines all responsibility for injury due to negligence and the warranty of the unit automatically expires due to improper maintenance.

***NOTE: Please check www.zephyronline.com for revisions before doing any custom work.**

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Important:

Observe all governing codes and ordinances.

It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 latest edition* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No.0-M91 - latest edition** and all local codes and ordinances.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Do not ground to a gas pipe.

Check with a qualified electrician if you are not sure the range hood is properly grounded.

Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

*National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269

** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply and connected to an individual properly grounded branch circuit protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire with ground. Please also refer to Electrical Diagram on product.

AK9028AS / AK9034AS - Max. 315W @ 3 Amps

AK9028AS290 / AK9034AS290 - Max. 130W @ 1.5 Amps

AK9028AS-ES / AK9034AS-ES - Max. 96W @ 1.2 Amps

A cable locking connector (not supplied) might also be required by local codes. Check with local requirements, purchase and install appropriate connector if necessary.

Prop. 65 Warning for California Residents



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

List of Materials

MODELS: AK9028AS, AK9028AS290, AK9028AS-ES
AK9034AS, AK9034AS290, AK9034AS-ES

PARTS SUPPLIED

- 1 - One piece liner
- 1 - Adjustable front panel
- 1 - Baffle filter
- 2 - Halogen light bulbs (pre-installed) AK9028AS(290)/AK9034AS(290)
- 2 - Fluorescent light bulbs (pre-installed) AK9028AS-ES/AK9034AS-ES
- 1 - Internal blower with damper (pre-installed)
- 1 - Hardware package

HARDWARE PACKAGE CONTENTS

Light Bulb Removal

Suction Cup (1)


For Models:

AK9028AS



AK9034AS

AK9028AS290


AK9034AS290

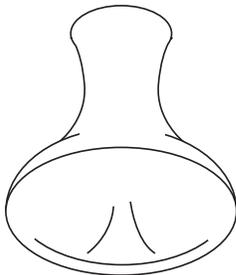

#8 x 1/2" (8)

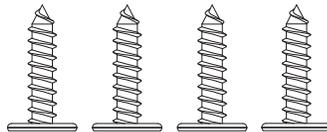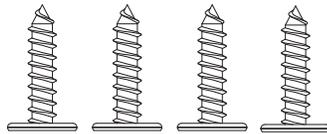


Wire Caps (3)

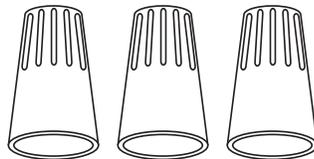


PARTS NOT SUPPLIED

- Ducting, conduit and all installation tools
- Cable connector (*if required by local codes*)
- Optional Recirculating Kit (ZRC-9000)


Installation – Ducting Calculation Sheet

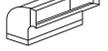Duct pieces		Equivalent number length x used =	Total
	3-1/4" x 10" Rect., straight	1 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, straight	1 Ft. x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. 90° elbow	15 Ft. x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. 45° elbow	9 Ft. x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. 90° flat elbow	24 Ft. x () =	Ft.
	7" to 6" or 8" to 7" Round tapered reducer	25 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8" Round in-line damper	15 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, 90° elbow	15 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, 45° elbow	9 Ft. x () =	Ft.
Subtotal column 1 =			Ft.

Maximum Duct Length: For satisfactory air movement, the total duct length should not exceed 100 equivalent feet.

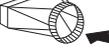Duct pieces		Equivalent number length x used =	Total
	3-1/4" x 10" Rect. to 6" round transition	5 Ft. x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. to 6" round transition 90° elbow	20 Ft. x () =	Ft.
	6" round to 3-1/4" x 10" rect. transition	1 Ft. x () =	Ft.
	6" round to 3-1/4" x 10" rect. transition 90° elbow	16 Ft. x () =	Ft.
	7" round to 3 1/4" x 10" rect. transition	8 Ft. x () =	Ft.
	7" round to 3-1/4" x 10" rect. transition 90° elbow	23 Ft. x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. wall cap with damper	30 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round, wall cap with damper	30 Ft. x () =	Ft.
	6", 7", 8", 10" Round roof cap	30 Ft. x () =	Ft.
Subtotal column 2 =			Ft.
Subtotal column 1 =			Ft.
Total ductwork =			Ft.

Installation – Mounting Height & Clearance

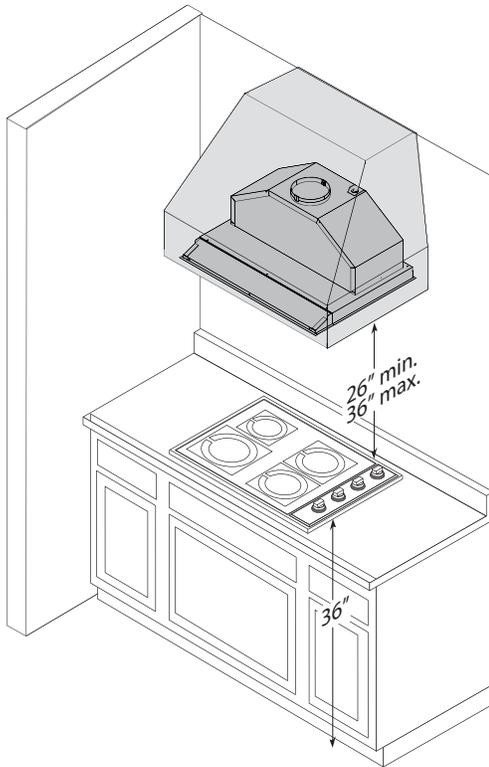

Minimum mount height between range top to cabinet bottom should be no less than 26”.

Maximum mount height should be no higher than 36”.

It is important to install the liner at the proper mounting height. Liners mounted too low could result in heat damage and fire hazard; while liners mounted too high will be hard to reach and will lose its performance and efficiency.

If available, also refer range manufacturer’s height clearance requirements and recommended liner mounting height above range.

Vertical Ducting:
6” round minimum

Horizontal Ducting:
N/A

DUCTING

A minimum of 6” round duct must be used to maintain maximum air flow efficiency .

Always use rigid type metal ducts only. Flexible ducts could restrict air flow by up to 50%.

Also use calculation (on page 5) to compute total available duct run when using elbows, transitions and caps.

ALWAYS, when possible, reduce the number or transitions and turns. If long duct run is required, increase duct size.

If turns or transitions are required; install as far away from insert duct output and as far apart, between the two as possible.

DAMAGE-SHIPMENT / INSTALLATION:

- Please fully inspect unit for damage before installation.
- If the unit is damaged in shipment, return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
- If the unit is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
- If the unit is damaged by the installer (if other than the customer), repair or replacement must be made by arrangement between customer and installer.




WARNING FIRE HAZARD

NEVER exhaust air or terminate duct work into spaces between walls, crawl spaces, ceiling, attics or garages. All exhaust must be ducted to the outside.


Use metal ductwork only.

Fasten all connections with sheet metal screws and tape all joints with certified Silver Tape or Duct Tape.

Some Ducting Options

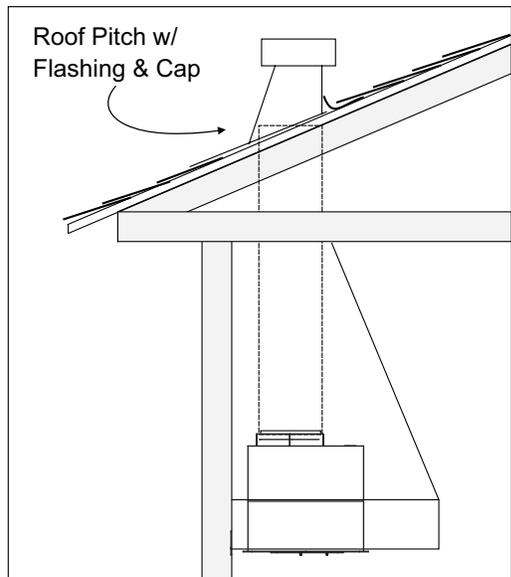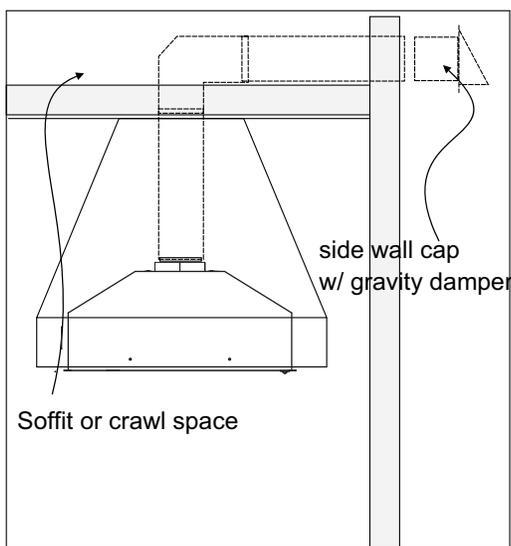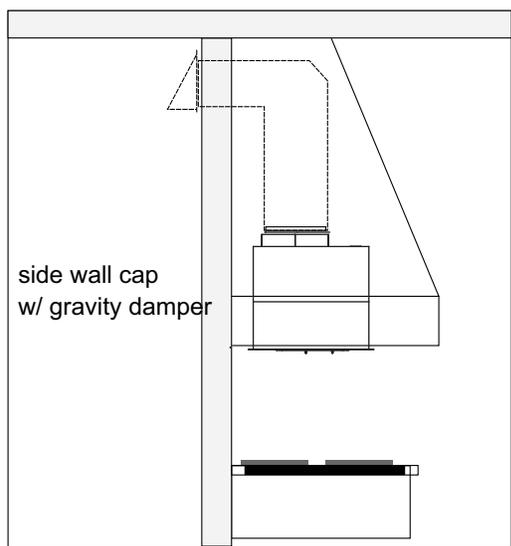


Installation – Specifications

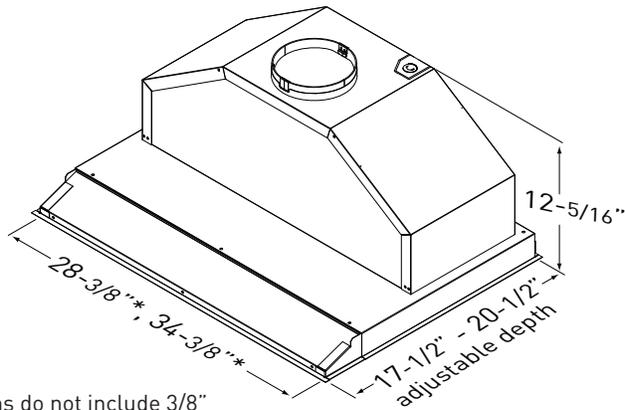


*dimensions do not include 3/8" wide flange around the liner

3/4 View

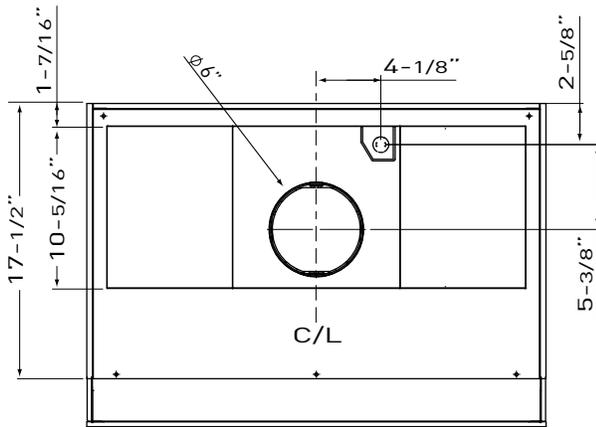

Top View

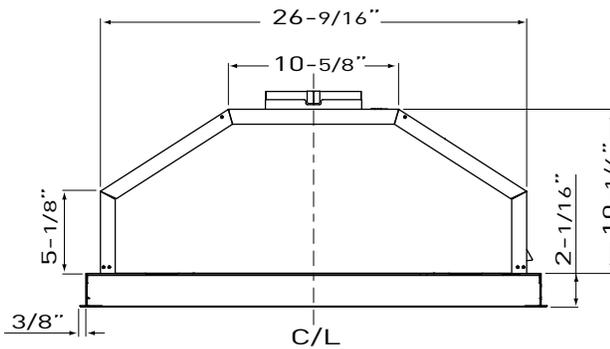

Back View

**ELECTRICAL
WARNING**

All Electrical work must be performed by qualified electrician or person with similar technical know how and background.

For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use extension cord or adapter plug with this appliance.


Follow national electrical codes or prevailing local codes and ordinances.

Electrical Supply:

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply, and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire w/ ground. Please also refer Electrical Diagram labeled on product.

Cable Lock:

A cable locking connector (not supplied) might also be required by local codes. Check with local requirements and codes, purchase and install appropriate connector if necessary.

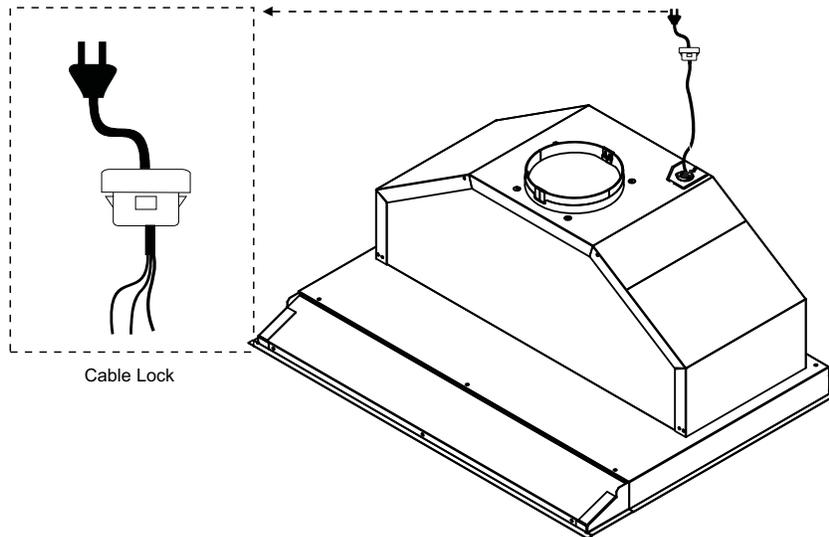

Installation – Custom Hood Preparation & Installation

⚠ CAUTION: At least two installers are required due to the weight and size of the hood.

If possible, power up and test all functions prior to installation.

1. Remove baffle filter, all packing materials and protective film prior to installation. Use caution during installation to prevent scratches or damage to the stainless steel.
2. Prepare custom hood enclosure by following the dimensions in FIG. 1.
3. Install liner into custom hood. FIG. 2, Page 11.

WARNING: Make sure the surface you are securing the liner to is capable of holding the weight of AK90. Failure to do so may cause personal injury or damage to cooking surface or counter. Wood blocking may need to be added to cabinet base if additional support is needed.

4. Secure front panel to custom hood. FIG. 3, Page 11
5. Finalize electrical and duct work. Seal duct work with certified aluminum duct tape.
- Note:** If access to the top of the liner is not available after installation, duct work and electrical connection may need to be installed prior to installing the liner.
6. Power on the liner, check for leaks around duct tape and test for proper operation.
7. Re-install baffle filter.

The ducting from this fan to the outside of the building has a strong effect on the air flow, noise and energy use of the fan. Use the shortest, straightest duct routing possible for best performance, and avoid installing the fan with smaller ducts than recommended. Insulation around the ducts can reduce energy loss and inhibit mold growth. Fans installed with existing ducts may not achieve their rated air flow.

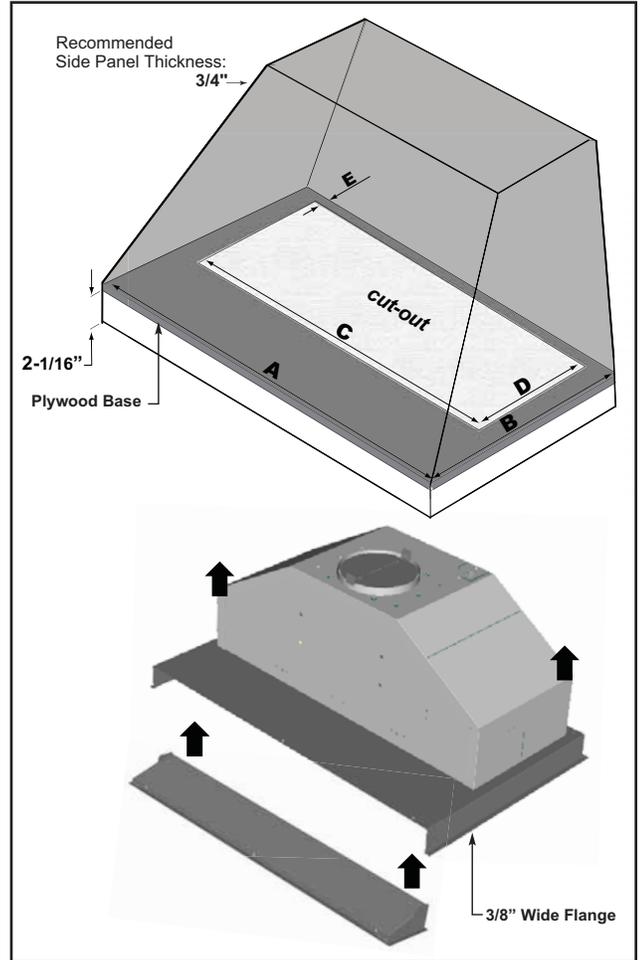


FIG. 1

Model	Custom Hood Exterior Width	Inside Width* (A)	Inside Depth* (B)	
			Without Backboard	With Backboard**
AK9028AS	30 inches	28 1/2"	17 1/2" - 20 1/2"	17 1/8" - 20 1/8"
AK9034AS	36 inches	34 1/2"		

Model	Cut-Out Width (C)	Cut-Out Depth (D)	Rear Base Depth (E)	
			Without Backboard	With Backboard**
AK9028AS	26-5/8"	10-1/2"	1-3/8"	1"
AK9034AS				

*Dimension does not include 3/8" wide flange around liner.

**Assumes backboard thickness of 3/8"

FIG. 1

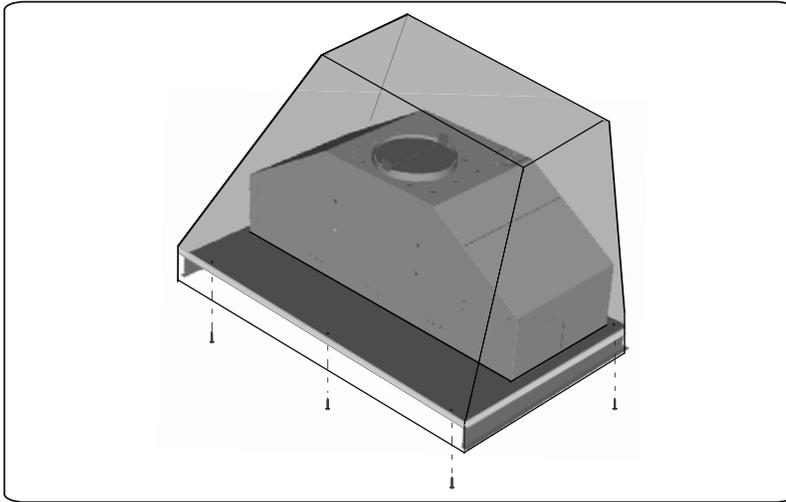


FIG. 2

1. Lift liner into opening and secure to bottom of custom hood using (5) #8 x 1/2" stainless steel screws. FIG. 2.

WARNING: Make sure the surface you are securing the liner to is capable of holding the weight of AK90. Failure to do so may cause personal injury or damage to cooking surface or counter. Wood blocking may need to be added to custom hood base if additional support is needed.


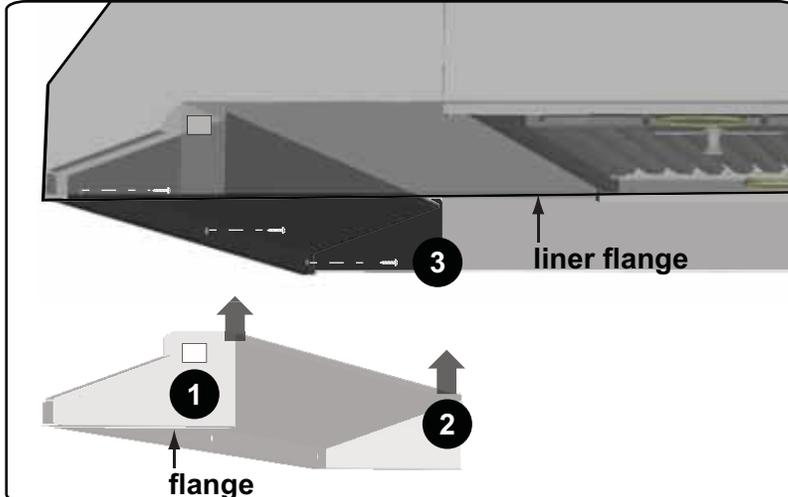


FIG. 3

2. Remove film from double-sided tape on the sides of front panel. FIG. 3-1
3. Lift front panel up and slide into the nose of the custom hood base. The tape will temporarily hold it in place and help keep the bottom flange of the front panel flush with the liner bottom flange. FIG. 3-2
4. Secure front panel to interior front of custom hood by using (3) #8 x 1/2" screws. FIG. 3-3
5. Return to Page 10, Step 5 to complete installation.

Models: AK9028AS, AK9028AS290, AK9034AS, AK9034AS290

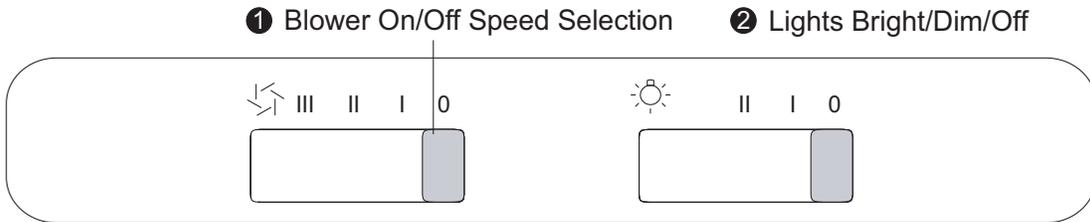


1 BLOWER ON/OFF/SPEED SELECTION

0 is off, I is low speed, II is medium speed and III is high speed.

2 LIGHTS BRIGHT/DIM/OFF

0 is off, I is dim, and II is bright.

Models: AK9028AS-ES, AK9034AS-ES

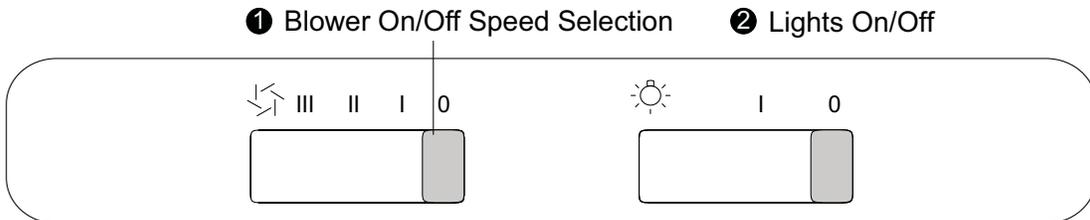

1 BLOWER ON/OFF/SPEED SELECTION

0 is off, I is low speed, II is medium speed and III is high speed.

2 LIGHTS ON/OFF

0 is off and I is on.

SURFACE MAINTENANCE:

Do not use corrosive detergents, abrasive detergents or oven cleaners.
 Do not use any product containing chlorine bleach or any product containing chloride.
 Do not use steel wool or abrasive scrubbing pads which will scratch and damage surface.

Cleaning Stainless Steel

Clean periodically with warm soapy water and clean cotton cloth or micro fiber cloth. Always rub in the direction of the stainless steel grain. To remove heavier grease build up use a liquid degreaser detergent.

After cleaning use a non-abrasive stainless steel polish/cleaners, to polish and buff out the stainless luster and grain. Always scrub lightly, with clean cotton cloth or micro fiber cloth and buff in the direction of the stainless steel grain.

Hybrid Baffle Filters

The hybrid baffle filters installed by the factory are intended to filter out residue and grease from cooking. They need not be replaced on a regular basis but are required to be kept clean.

Remove and clean by hand or in dishwasher using a non-phosphate detergent. Discoloration of the filter may occur if using phosphate detergents, or as a result of local water conditions - but this will not affect filter performance. This discoloration is not covered by the warranty. Spray degreasing detergent and leave to soak if heavily soiled.

Dry filters and re-install before using hood.

NOTE: If your liner is setup for ductless recirculating, make sure to remove the charcoal filter prior to cleaning the baffle filter. Charcoal filters are not intended to be cleaned.

Installing the Baffle Filter, FIG. 4:

1. Place bottom of filter into channel on liner.
2. Push filter handle in.
3. Pivot filter up and lock into place.

Part No.	Qty. to Order
50210016	1

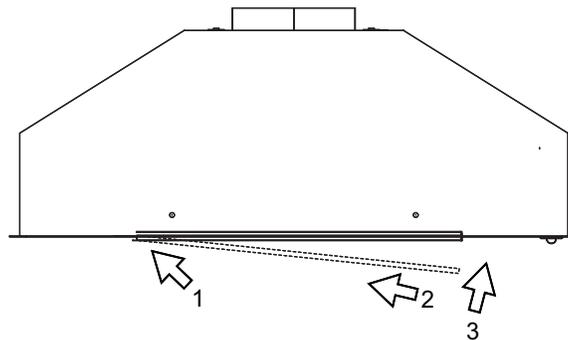


FIG. 4

DUCTLESS RECIRCULATING (OPTION)**MODELS: AK9028AS, AK9028AS290, AK9034AS, AK9034AS290**

Ductless recirculating is intended for applications where an exhaust duct work is not possible to be installed. When converted, the one piece liner functions in air “purifying” mode rather than exhausting the air. Fumes and exhaust from cooking is drawn and filtered by a charcoal filter. The air is then purified and recirculated back into the kitchen.

We recommend to always exhaust air outside of the home by employing existing or installing new duct work, if possible. The liner is most effective and efficient as an exhaust unit. Only when the exhaust option is not possible should you use the liner in recirculating mode.

When converted to recirculating mode, a charcoal filter is required to be installed on top of the baffle filter and a return air vent is needed to direct air back into the kitchen. The baffle filter is intended to capture residue from cooking and the charcoal filter helps to purify fumes exhausted from cooking in recirculating mode.


Purchase recirculating kit as follows.

Part No.	Qty. to Order
ZRC-9000	1

Charcoal filters are not washable and must be replaced approximately every 3 months based off an average usage of 1 hour a day.

Order replacement charcoal filters as follows:

Part No.	Qty. to Order
Z0F-C090	1

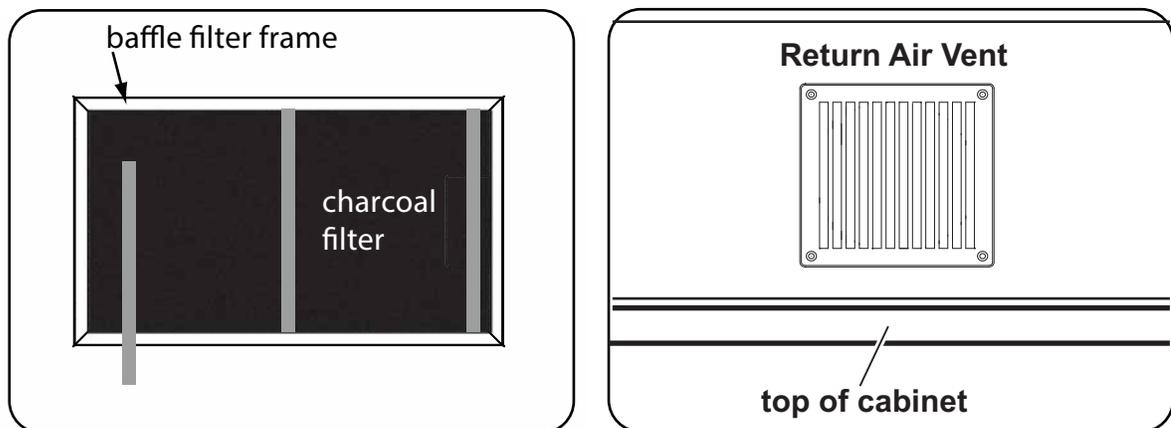

For detailed installation instructions please refer to manual included with recirculating kit.

REPLACING LIGHT BULBS

CAUTION: Light bulb becomes extremely hot when turned on.

DO NOT touch bulb until switched off and cooled. Touching hot bulbs could cause serious burns.


MODELS: AK9028AS, AK9028AS290, AK9034AS, AK9034AS290

Make sure all power is turned off and bulbs are not hot.

Remove by turning bulb counter clockwise. **Note:** Bulb does not unscrew; it turns 60 degrees, stops and falls out.

If bulbs are difficult to turn due to prolonged use, firmly attach the provided suction cup or use a rubber/ latex glove and turn counter clockwise.

Replacement bulbs are available at the Zephyr parts store. Please see parts and accessory page for part numbers and ordering information.

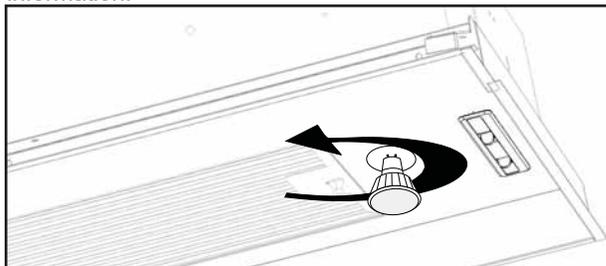


MODELS: AK9028AS-ES, AK9034AS-ES

Make sure all power is turned off and bulbs are not hot.

Access light bulb by removing light bulb lens cover by 1 screw.


Remove by turning bulb counter clockwise. **Note:** Bulb does not unscrew; it turns 60 degrees, stops and falls out.

Replacement bulbs are available at the Zephyr parts store. Please see parts and accessory page for part numbers and ordering information.

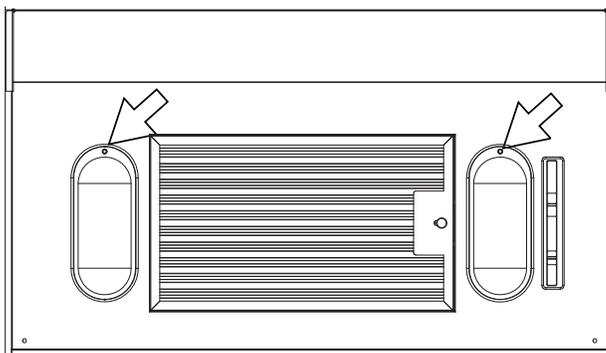

TROUBLESHOOTING PROCEDURES FOR VORTEX

Issue	Cause	What to do
After installation, the unit doesn't work.	1. The power source is not turned ON.	1. Make sure the circuit breaker and the unit's power is ON.
	2. The power line and the cable locking connector is not connecting properly.	2. Check the power connection with the unit is connected properly.
	3. The switch wirings are disconnected.	3. Make sure the wirings at the switch are connected properly.
	4. The switch is defective.	4. Change the switch.
Light works, but blower is not turning.	1. The blower is defective, possible seized.	1. Change the blower.
	2. The thermally protected system detects if the blower is too hot to operate and shuts the blower down.	2. The blower will function properly after the thermally protected system cools down.
	3. Blower molex plug pin is not making contact.	3. Disconnect the blower molex plug, check pins inside plug to see if one is pushed inside the plug too far. Reseat pin if needed.
	4. Damaged capacitor.	4. Change the capacitor.
The unit is vibrating.	1. The blower is not secure in place.	1. Tighten the blower in place.
	2. Damaged blower wheel.	2. Change the blower.
	3. The hood is not secured in place.	3. Check the installation of the hood.
The unit is whistling.	1. The filter is not in the correct position.	1. Change the position of the filter.
	2. The duct pipe connections are not connected properly.	2. Check the duct pipe connections to be sure all are connections are sealed properly.
The blower is working, but the lights are not.	1. Defective bulb.	1. Change the bulb.
	2. The light bulb is loose.	2. Tighten the light bulb.
	3. The light bulb plug is disconnected.	3. Connect the light bulb plug.
The hood is not venting out properly.	1. The hood might be hanging too high from the cook top.	1. Adjust the distance between the cook top and the bottom of the hood within 26" to 36" range.
	2. The wind from the opened windows or opened doors in the surrounding area are affecting the ventilation of the hood.	2. Close all the windows and doors to eliminate the outside wind flow.
	3. Blocking in the duct opening or duct work.	3. Remove all the blocking from the duct work or duct opening.
	4. The direction of duct opening is against the wind.	4. Adjust the duct opening direction.
	5. Using the wrong size of ducting.	5. Change the ducting to at least 6" or higher.
Metal filter is vibrating.	1. Metal filter is loose.	1. Change the metal filter.
	2. Spring clip is broken.	2. Change the spring clip.

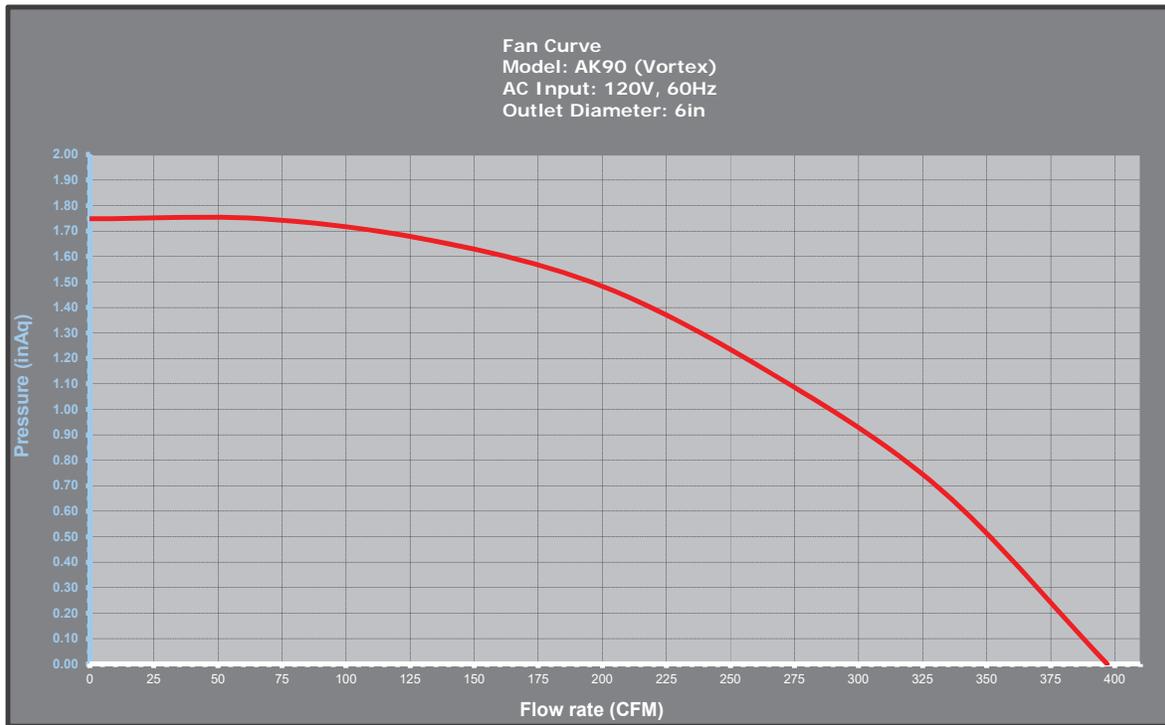

Diagrams – Fan Curve & Wiring

Model:AK9028AS
 AK9034AS

Voltage: 120V 60Hz


Power consumption

Total:Max. 315W @ 3A


Lamp: Max. 35Wx2

Fan: Max. 245W

THERMALLY PROTECTED

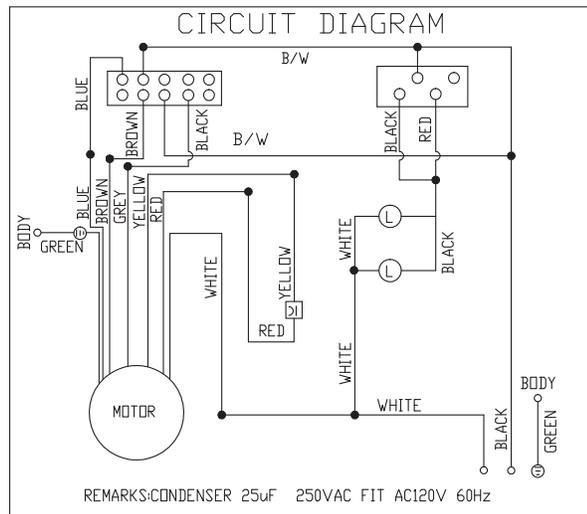

Diagrams – Fan Curve & Wiring

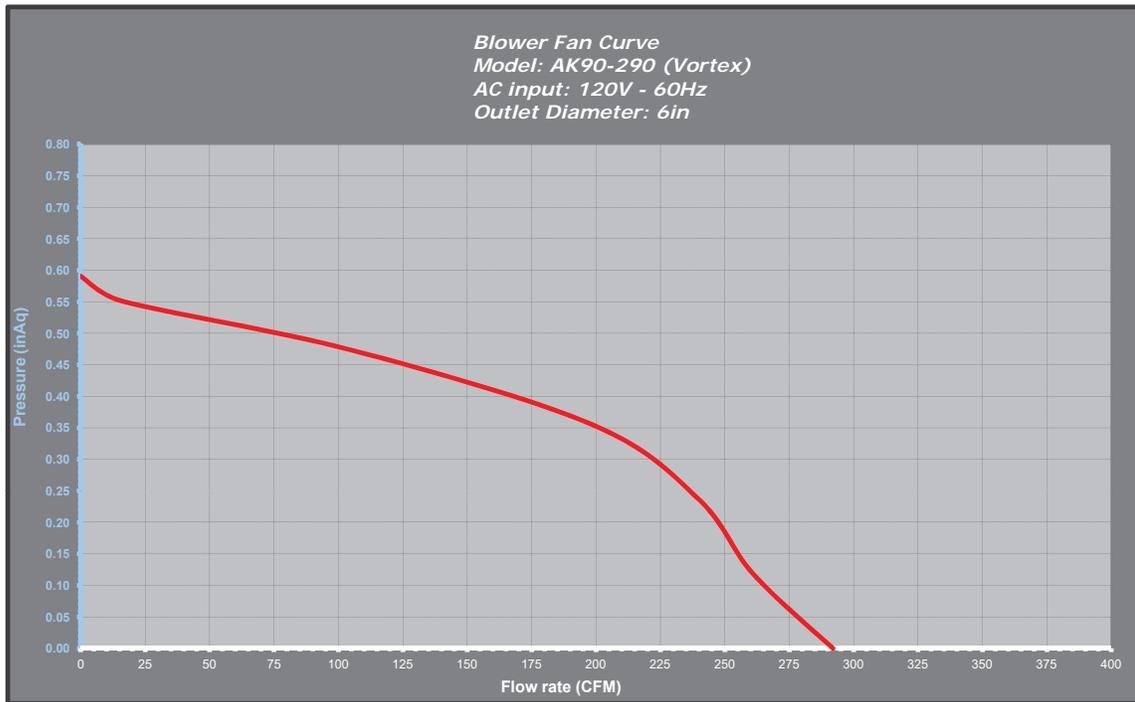

Model:AK9028AS 290
AK9034AS 290

Voltage: 120V 60Hz


Power consumption

Total:Max. 130W @ 1.5A

Lamp: Max. 35Wx2

Fan: Max. 60W

THERMALLY PROTECTED

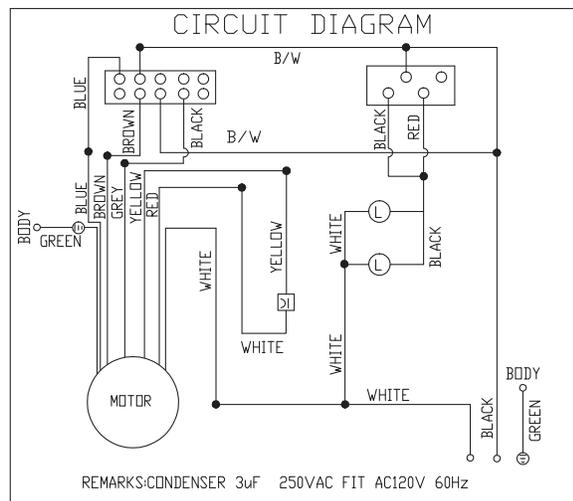



STAPLE YOUR RECEIPT HERE
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under warranty

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY OR FOR ANY SERVICE RELATED QUESTIONS, please call:
1-888-880-8368

Zephyr Ventilation, LLC (referred to herein as “we” or “us”) warrants to the original consumer purchaser (referred to herein as “you” or “your”) of Zephyr products (the “Products”) that such Products will be free from defects in materials or workmanship as follows:

Three Year Limited Warranty for Parts: For three years from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, Products or parts (including LED light bulbs, if applicable) to replace those that failed due to manufacturing defects subject to the exclusions and limitations below. We may choose, in our sole discretion, to repair or replace parts before we elect to replace the Products.

One Year Limited Warranty for Labor: For one year from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, the labor cost associated with repairing the Products or parts to replace those that failed due to manufacturing defects subject to the exclusions and limitations below. After the first year from the date of your original purchase, you are responsible for all labor costs associated with this warranty.

Warranty Exclusions: This warranty covers only repair or replacement, at our option, of defective Products or parts and does not cover any other costs related to the Products including but not limited to: (a) normal maintenance and service required for the Products and consumable parts such as fluorescent, incandescent or halogen light bulbs, mesh and charcoal filters and fuses; (b) any Products or parts which have been subject to freight damage, misuse, negligence, accident, faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions, improper maintenance or repair (other than by us); (c) commercial or government use of the Products or use otherwise inconsistent with its intended purpose; (d) natural wear of the finish of the Products or wear caused by improper maintenance, use of corrosive and abrasive cleaning products, pads, and oven cleaner products; (e) chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the Products; (f) service trips to your home to teach you how to use the Products; (g) damage to the Products caused by accident, fire, floods, acts of God; or (h) Custom installations or alterations that impact serviceability of the Products. If you are outside our service area, additional charges may apply for shipping costs for warranty repair at our designated service locations and for the travel cost to have a service technician come to your home to repair, remove or reinstall the Products. After the first year from the date of your original purchase, you are also responsible for all labor costs associated with this warranty. All Products must be installed by a qualified professional installer to be eligible for warranty repairs or service.

Limitations of Warranty. OUR OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT OUR OPTION, SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCTS. THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. WE HEREBY DISCLAIM AND EXCLUDE ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES FOR THE PRODUCTS, AND DISCLAIM AND EXCLUDE ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. To the extent that applicable law prohibits the exclusion of implied warranties, the duration of any applicable implied warranty is limited to the same three-year and one-year periods described above if permitted by applicable law. Any oral or written description of the Products is for the sole purpose of identifying the Products and shall not be construed as an express warranty. Prior to using, implementing or permitting use of the Products, you shall determine the suitability of the Products for the intended use, and you shall assume all risk and liability whatsoever in connection with such determination. We reserve the right to use functionally equivalent refurbished or reconditioned parts or Products as warranty replacements or as part of warranty service. This warranty is not transferable from the original purchaser and only applies to the consumer residence where the Product was originally installed located in the United States and Canada. This warranty is not extended to resellers.

To Obtain Service Under Limited Warranty: To qualify for warranty service, you must: (a) notify us at the address or telephone number stated below within 60 days of the discovery of the defect; (b) give the model number and serial number; and (c) describe the nature of any defect in the Product or part. At the time of the request for warranty service, you must present evidence of your proof of purchase and proof of the original purchase date. If we determine that the warranty exclusions listed above apply or if you fail to provide the necessary documentation to obtain service, you will be responsible for all shipping, travel, labor and other costs related to the services. This warranty is not extended or restarted upon warranty repair or replacements.

Please check our website for any additional Product information, www.zephyronline.com.

Zephyr Ventilation Service Department, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502 1-888-880-8368

PRODUCT REGISTRATION

Congratulations on your Zephyr range hood purchase! Please take a moment to register your new range hood at www.zephyronline.com/registration

IT'S IMPORTANT

Prompt registration helps in more ways than one.

- Ensures warranty coverage should you need service.
- Ownership verification for insurance purposes.
- Notification of product changes or recalls.



Zephyr Ventilation | 2277 Harbor Bay Pkwy. | Alameda, CA 94502 | 1.888.880.8368

Vortex

AK9028AS


AK9034AS

AK9028AS290

AK9034AS290

AK9028AS-ES

AK9034AS-ES

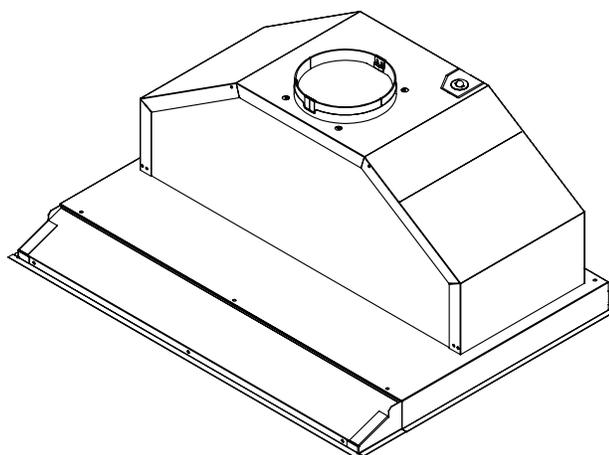

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Détaillant: _____

Modeles

AK9028AS-ES

AK9034AS-ES



MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ	2-3
LISTE DU MATÉRIEL	4
 INSTALLATION	
Feuille de calcul pour le conduit.....	5
Espace libre et hauteur de montage.....	6
Options d'installation pour le conduit.....	7
Spécifications.....	8
Électricité.....	9
Préparation et installation de la hotte sur mesure.....	10
Montage de l'encastrement.....	11
 COMMANDES	
Réglage par curseur.....	12
 ENTRETIEN	
Nettoyage et installation des filtres.....	13
Reprise d'air sans conduit.....	14
Lumières.....	15
 DÉPANNAGE	16
 DIAGRAMMES	
Tableau de rendement du ventilateur et schéma de câblage.....	17-19
 LISTES DES PIÈCES ET DES ACCESSOIRES	20
 GARANTIE	21
 ENREGISTRMENT DU PRODUIT	22

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN TABLEAU DE COMMANDE À SEMI-CONDUCTEURS.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, RESPECTEZ CES CONSIGNES :

- N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, éteignez l'alimentation du panneau électrique et bloquez le dispositif de déconnexion pour éviter que l'alimentation électrique ne soit accidentellement rallumée. Si le dispositif de sectionnement d'électricité ne peut être bloqué, attachez un avertissement (comme une étiquette) bien en vue sur le tableau électrique.

ATTENTION

Pour ventilation générale seulement. N'utilisez pas cet appareil pour évacuer des vapeurs et des matériaux explosifs ou dangereux. Prenez garde lors de l'utilisation d'agents nettoyants ou de détergents. Ne devrait être utilisé que dans la cuisine de votre maison.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE GRAISSE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation à haute température. Les débordements par bouillonnement causent de la fumée et des déversements de graisse qui peuvent prendre feu. Faites chauffer l'huile à des températures basses ou moyennes.
- Allumez toujours la hotte lorsque vous cuisinez à haute température ou que vous faites flamber des aliments.
- Nettoyez fréquemment les ventilateurs de la hotte. La graisse ne devrait jamais s'accumuler dans les ventilateurs ou les filtres.
- Utilisez des poêlons aux dimensions adéquates. Utilisez toujours une batterie de cuisine correspondant aux dimensions de l'élément.
- Assurez-vous que le ventilateur, les filtres et les surfaces où la graisse pourrait s'accumuler sont toujours propres.
- Utilisez le réglage haut de la hotte seulement lorsque nécessaire.
- Ne laissez pas la hotte sans surveillance lorsque vous cuisinez.
- Utilisez toujours une batterie de cuisine et des ustensiles convenant au type et à la quantité de nourriture que vous préparez.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE LORS D'UN INCENDIE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle, une plaque à biscuits ou un plateau de métal et éteignez ensuite le brûleur. PRENEZ GARDE AUX RISQUES DE BRÛLURE. Si les flammes ne disparaissent pas, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LE SERVICE D'INCENDIE.
- NE PRENEZ JAMAIS UN POÉLON EN FEU – Vous pourriez vous brûler.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU, ou un linge à vaisselle mouillé – une violente explosion de vapeur s'ensuivra.
- Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - Vous savez que vous possédez un extincteur de classe ABC et vous savez vous en servir.
 - Le feu est faible et ne s'est pas répandu depuis son point d'origine.
 - Vous avez appelé le service d'incendie.
 - Vous pouvez sortir facilement de l'endroit où vous combattez le feu.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

- Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être faits par une personne qualifiée selon les stipulations de tous les normes et standards en vigueur, dont les normes des constructions ayant une cote de résistance au feu.
- Pour prévenir les contre-explosions, une certaine quantité d'air est nécessaire pour la combustion et l'évacuation des gaz par le carneau (cheminée) de l'appareil de combustion. Respectez les directives du fabricant d'outillage de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la NFPA (Association nationale des services d'incendie), par la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation (ASHRAE) et par les normes des autorités locales.
- Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, assurez-vous de ne pas endommager le câblage électrique ou toute autre installation technique dissimulée.
- Les ventilateurs canalisés doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
- N'installez JAMAIS un interrupteur à une distance atteignable depuis un bain ou une douche.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est éteinte avant de procéder à l'installation, au câblage ou à l'entretien de l'appareil.

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, N'UTILISEZ QUE DES CONDUITS D'AÉRATION EN MÉTAL.

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer l'air convenablement, assurez-vous de canaliser l'air à l'extérieur de la maison. N'installez pas l'échappement du conduit dans les espaces entre les murs, le plafond, le grenier, les vides sanitaires ou le garage.

FONCTIONNEMENT

Laissez toujours les grilles de sûreté et les filtres en place. Sans ces éléments, les ventilateurs en marche pourraient accrocher des cheveux, des doigts ou des vêtements amples.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité dans les cas de non-respect des instructions transmises dans le présent manuel pour l'installation, l'entretien et l'utilisation adéquate du produit. Le fabricant se dégage également de toute responsabilité pour des blessures qui résulteraient de la négligence lors de l'utilisation. De plus, la garantie prend fin automatiquement lors de l'entretien inapproprié de l'appareil.

***Note : Veuillez consulter le www.zephyronline.com pour connaître les mises à jour s'appliquant aux produits avant de réaliser tout travail sur mesure.**

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Important :

Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

Il est de la responsabilité du client de :

- Communiquer avec un installateur-électricien qualifié.
- S'assurer que l'installation électrique est adéquate et qu'elle respecte le Code national de l'électricité, la plus récente édition* du ANSI/NFPA 70 ou des normes du CSA C22.1-94, le Code canadien de l'électricité, section 1, la plus récente édition** du code C22.2 No.0-M91 ainsi que tous les codes et règlements en vigueur.

Si les codes permettent l'utilisation d'un fil de garde isolé et que vous en utilisez un, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine si le cheminement du fil est adéquat.

N'effectuez pas la mise à la terre à un tuyau de gaz.

Demandez à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la hotte a été mise à la terre adéquatement.

N'introduisez aucun fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.

*National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269

** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

Cet appareil requiert une alimentation électrique de 120V 60Hz. Il doit être connecté à un circuit terminal individuel dûment mis à la terre, protégé par un disjoncteur de circuit ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères. Le câblage doit compter 2 fils avec mise à la terre. Veuillez vous référer au Diagramme électrique étiqueté sur l'appareil.

AK9028AS/AK9034AS – Max. 315 Watts @ 3 Ampères

AK9028AS290 / AK9034AS290 - Max. 130 Watts @ 1.5 Ampères

AK9028AS-ES / AK9034AS-ES - Max. 96 Watts @ 1.2 Ampères

Un raccord de câble (non inclus) pourrait également être exigé par les normes et réglementations locales. Informez-vous des exigences et des normes locales. Achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

Prop. 65 Avertissement pour les résidents californiens



AVERTISSEMENT:

Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
www.P65Warnings.ca.gov

MODÈLES: AK9028AS, AK9028AS290, AK9028AS-ES
AK9034AS, AK9034AS290, AK9034AS-ES

PIÈCES FOURNIES

- 1 - Hotte monobloc
- 1 - Panneau avant ajustable
- 1 - Filtre déflecteur
- 2 - Ampoules halogènes (préinstallées) AK9028AS(290), AK9034AS(290)
- 2 - Ampoules fluorescent (préinstallées) AK9028AS-ES, AK9034AS-ES
- 1 - Ventilateur interne avec registre (préinstallé)
- 1 - Trousse de quincaillerie

MATÉRIEL INCLUS

(1) Ventouse pour enlever l'ampoule


Modeles:

AK9028AS


AK9034AS

AK9028AS290


AK9034AS290

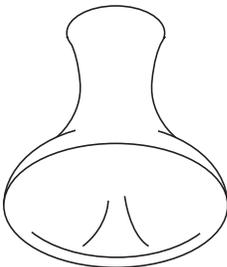

(8) #8 x 1/2"





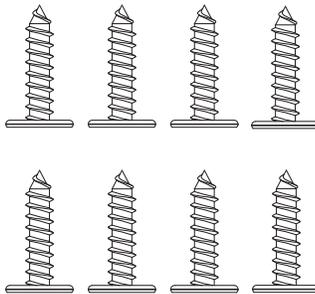


(3) Capuchons de connexion

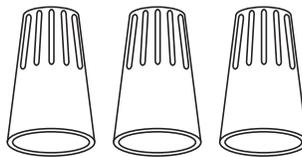







PIÈCES NON FOURNIES


- Conduit et tous les outils d'installation
- Raccord de câble (*si exigé par les codes en vigueur*)
- Ensemble de reprise d'air (ZRC-9000)

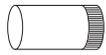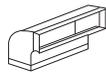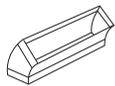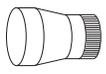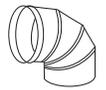Pièces de conduit	Longueur x Nombre utilisé =	Total
 3-1/4" x 10" rect., droit	1 pi x () =	pi
 6", 7", 8", 10" circ., droit	1 pi x () =	pi
 3-1/4" x 10" rect., coude à 90°	15 pi x () =	pi
 3-1/4" x 10" rect., coude à 45°	9 pi x () =	pi
 3-1/4" x 10" rect., coude plat à 90°	24 pi x () =	pi
 7" to 6" or 8" to 7" circ. reducteur conique	25 pi x () =	pi
 6", 7", 8" circ. bouchone de l'air	15 pi x () =	pi
 6", 7", 8", 10" circ., coude à 90°	15 pi x () =	pi
 6", 7", 8", 10" coude à 45°	9 pi x () =	pi
Sous-total - colonne 1 =		pi

Longueur maximale du conduit d'aération :

Pour un mouvement d'air convenable, la longueur totale d'un conduit d'aération ne devrait pas compter plus que l'équivalent de 100 pieds.

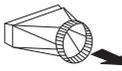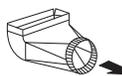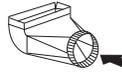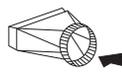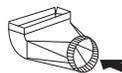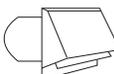Pièces de conduit	Longueur x Nombre utilisé =	Total
 6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	5 pi x () =	pi
 6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90°	20 pi x () =	pi
 6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	1 pi x () =	pi
 6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90°	16 pi x () =	pi
 7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	8 pi x () =	pi
 7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90°	23 pi x () =	pi
 3-1/4" x 10" embout mural rect./registre	30 pi x () =	pi
 6", 7", 8", 10" embout mural circ./registre	30 pi x () =	pi
 6", 7", 8", 10" chapeau de toiture circ.	30 pi x () =	pi
Sous-total - colonne 2 =		pi
Sous-total - colonne 1 =		pi
Total du conduit =		pi

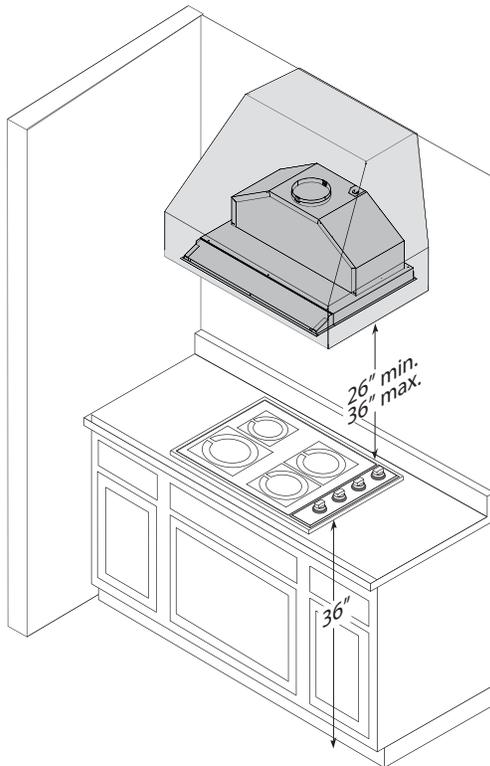

CONDUIT D'AÉRATION

Un conduit circulaire de 6" doit être utilisé pour assurer une circulation d'air maximale.

N'utilisez que des conduits en métal rigide. Les conduits souples pourraient réduire la circulation d'air jusqu'à 50 %.

Utilisez également la feuille de calcul (de la page 5) pour calculer la longueur totale disponible du conduit lors de l'utilisation de coudes, de raccords et de bouches d'aération.

Lorsqu'il est possible de le faire, diminuez TOUJOURS le nombre de pièces et de changements de direction. Si un long tronçon de conduit est nécessaire, augmentez le diamètre du conduit.

Si des changements de direction ou des adaptateurs sont nécessaires, installez-les le plus loin possible de l'ouverture et le plus éloigné possible l'un de l'autre.

La hauteur de montage minimale ne devrait pas être moins de 26".

La hauteur de montage maximale ne devrait pas dépasser 36".

Il est important d'installer la hotte à la hauteur de montage adéquate. Les hottes installées trop basses pourraient être endommagées par la chaleur en plus de présenter des risques d'incendie plus élevés tandis que les hottes installées trop hautes seront difficiles à atteindre et verront leur efficacité et leur rendement réduits.

Si elles sont disponibles, consultez les exigences de hauteur d'espace libre requise par le fabricant de la cuisinière ainsi que la hauteur recommandée de montage de la hotte au-dessus de la surface de cuisson.

Conduit vertical :
6" circulaire minimum

Conduit horizontal :
S.O.

ENDOMMAGEMENT LORS DE LA LIVRAISON/INSTALLATION :

- Veuillez vous assurer que toutes les pièces de l'appareil ne sont pas endommagées avant l'installation.
- Si l'appareil est endommagé durant la livraison, retournez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
- Si l'appareil est endommagé par l'installateur (si autre que le client), le client et l'installateur doivent en venir à une entente pour la réparation ou le remplacement.




AVERTISSEMENT DE RISQUE D'INCENDIE

N'évacuez ou ne terminez JAMAIS l'échappement du conduit dans les espaces entre les murs, les vides sanitaires, le plafond, le grenier, ou le garage. Tous les échappements doivent être dirigés à l'extérieur de la maison


N'utilisez que des conduits en métal.

Fixez toutes les pièces du conduit avec des vis à tôle et isolez tous les joints avec du ruban adhésif en toile ou du ruban réflecteur certifié. Some Ducting Options

Quelques options pour le conduit d'aération

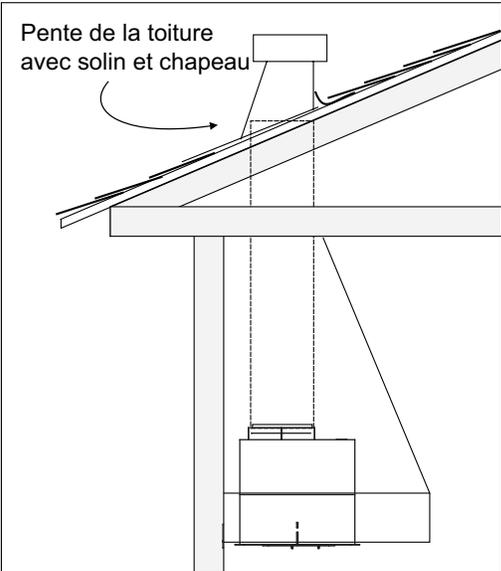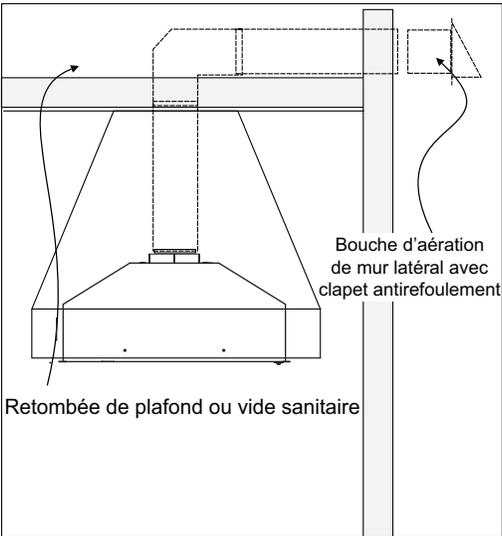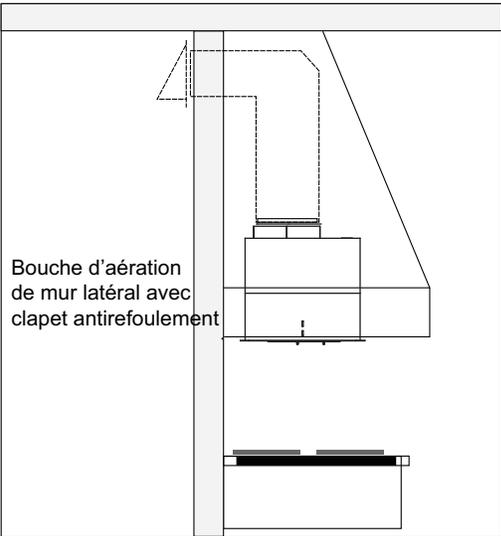


Installation – Spécifications de la hotte

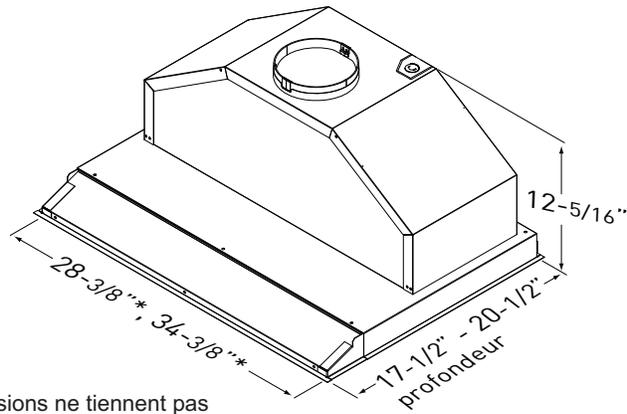


*les dimensions ne tiennent pas compte de la bride de $3/8\text{''}$ autour de la hotte

Vue 3/4

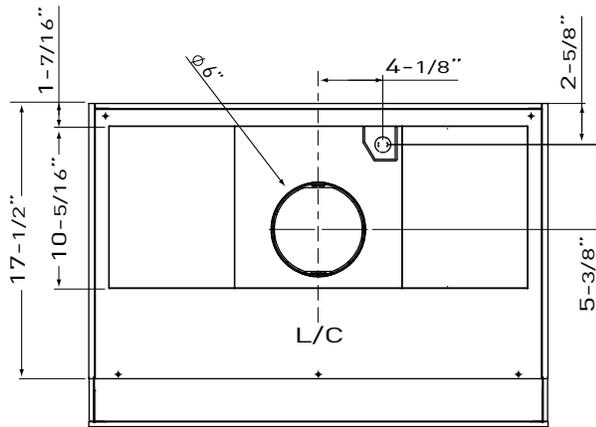

Vue du haut

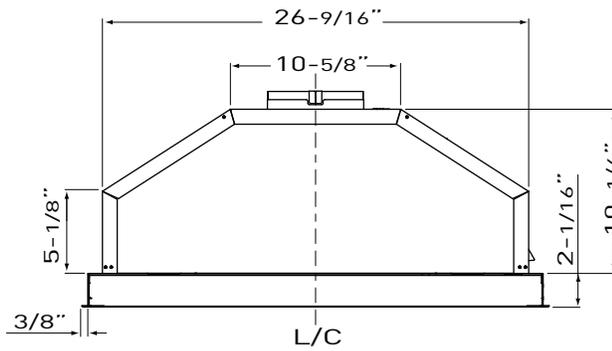

Vue arrière

ÉLECTRICITÉ AVERTISSEMENT

Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne avec l'expérience technique et le savoir-faire nécessaire.

Pour votre sécurité, enlevez le fusible ou ouvrez le disjoncteur de circuit avant de commencer l'installation. N'utilisez pas de cordon prolongateur ou de fiche d'adaptation avec cet électroménager.


Suivez le code électrique national ou local en vigueur.

Alimentation électrique :

Cet appareil requiert une alimentation électrique de 120V 60Hz et doit être connecté à un circuit terminal individuel dûment mis à la terre et protégé par un disjoncteur de circuit ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères. Le câblage doit compter deux fils avec mise à la terre. Veuillez consulter le diagramme électrique étiqueté sur l'appareil.

Raccord de câble :

Un raccord de câble (non inclus) pourrait également être exigé par les normes et réglementations locales. Informez-vous des exigences et des normes locales. Achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

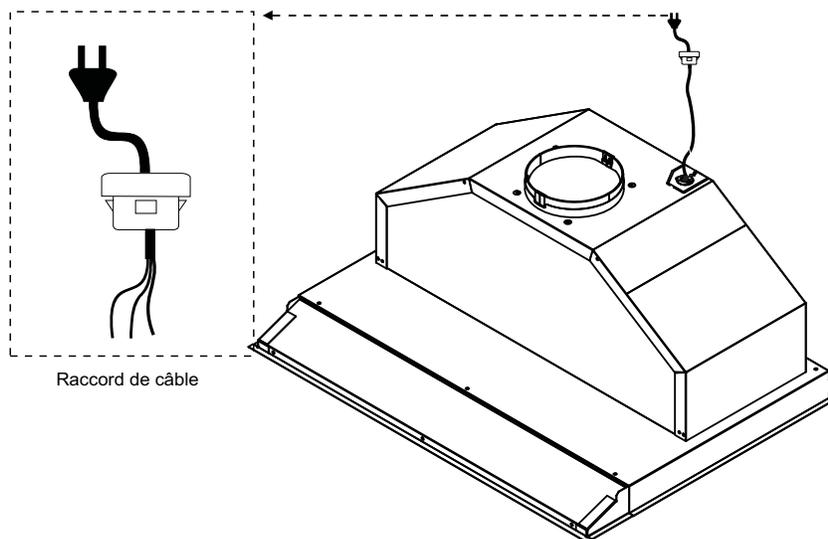

⚠ ATTENTION : Compte tenu du poids et des dimensions de la hotte, au moins deux installateurs sont nécessaires.

Dans la mesure du possible, allumez l'appareil et assurez-vous du bon fonctionnement de toutes les fonctions avant de procéder à l'installation.

1. Enlevez le filtre déflecteur, tout le matériel d'emballage ainsi que la pellicule de protection avant de procéder à l'installation. Pour éviter d'égratigner ou d'endommager l'acier inoxydable, faites preuve de prudence tout au long de l'installation.
2. Préparez l'ouverture sur mesure de la hotte selon les dimensions apparaissant à la FIG. 1.
3. Installez l'encastrement dans la hotte sur mesure. FIG. 2, page 11.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la surface à laquelle vous fixez l'encastrement peut soutenir le poids de la hotte AK90, sans quoi une personne pourrait se blesser ou la surface de cuisson ou le comptoir pourraient être endommagés. Vous pourriez avoir à ajouter des pièces de renforcement en bois à l'armoire si plus de soutien est nécessaire.

4. Fixez le panneau avant à la hotte sur mesure. FIG. 3, page 11.
 5. Terminez l'installation des composantes électriques et du conduit. Scellez le conduit avec du ruban à conduit certifié en aluminium.
- NOTE :** Si vous n'avez pas accès à la partie supérieure du boîtier, vous pourriez avoir à procéder à l'installation des composantes électriques et du conduit avant d'installer le boîtier.
6. Allumez la hotte, vérifiez s'il y a des fuites autour du ruban à conduit et assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil.
 7. Réinstallez le filtre déflecteur.

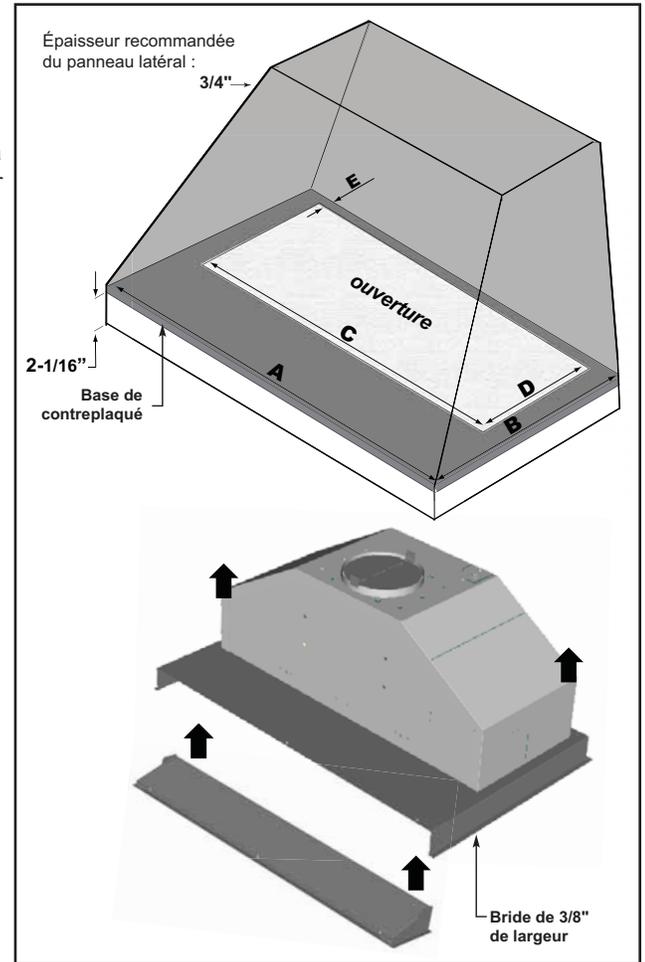


FIG. 1

Le conduit de cette hotte jusqu'à l'extérieur de l'édifice exerce un fort effet sur la circulation, le bruit et l'utilisation d'énergie du ventilateur. Utilisez un conduit le plus court et le plus droit possible pour obtenir de meilleurs résultats, et évitez d'installer le ventilateur avec des conduits plus étroits que ce qui est recommandé. L'isolation autour des conduits peut réduire la perte d'énergie et empêcher le développement de moisissures. Les ventilateurs installés avec des conduits existants peuvent ne pas atteindre leur débit d'air nominal.

Modèle	Largeur extérieure de la hotte sur mesure	Largeur intérieure (A)	Profondeur intérieure* (B)	
			sans panneau arrière	avec panneau arrière**
AK9028AS	30 pouces	28 1/2"	17 1/2" - 20 1/2"	17 1/8" - 20 1/8"
AK9034AS	36 pouces	34 1/2"		

Modèle	Largeur de l'ouverture (C)	Profondeur de l'ouverture (D)	Profondeur de la base arrière (E)	
			sans panneau arrière	avec panneau arrière**
AK9028AS	26-5/8"	10-1/2"	1-3/8"	1"
AK9034AS				

*Les dimensions ne tiennent pas compte de la bride de 3/8" autour de la hotte

**Avec un panneau arrière d'une épaisseur de 3/8"

FIG. 1

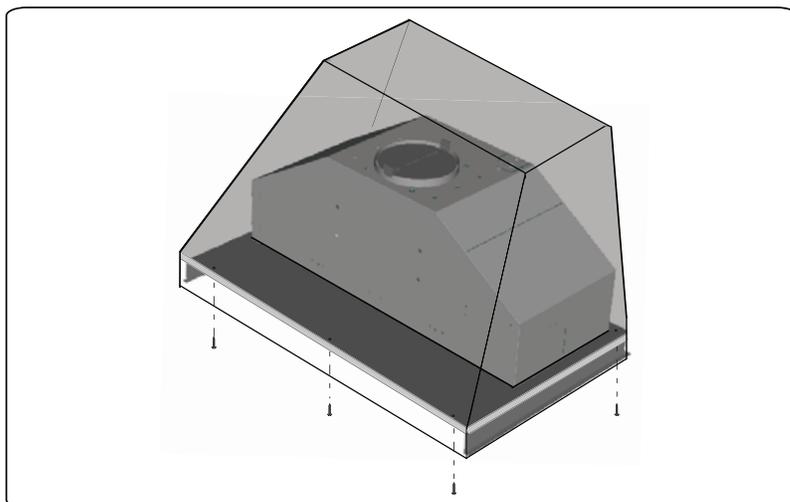


FIG. 2

1. Soulevez l'encastrement jusqu'à l'ouverture et fixez-le à la hotte sur mesure à l'aide de cinq (5) vis #8 x 1/2" en acier inoxydable. FIG. 2.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la surface à laquelle vous fixez l'encastrement peut soutenir le poids de la hotte AK90, sans quoi une personne pourrait se blesser, ou la surface de cuisson ou le comptoir pourraient être endommagés. Vous pourriez avoir à ajouter des pièces de renforcement en bois à l'armoire si plus de soutien est nécessaire.


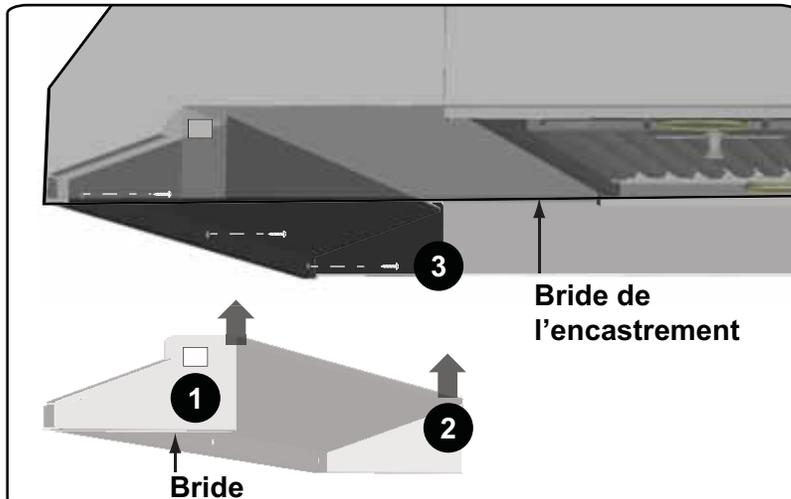


FIG. 3

2. Enlevez la pellicule de protection du ruban de montage, des deux côtés du panneau avant. FIG. 3-1
3. Soulevez le panneau avant et faites-le glisser dans le nez de la base de la hotte sur mesure. Le ruban le retiendra momentanément en place et permettra à la bride de la base du panneau avant de rester de niveau avec la bride de la base de l'encastrement. FIG. 3-2
4. Fixez le panneau avant à la partie avant de la hotte sur mesure à l'aide de trois (3) vis #8 x 1/2". FIG. 3-3
5. Retournez à l'étape 5 de la page 10 pour terminer l'installation.

Modeles: AK9028AS, AK9034AS, AK9028AS290, AK9034AS290

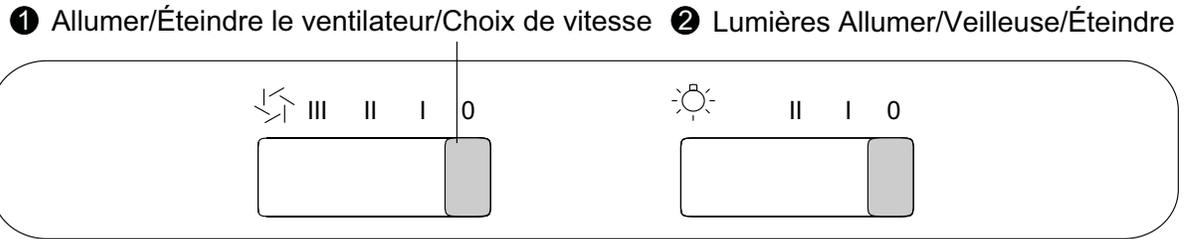


① Allumer/Éteindre le ventilateur/Choix de vitesse

0 pour éteindre, I pour la vitesse lente, II pour la vitesse moyenne et III pour la vitesse rapide.

② Lumières Allumer/Veilleuse/Éteindre

0 pour éteindre, I pour allumer et II pour la veilleuse.

Modeles: AK9028AS-ES, AK9034AS-ES

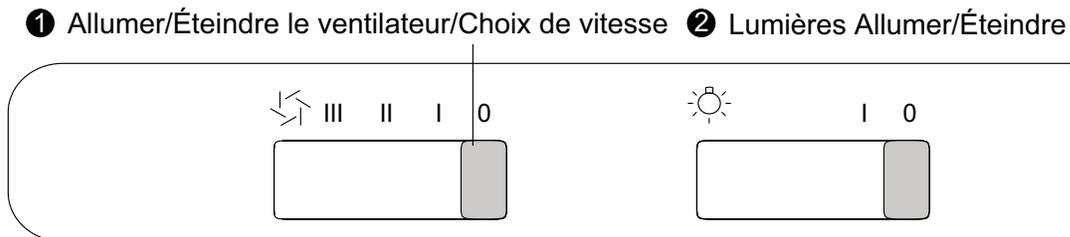

① Allumer/Éteindre le ventilateur/Choix de vitesse

0 pour éteindre, I pour la vitesse lente, II pour la vitesse moyenne et III pour la vitesse rapide.

② Lumières Allumer/Éteindre

0 pour éteindre, I pour la veilleuse.

ENTRETIEN DES SURFACES:

Nettoyez régulièrement les surfaces de la hotte avec de l'eau savonneuse chaude et un chiffon de coton propre. N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif, de laines d'acier ou de tampons à récurer; ils égratigneront et endommageront les surfaces. N'utilisez pas de produits contenant du chlore ou de produits nettoyants « orange ». Pour les taches tenaces, utilisez un produit dégraissant liquide.

Après le nettoyage, vous pouvez polir les surfaces avec des produits de polissage à acier inoxydable non abrasifs pour redonner de l'éclat et du lustre aux surfaces. Frottez toujours doucement, avec un chiffon de coton propre, et dans le sens du grain.

Nettoyage du filtre déflecteur

Les filtres ont pour fonction de filtrer les résidus et la graisse de cuisson. Bien qu'ils ne nécessitent aucun remplacement, ils doivent être nettoyés tous les 30 jours ou plus souvent selon vos habitudes culinaires.

Les filtres peuvent être lavés au lave-vaisselle à une température basse ou être trempés dans de l'eau savonneuse chaude. Séchez les filtres et réinstallez-les avant d'utiliser la hotte.

Note : Si votre hotte est configurée en mode de reprise d'air, assurez-vous d'enlever le filtre à charbon avant de nettoyer le filtre déflecteur. Les filtres à charbon ne sont pas conçus pour être nettoyés.

Installation du filtre déflecteur, FIG. 4 :

1. Placez la base du filtre dans la rainure de l'encastrement.
2. Poussez la poignée du filtre vers l'intérieur.
3. Faites pivoter vers le haut et enclenchez-le en place.

Modèle de hotte: 50210016 **Qtée à commander** 1

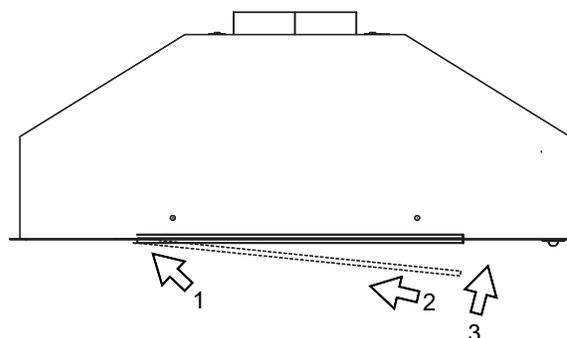


FIG. 4

REPRISE D'AIR SANS CONDUIT (OPTIONNEL)**MODELES: AK9028AS, AK9034AS, AK9028AS290, AK9034AS290**

La configuration de reprise sans conduit a été conçue pour les applications où il est impossible d'installer un conduit d'aération. Lorsque transformée, la hotte fonctionne comme une hotte de purification d'air plutôt que comme un système d'évacuation d'air. Les vapeurs et fumées de cuisson sont aspirées et filtrées par un filtre à charbon. L'air est ensuite purifié et redirigé à l'intérieur de la maison.

Nous recommandons de toujours évacuer l'air à l'extérieur de la maison en utilisant le conduit en place ou, s'il y a possibilité, en installant un nouveau conduit. La hotte est plus efficace lorsqu'utilisée comme système d'évacuation d'air. Vous ne devriez recourir à la configuration de reprise d'air que lorsqu'il est impossible d'installer un conduit d'aération.

Lorsque la configuration de reprise d'air est choisie, un filtre à charbon doit être installé sur le filtre déflecteur et une ouverture d'aération est requise pour renvoyer l'air dans la cuisine. Le filtre déflecteur est conçu pour capturer les résidus de cuisson et le filtre à charbon aide à la purification des vapeurs et fumées de la cuisson lors de la reprise d'air.


Procurez-vous l'ensemble de reprise d'air suivant :

Numéro de pièce	Qtée à commander
ZRC-9000	1

Les filtres à charbon ne sont pas lavables et doivent être remplacés environ tous les trois mois lors d'une utilisation moyenne d'une heure par jour.

Procurez-vous les filtres à charbon suivants :

Numéro de pièce	Qtée à commander
Z0F-C090	1

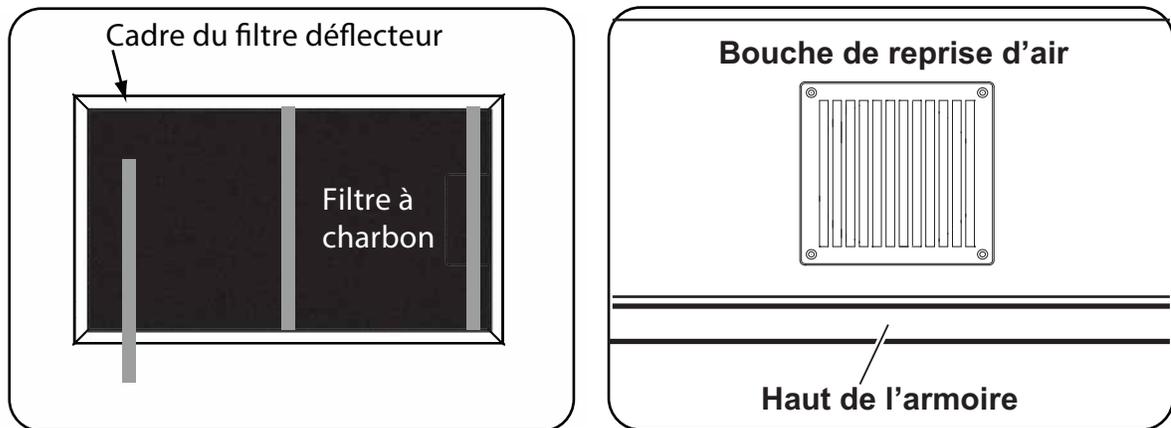

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel de l'ensemble de reprise d'air.

REPLACEMENT DES AMPOULES

ATTENTION : Les ampoules deviennent extrêmement chaudes lorsqu'allumées.

Veillez NE PAS les toucher avant de les avoir éteintes et laissées refroidir. Le contact avec les ampoules chaudes pourrait causer de sérieuses brûlures.


MODELES: AK9028AS, AK9034AS, AK9028AS290, AK9034AS290

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que les ampoules ne sont pas chaudes.

Enlevez les ampoules en les dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Note : les ampoules ne se dévissent pas; après une rotation de 60 degrés, elles s'arrêtent et tombent de la douille.

Lorsqu'il est difficile de retirer les ampoules après un usage prolongé, fixez solidement la ventouse fournie à l'ampoule ou utilisez des gants en latex et tournez dans le sens antihoraire.

Les ampoules de remplacement sont disponibles dans les magasins spécialisés en éclairage. Procurez-vous des ampoules halogènes MR16 (GU-10) 35W.

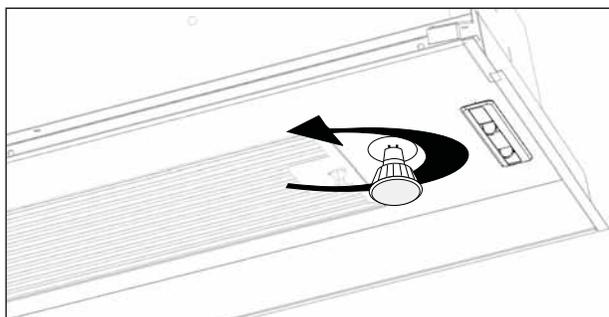


MODELES: AK9028AS-ES, AK9034AS-ES

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que les ampoules ne sont pas chaudes.

Enlevez les ampoules en les dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Note : les ampoules ne se dévissent pas; après une rotation de 60 degrés, elles s'arrêtent et tombent de la douille.


Lorsqu'il est difficile de retirer les ampoules après un usage prolongé, fixez solidement la ventouse fournie à l'ampoule ou utilisez des gants en latex et tournez dans le sens antihoraire.

Les ampoules de remplacement sont disponibles dans les magasins spécialisés en éclairage. Procurez-vous des ampoules fluorescent GU-24 CFL, STS T3 13GUS.

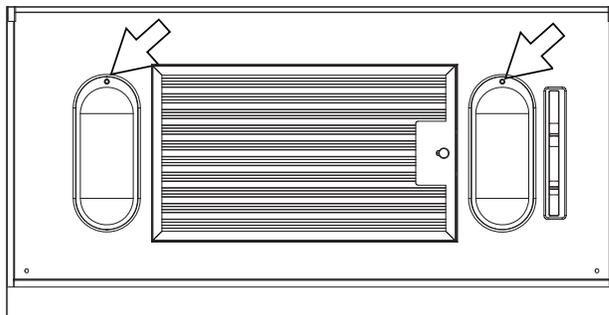

PROCÉDURES DE DÉPANNAGE POUR LA HOTTE VORTEX

Problème	Cause	Solution
Après l'installation, l'appareil ne fonctionne pas.	1. Le bloc d'alimentation n'est pas allumé	1. Assurez-vous que l'alimentation du disjoncteur et de l'appareil est allumée
	2. La ligne électrique et le raccord de câble ne sont pas correctement branchés	2. Vérifiez que le branchement de l'appareil a été fait correctement
	3. Les fils électriques sont débranchés	3. Assurez-vous que les fils sont branchés convenablement
	4. Interrupteur défectueux.	4. Remplacez le interrupteur.
Les lumières fonctionnent, mais le moteur ne tourne pas.	1. Le moteur est défectueux, possiblement bloqué	1. Remplacez le moteur
	2. Le système de protection thermique détecte que le ventilateur est trop chaud pour fonctionner et l'éteint.	2. Le ventilateur fonctionnera normalement lorsque le système de protection thermique aura refroidi
	3. La broche du connecteur Molex ne fait pas contact.	3. Débranchez le connecteur Molex, vérifiez les broches situées à l'intérieur du connecteur Molex pour voir si l'une d'elles est trop loin à l'intérieur du connecteur. Remplacez la broche au besoin.
	4. Commutateur endommagé.	4. Remplacez le commutateur.
L'appareil vibre.	1. Le ventilateur n'est pas bien fixé en place	1. Fixez solidement le ventilateur en place
	2. La roue du ventilateur est endommagée	2. Remplacez le ventilateur
	3. La hotte n'est pas bien fixée en place	3. Vérifiez l'installation de la hotte
L'appareil émet un sifflement	1. L'un des filtres est mal placé.	1. Ajustez les filtres jusqu'à ce que le sifflement cesse.
	2. Les joints des tuyaux ne sont pas bien scellés ou les conduits ne sont pas connectés adéquatement.	2. Vérifiez les joints du conduit pour vous assurer qu'ils sont adéquatement scellés.
Le moteur fonctionne, mais pas les lumières.	1. L'ampoule halogène est défectueuse	1. Remplacez l'ampoule halogène
	2. L'ampoule est desserrée	2. Serrez l'ampoule
	3. La prise de l'ampoule est débranchée.	3. Branchez la prise de l'ampoule.
La hotte ne fonctionne pas bien.	1. La hotte est possiblement installée trop haut par rapport à la cuisinière	1. Ajustez la distance entre la surface de la cuisinière et la base de la hotte entre 26" et 36"
	2. Du vent provenant d'une fenêtre ou d'une porte ouverte avoisinante nuit à la ventilation	2. Fermez toutes les portes et fenêtres pour éliminer les courants d'air
	3. L'ouverture du conduit ou le conduit lui-même est bloqué	3. Enlevez tout ce qui bloque l'ouverture ou le conduit d'aération
	4. L'ouverture du conduit est contre le vent	4. Ajustez l'orientation de l'ouverture du conduit
	5. Mauvaises dimensions de conduit d'aération	5. Remplacez le conduit par un conduit de 6" de diamètre ou plus.
Le filtre métallique vibre	1. Le filtre métallique est desserrée	1. Remplacez le filtre métallique
	2. L'attache à ressort est brisée.	2. Remplacez l'attache à ressort

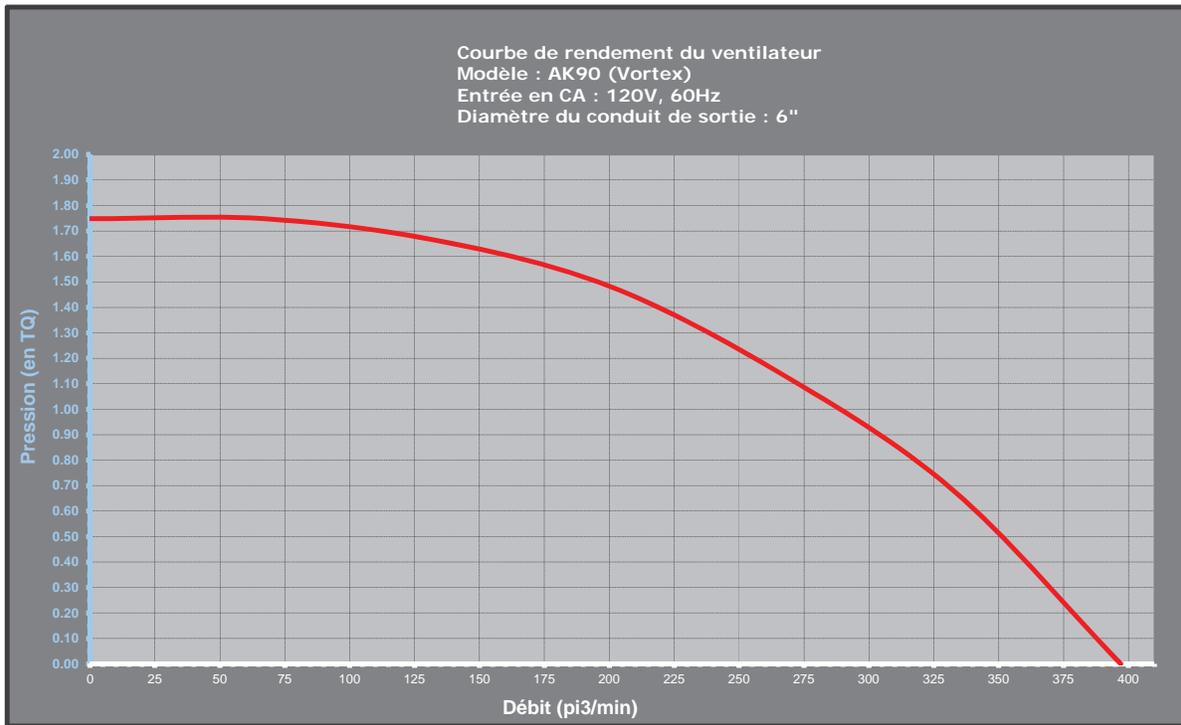

Modèle AK9028AS
 AK9034AS

Tension: 120V 60Hz

Consommation d'énergie

Total: Max. 315W @ 3A

Lampe Max. 35Wx2

Ventilateur Max. 245W

Protégé thermiquement


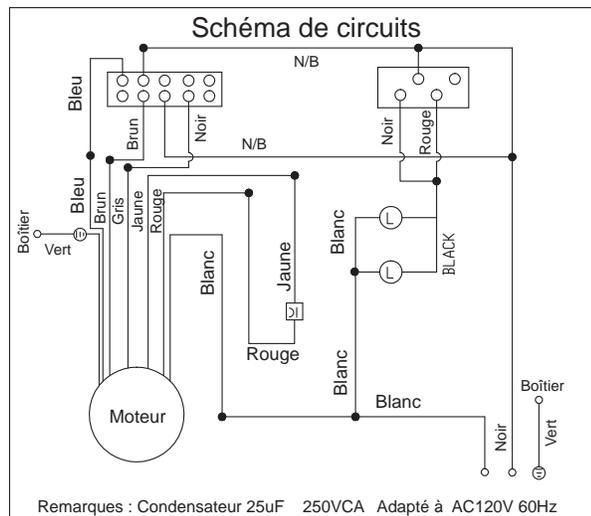


Tableau de rendement du ventilateur et schéma de câblage

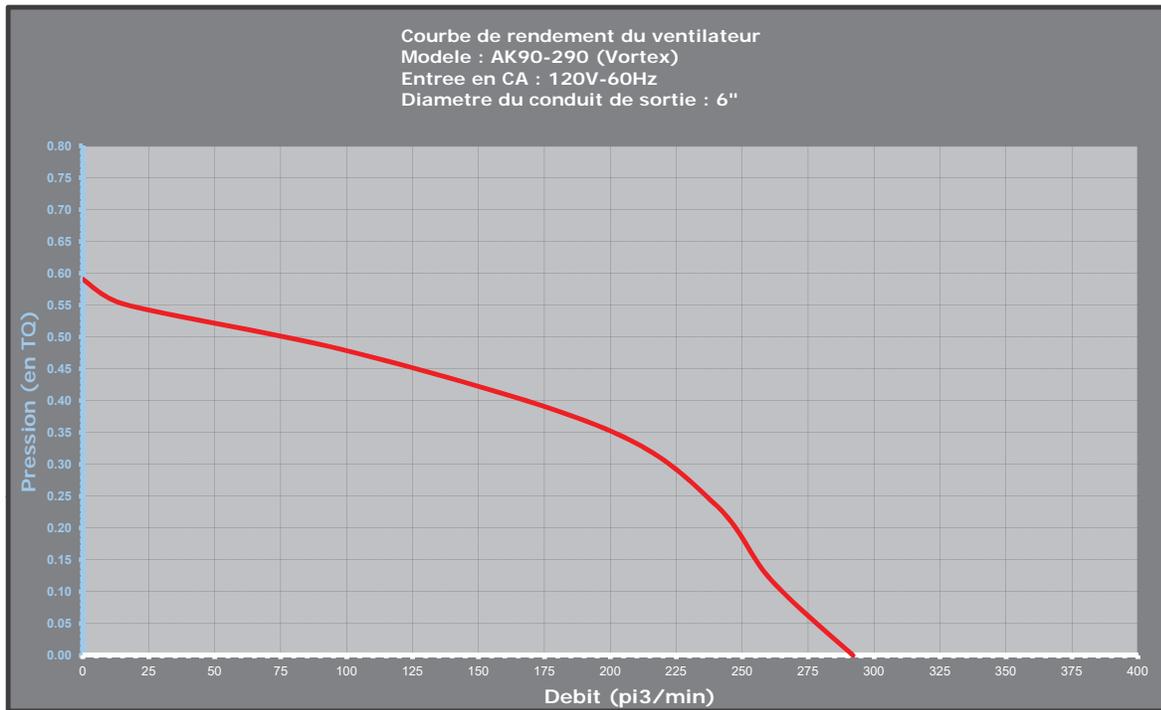

Modèle: AK9028AS 290
 AK9034AS 290

Tension: 120V 60Hz


Consommation d'énergie


Total: Max. 130W @ 1.5A

Lampe Max. 35Wx2

Ventilateur Max. 60W

Protégé thermiquement

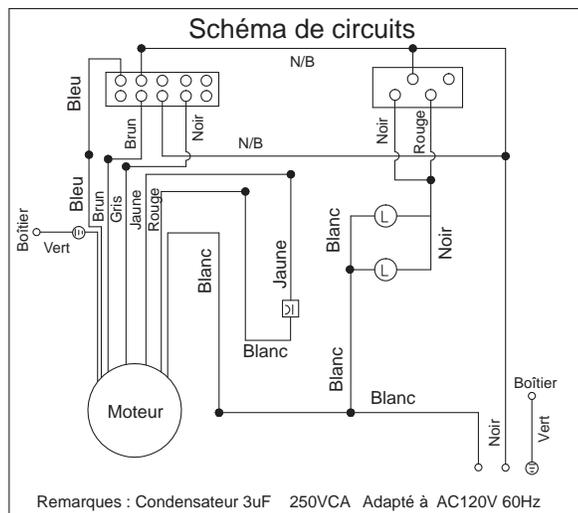


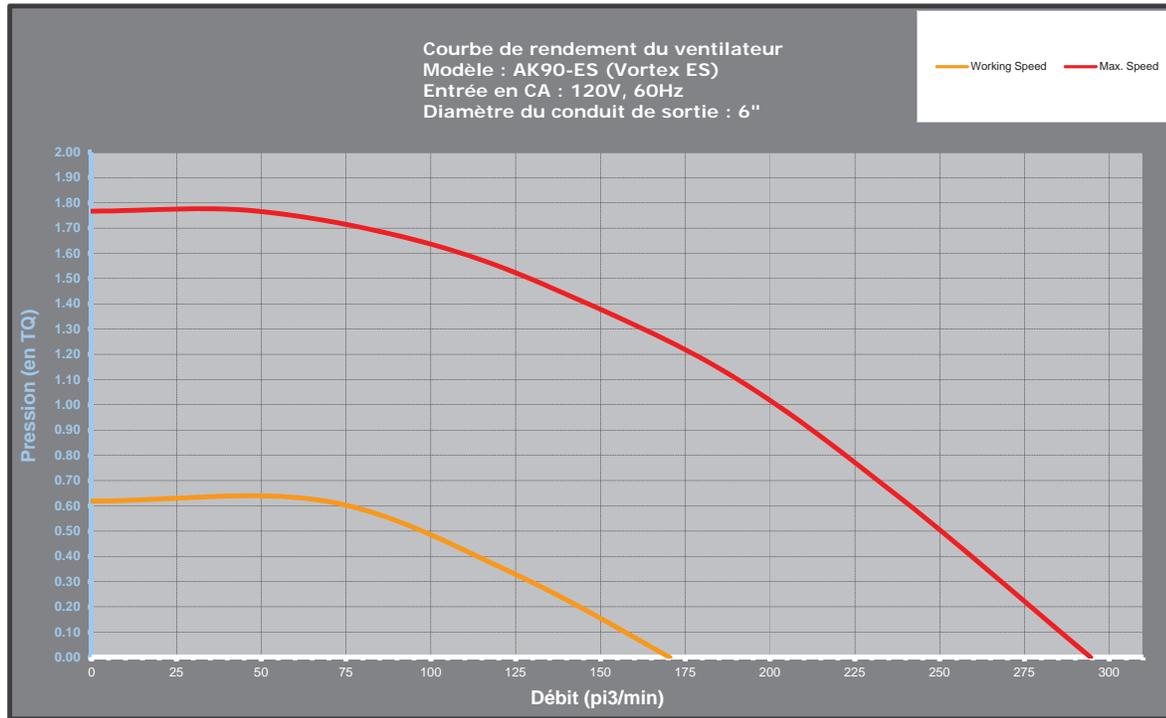

UTILISER UNIQUEMENT 13W, GU24 FLUORESCENT AMPOULES. MODEL SPS T3 13GUS.

AK9028AS-ES	VOLTS	HZ	MAX AMPS
AK9034AS-ES	120	60	1.2

SCHEMA DE CIRCUITS

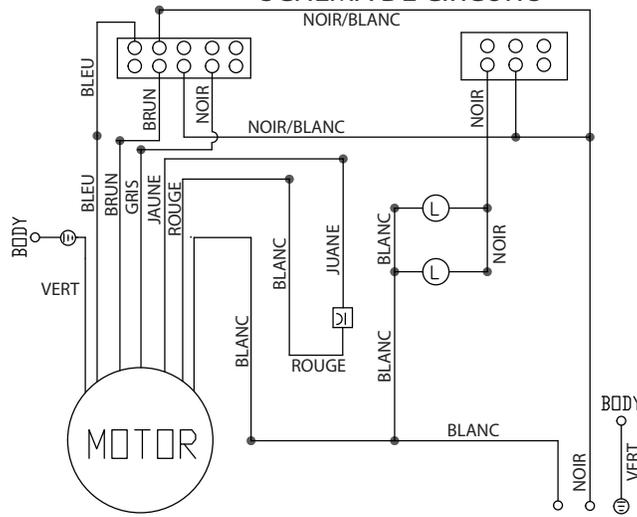

REMARKS: CONDENSER 4uF 250VAC FIT AC120V 60Hz

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
-------------	-------------

Pièces de remplacement

Modeles: AK9028AS(290), AK9034AS(290) Ampoule MR16 (GU10) 35W (chaque)	Z0B0023
---	---------

Modeles: AK9028AS-ES, AK9034AS-ES Ampoule Fluorescent GU-24, 13W (chaque)	Z0B0036
--	---------

Filtre défecteur (chaque)	50210016
---------------------------	----------

Accessoires optionnels, Modeles: AK9028AS(290), AK9034AS(290)

Ensemble de reprise d'air avec filtre à charbon	ZRC-9000
Filtre à charbon de remplacement (chaque)	Z0F-C090
Ampoule LED (GU10) 6W (chaque)	Z0B0040

Pour commander des pièces, visitez notre site Web au <http://www.zephyronline.com> ou communiquez avec nous par téléphone au 1-888-880-8368

ZEPHYR
Garantie limitée

AGRAFEZ VOTRE REÇU ICI

Une preuve de la date d'achat originale
est nécessaire pour obtenir du service
lorsque le produit est sous garantie

**POUR OBTENIR DU SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTE QUESTION LIÉE À L'ENTRETIEN,
veuillez communiquer avec nous au 1-888-880-8368**

Zephyr Ventilation, LLC (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre selon les conditions suivantes :

Garantie de trois ans sur les pièces : Garantie de trois ans à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous fournirons sans frais les Produits ou les pièces (y compris les ampoules LED, le cas échéant) de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Nous pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de remplacer le Produit.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre : Garantie d'un an à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous couvrirons sans frais les frais de main-d'œuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d'achat originale, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie : Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s'y limiter, les frais liés : (a) à l'entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les fluorescent, incandescence ou halogèneampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou étant le résultat d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou ne respectant pas les notices d'installation recommandées, d'un entretien ou d'une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l'utilisation pour laquelle les Produits sont conçus; (d) à l'usure naturelle du fini, à l'usure due à un entretien inadéquat, à l'utilisation de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacements d'un technicien de service à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas fortuit; ou (h) Les installations personnalisées ou modifications qui ont un impact maintenabilité du Produit. Si vous vous trouvez à l'extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous garantie ou vous pourriez avoir à déboursier les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d'achat originale du Produit, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie. NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT UN LIEN AVEC L'UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS ET TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADEQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États ou provinces n'autorisent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L'unique objectif de toute description orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser ou de permettre l'utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisations prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l'une des fonctionnalités dans le cadre de la présente garantie ou de l'une des parties de la présente garantie. L'acheteur original ne peut transférer la présente garantie et celle-ci n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie : Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez : (a) nous avvertir en utilisant l'adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; (b) donner le numéro du modèle, le numéro d'identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat et la preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la garantie énumérées ci-dessus s'appliquent ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de nous fournir la documentation nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d'expédition, de déplacement, de main-d'œuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie.

Zephyr Ventilation Service Department, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502 1-888-880-8368

AUG14.0401

ENREGISTRMENT DU PRODUIT

Nous vous félicitons d'avoir acheté une hotte Zephyr. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouvelle hotte au www.zephyronline.com/registration

C'EST IMPORTANT

Cet enregistrement rapide est utile à bien des égards.

- Il assure la couverture de votre garantie si vous avez besoin de service après-vente.
- À des fins d'assurance, il permet de confirmer que vous êtes le propriétaire.
- Il vous permet de recevoir des avis concernant des modifications ou des rappels de produits.



Zephyr Ventilation | 2277 Harbor Bay Pkwy. | Alameda, CA 94502 | 1.888.880.8368