


COOKTOP CIRCUIT/CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR/  
CIRCUIT TABLE CUISSON

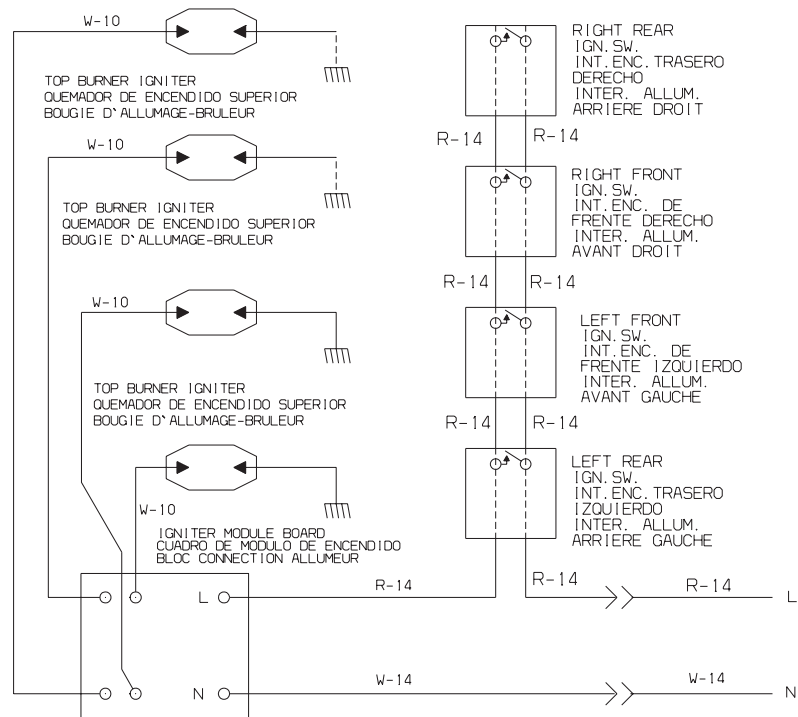

**WARNING/AVISO/AVERTISSEMENT**

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT/  
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR  
EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO/  
COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER  
LA REPARATION.

W-10

WIRES COLOR NO./NO. DE COLOR DE ALAMBRE/NO. COULEUR DES FILS

**COLOR CODE/CODIGOS/CODE COULEUR**

BK	BLACK/NEGRO/NOIR	P	PINK/ROSA/ROSE
BL	BLUE/AZUL/BLEU	PR	PURPLE/PURPUREO/POURPRE
BR	BROWN/MORENO/BRUN	R	RED/ROJO/ROUGE
C	COPPER/COBRE/CUIVRE	T	TAN/TOSTADO/TAN
G	GREEN/VERDE/VERT	V	VIOLET/VIOLETA/VIOLET
GY	GRAY/GRAY/GRIS	W	WHITE/BLANCO/BLANC
O	ORANGE/NARAJA/ORANGE	Y	YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BL/W	BLUE/WHITE STRIPE/RAYAS AZUL BLANCA/STRIE BLEU/BLANC		

CODE	GAUGE/MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	STYLE/MODO/STYLE CSA	STYLE/MODO/STYLE UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250		3252
13	16	250		3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	8	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	CL1251	3173

**CAUTION:**

LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.  
WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.  
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

**AVISO:**

ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR  
REALIZAR ET MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE  
ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO  
Y PELIGROSO. VERIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA  
CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

**AVERTISSEMENT:**

ETIQUETER CHAQUE FIL AVANT LE DEBRANCHEMENT DE CEUX-CI. UNE ERREUR DE  
BRANCHEMENT PEUT CAUSER UNE OPERATION DANGEREUSE. VERIFIER LE BON  
FUNCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES TOUTE REPARATION.

**NOTE/NOTA/NOTE:**

CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".  
OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.  
EL CIRCUITO ESTA ILUSTRADO CON TODOS LOS CONTROLES A "OFF"  
(APAGADO) PUERTA DE HORNO ABIERTA Y NO CERRADA.  
LE SCHEMA ELECTRIQUE INDIQUE QUE LES COMMANDES SONT  
A "ARRET", QUE LA PORTE EST FERMEE ET NON VERROUILLEE.

318271921 REV: A  
P:2