

QUICK GUIDE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE


BEFORE FIRST USE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



EN Before you start, read the user and installation manuals!

FR Avant de commencer, lisez les manuels d'utilisation et d'installation!

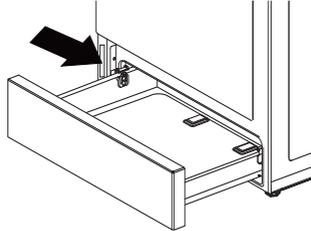

EN Rating plate

FR La plaque signalétique



EN For more information scan this QR code!

FR Pour plus d'informations, scannez ce code QR!

USER INTERFACE

INTERFACE UTILISATEUR



EN


Starting the appliance

- Press any function
- Set the temperature
- Press the  key and start baking

FR

Démarrer l'appareil

- Appuyez sur n'importe quelle fonction
- Paramétrez la température
- Appuyez sur la touche  et commencez la cuisson

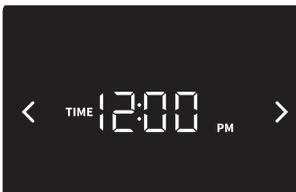

EN

FR

Setting the timer

- Press on the  icon.
- TIMER sign will appear
- Set time
- Confirm by pressing on the  icon or the  key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**



Réglage de la minuterie

- Pressez l'icône .
- Le signe TIMER apparaîtra
- Paramétrez le temps
- Confirmez en appuyant sur l'icône  ou en appuyant sur la touche 
- **Si vous n'appuyez sur aucune touche, la minuterie s'autoconfirme après 10° secondes!**

Duration

- Press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- Confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the  key
- Set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**



Durée

- Appuyez sur **Cooking Time**
- Le signe DURATION apparaîtra
- Entrez la durée en appuyant sur la touche **Cooking Time** ou sur la touche 
- Réglez la durée au début ou à tout moment pendant le processus de cuisson en cours
- **Si vous n'appuyez sur aucune touche, la durée se confirmera automatiquement après 10 secondes!**

Delay

- Press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- When the start time is reached, baking will start
- Press the  key if you want to start baking before the start time



Départ différé

- Appuyez deux fois sur **Cooking Time**
- Le signe DELAY apparaîtra
- Lorsque l'heure sera identique à l'heure prévue de début, la cuisson commencera
- Appuyez sur la touche  si vous souhaitez commencer la cuisson avant l'heure prévue de début

You can use the delay and duration functions at the same time.

Vous pouvez utiliser le départ différé et la durée en même temps.

To finish baking

- Baking will stop when the duration eis up or when you press the  key.

Fin de cuisson

- La cuisson s'arrête lorsque la durée expire ou lorsque vous appuyez sur la touche .



923074