Hisense
life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Lave-Vaisselle

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

HDWH12AB3FR8E
HDWH12B3FR8E

Français

Pour toute question sur les fonctionnalités, le fonctionnement / les performances, les pièces ou la maintenance, appelez le : **1 855 344-7367**

SÉCURITÉ DU LAVE-VAISSELLE....3
EXIGENCES D'UTILISATION....7
Exigences électriques....7
Exigences relatives à l'emplacement....7
Exigences relatives à l'alimentation en eau....7
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES....8
Système de filtration....9
Système de lavage intelligent....9
Panier supérieur réglable....10
GUIDE DE DÉMARRAGE....11
Comment votre lave-vaisselle fonctionne....11
Avant d'utiliser votre lave-vaisselle....11
Utilisation de votre nouveau lave-vaisselle....11
COMMANDES....12
Tableaux des cycles et options....15
CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE....16
Panier supérieur....17
Chargement du panier supérieur....18
Panier inférieur....19
Chargement des couverts....21
UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE....24
Utilisation correcte du détergent....24
Utilisation correcte du produit de rinçage....25
Lavage des articles spéciaux....27
ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE....28
Nettoyage....28
Stockage....30
DÉPANNAGE....31
Codes d'erreur....36
GARANTIE....37

SÉCURITÉ DU LAVE-VAISSELLE

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES

Pour éviter toute blessure à l'utilisateur ou à autrui et tout dommage matériel, les instructions indiquées ici doivent être suivies. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut causer des blessures ou des dommages, y compris la mort.

Le niveau de risque est indiqué par les indications suivantes.



Ce symbole indique la possibilité de mort ou de blessure grave.



Ce symbole indique la possibilité de blessure ou de dommage matériel.



Ce symbole indique la présence possible d'une tension dangereuse constituant un risque de choc électrique susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT / INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un représentant du service après-vente si vous avez un doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Pour un appareil avec cordon mis à la terre :

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Si cet appareil est doté d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre, la fiche doit être branchée dans une prise appropriée installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

Pour un appareil raccordé en permanence :

Cet appareil doit être raccordé à un système de câblage permanent en métal mis à la terre, ou à un conducteur de mise à la terre de l'équipement qui doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et raccordé à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au fil de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, respectez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.
- Utilisez le lave-vaisselle uniquement pour sa fonction prévue.
- Utilisez uniquement les détergents ou produits de rinçage / mouillage recommandés pour les lave-vaisselle et gardez-les hors de portée des enfants.
- Lors du chargement des articles à laver :
  - Placez les objets tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de porte.
  - Chargez les couteaux tranchants avec les manches vers le haut pour réduire le risque de blessures par coupure.
- Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils ne soient marqués « Lavable au lave-vaisselle » ou équivalent. Pour les articles en plastique non marqués ainsi, consultez les recommandations du fabricant.
- Les articles non lavables au lave-vaisselle peuvent fondre et créer un risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de l'enveloppe ne soient correctement en place.

- N'altérez pas les commandes.
- Ne maltraitez pas la porte du lave-vaisselle ou les paniers, ne vous asseyez pas dessus et ne vous tenez pas debout dessus.
- Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants jouer dans ou sur un lave-vaisselle.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler de chacun pendant plusieurs minutes. Cela libérera l'hydrogène gazeux accumulé. Comme le gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant ce temps.
- Des dommages graves au produit et/ou des blessures pourraient résulter de l'opération par des techniciens non qualifiés ou de l'utilisation de pièces de rechange non d'origine. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien de maintenance qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne stockez ni n'utilisez de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Gardez les jeunes enfants et les nourrissons loin du lave-vaisselle lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle si la ligne ou la fiche d'alimentation est endommagée, et ne branchez pas le lave-vaisselle sur une prise endommagée. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique.
- Ce manuel ne couvre pas toutes les conditions ou situations possibles qui peuvent survenir.
- Retirez la porte du compartiment de lavage lorsque vous mettez un ancien lave-vaisselle hors service ou lorsque vous le jetez.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE

AVERTISSEMENT



Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle tant qu'il n'est pas complètement installé.
- Ne poussez pas sur la porte ouverte.
- Cela peut entraîner des blessures graves ou des coupures.

Avertissements de la Proposition 65 de l'État de Californie :

AVERTISSEMENT : Cancer et risque pour la Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT

Risque de suffocation

- Avant de jeter votre ancien appareil, retirez la porte ou le couvercle afin que les enfants ne puissent pas se cacher ou se coincer à l'intérieur.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des lésions cérébrales.

ATTENTION

- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs pour nettoyer votre lave-vaisselle. Certains produits contenant du chlore peuvent endommager votre lave-vaisselle et présenter des risques pour la santé !
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage à la vapeur pour nettoyer votre lave-vaisselle. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages ou conséquences possibles.
- Pour éviter d'éventuels dommages au lave-vaisselle, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyants abrasifs, de tampons à récurer (métalliques ou plastiques) ou de chiffons / essuie-tout abrasifs pour nettoyer le panneau de porte extérieur de votre lave-vaisselle. Le panneau extérieur de la porte de votre lave-vaisselle peut être endommagé si vous faites cela.
- Il est fortement recommandé que l'utilisateur se familiarise avec la procédure de coupure de l'alimentation en eau et de l'alimentation électrique. Reportez-vous aux instructions d'installation ou contactez votre installateur pour plus d'informations.
- Si le lave-vaisselle se vide dans un broyeur à déchets, assurez-vous que le broyeur est complètement vidé avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
- Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.
- Protégez votre lave-vaisselle contre les intempéries. Protégez-le contre le gel pour éviter d'endommager la vanne de remplissage. Les dommages causés par gel ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

EXIGENCES D'UTILISATION

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Mettez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fil de terre au connecteur de terre vert dans la boîte à bornes.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Ce lave-vaisselle est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique individuelle correctement câblée de 120 V, 60 Hz, 15 ou 20 A avec un fil de cuivre uniquement. Il est recommandé d'utiliser un fusible temporisé ou un disjoncteur et de prévoir un circuit séparé dédié uniquement à cet appareil. Si une prise est utilisée, elle doit être placée dans le placard adjacent.

EXIGENCES RELATIVES À L'EMPLACEMENT

- Installez le lave-vaisselle dans un endroit où il est protégé contre les intempéries. Protégez-le contre le gel pour éviter toute rupture éventuelle de la vanne de remplissage. De telles ruptures ne sont pas couvertes par la garantie. Pour plus d'informations sur le stockage en hiver, reportez-vous à « Stockage » dans la section « Entretien du lave-vaisselle ».
- Installez et mettez de niveau le lave-vaisselle sur un sol capable de supporter son poids et dans un endroit adapté à sa taille et à son utilisation.

EXIGENCES RELATIVES À L'ALIMENTATION EN EAU

- La température de l'alimentation en eau doit être comprise entre 49 °C et 66 °C (120 °F et 150 °F).
- L'alimentation en eau doit maintenir une pression entre 20 et 80 psi pour un débit suffisant.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

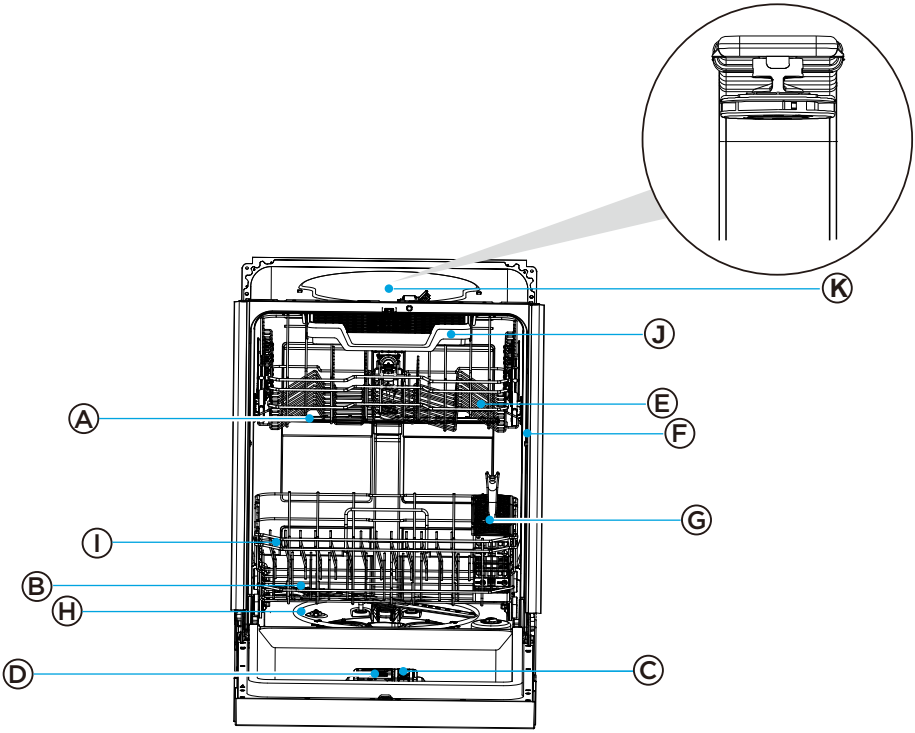

Ⓐ Bras d'aspersion intermédiaire
Ⓑ Bras d'aspersion inférieur
Ⓒ Distributeur de produit de rinçage
Ⓓ Distributeur de détergent
Ⓔ Panier supérieur
Ⓕ Joint de cuve
Ⓖ Panier à couverts
Ⓗ Élément chauffant
Ⓘ Panier inférieur
Ⓙ Mini troisième panier
Ⓚ Bras d'aspersion supérieur

SPÉCIFICATIONS	
Capacité :	12 couverts
Dimensions (LxPxH) :	600 x 576 x 855 mm (23 3/5" x 22 7/10" x 33 3/4")
Poids déballé :	31,55 kg (69,56 lb)
Alimentation électrique :	120 volts, 60 Hz
Puissance nominale :	Moteur de lavage 70 W max., Chauffage 840 W
Pression d'alimentation en eau :	20 - 80 psi (138 - 552 kPa)

SYSTÈME DE FILTRATION

Votre lave-vaisselle possède un système de filtration multiple, qui permet à votre lave-vaisselle de mieux fonctionner en consommant moins d'eau et moins d'énergie.

Le système de filtration comprend trois filtres qui fonctionnent ensemble pour séparer l'eau sale et l'eau propre dans différentes chambres.

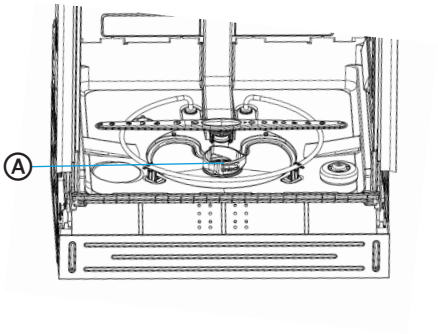

Ⓐ Emplacement des filtres

SYSTÈME DE LAVAGE INTELLIGENT

Votre lave-vaisselle est doté d'un Système de lavage intelligent qui peut être utilisé en sélectionnant le cycle Auto.

Le Système de lavage intelligent détecte le niveau de saleté de la charge et ajuste le cycle de lavage en conséquence. Votre lave-vaisselle peut déterminer le type de cycle nécessaire pour nettoyer la vaisselle et assurer un nettoyage plus efficace à chaque fois.

PANIER SUPÉRIEUR RÉGLABLE

La fonction Panier supérieur réglable vous permet de charger des articles plus hauts dans le panier supérieur ou inférieur.

Le panier supérieur de votre lave-vaisselle peut être réglé sur 5,08 cm (2"). Le réglage de l'espace libre du Panier supérieur augmente ou diminue l'espace libre du panier inférieur, comme illustré.

Pour les instructions, reportez-vous à la section « Réglage du panier supérieur ».

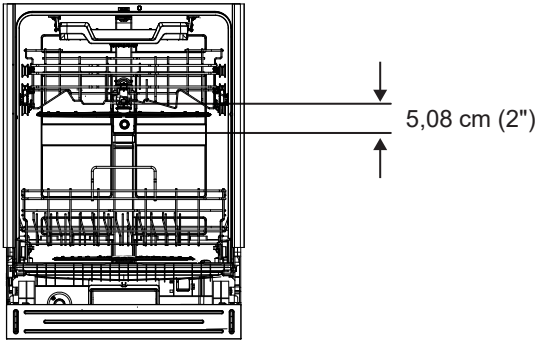

GUIDE DE DÉMARRAGE

IMPORTANT :

- Éliminez/recyclez correctement tout le matériel d'emballage.
- Lisez l'intégralité du présent Manuel d'utilisation. Vous y trouverez des consignes de sécurité importantes et des conseils d'utilisation utiles.

COMMENT VOTRE LAVE-VAISSELLE FONCTIONNE

Votre lave-vaisselle nettoie en pulvérisant un mélange d'eau chaude et de détergent à travers les bras d'aspersion sur les surfaces sales.

Le lave-vaisselle se remplit d'eau recouvrant la zone des filtres. L'eau est ensuite pompée à travers les filtres multiples et les bras d'aspersion. Les particules de saleté sont séparées de l'eau et évacuées dans le drain pendant que l'eau est pompée et remplacée par de l'eau propre.

Le nombre de remplissages d'eau varie selon le Cycle sélectionné.

AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-VAISSELLE

1. Vérifiez les filtres pour détecter des débris qui pourraient avoir été introduits par l'emballage ou lors de l'installation. Reportez-vous à la section « Nettoyage des filtres ».
2. Ajoutez du produit de rinçage. Reportez-vous à « Utilisation correcte du produit de rinçage ».

UTILISATION DE VOTRE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE

REMARQUE : Pour réduire la durée du cycle et éventuellement améliorer les performances, ouvrez le robinet d'eau chaude le plus proche du lave-vaisselle jusqu'à ce que l'eau soit chaude. Fermez l'eau.

1. Chargez le lave-vaisselle. Reportez-vous à « Chargement du lave-vaisselle ».
2. Ajoutez du détergent. Reportez-vous à « Utilisation correcte du détergent ».
3. Fermez fermement la porte pour qu'elle s'enclenche.
4. Sélectionnez le CYCLE et les OPTIONS souhaités. Reportez-vous à « Tableaux des cycles et options ».
   - Seules les options disponibles pour le Cycle sélectionné s'allumeront.
   - Les commandes du Cycle et des Options sélectionnés s'allumeront pour indiquer qu'ils sont sélectionnés.
5. Appuyez sur START.

COMMANDES

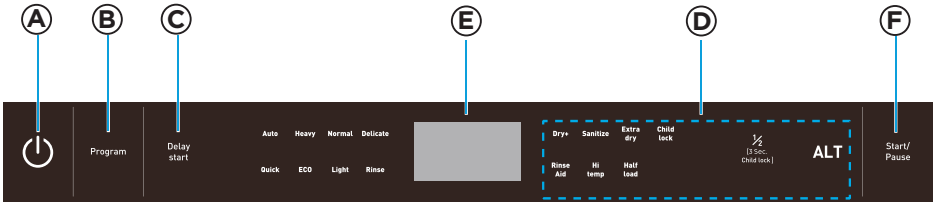

REMARQUE : Lorsque la porte est fermée.

Ⓐ ALIMENTATION

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.

Ⓑ Programme

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le code de programme de lavage correspondant.

Normal → Délicat → Rapide → ÉCO → Léger → Rinçage → Auto → Intensif → Normal

AUTO Auto

Le cycle Auto utilise des capteurs dans le lave-vaisselle pour déterminer le niveau de saleté de la charge, puis ajuste le cycle de lavage pour optimiser les performances de lavage, la consommation d'eau et d'énergie.

Fort (Heavy)

Le cycle Fort est destiné aux casseroles, poêles, plats et vaisselle avec des saletés séchées ou brûlées.

Normal

Le cycle Normal avec les fonctions Séchage par chauffage et Ouverture Automatique est recommandé pour laver et sécher complètement une charge complète de vaisselle normalement sale. L'étiquette de consommation énergétique est basée sur ce cycle et cette combinaison d'options avec le panier supérieur en position haute.

Délicat (Delicate)

À utiliser pour la porcelaine et le cristal légèrement sales.

Rapide (Quick)

Le cycle Rapide est destiné à la vaisselle peu sale ou bien rincée.

ECO ECO

Ce cycle convient à la vaisselle normalement sale et offre l'équilibre le plus efficace entre la consommation d'énergie et la consommation d'eau.

Léger (Light)

Ce programme réduit la durée du cycle.

Rinçage (Rinse)

À utiliser pour le prérinçage de la vaisselle ou des verres. Il s'agit seulement d'un rinçage qui empêche les aliments de sécher sur votre vaisselle et réduit l'accumulation d'odeurs dans votre lave-vaisselle jusqu'à ce que vous soyez prêt à laver une charge complète.

Ⓒ FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Démarrage différé (Delay start)

La fonction Délai vous permet de programmer le lave-vaisselle pour qu'il démarre le cycle de lavage sélectionné 3, 6 ou 9 heures plus tard.

Appuyez plusieurs fois sur la commande DELAY pour basculer entre (3 h / 6 h / 9 h). Le voyant LED à côté de l'heure sélectionnée s'allumera.

REMARQUE : Pour désactiver la fonction Délai, appuyez sur la commande START et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Pour démarrer le cycle de lavage immédiatement, appuyez à nouveau sur START.

Ⓓ OPTIONS ET VOYANTS INDICATEURS

Les options améliorent le cycle de lavage. Certaines options ne sont disponibles qu'avec certains cycles de lavage. Reportez-vous aux « Tableaux des cycles et options » pour voir quelles options sont disponibles pour le cycle de lavage que vous avez sélectionné.

- Appuyez sur la ou les commandes d'option souhaitée(s). La ou les commande(s) d'option s'allume(nt) pour indiquer quelle(s) option(s) a/ont été sélectionnée(s).

Sécurité enfants (Child Lock)

À utiliser pour verrouiller toutes les commandes afin d'empêcher les enfants de modifier accidentellement le cycle du lave-vaisselle ou de démarrer le lave-vaisselle.

- Appuyez et maintenez pendant 3 secondes sur « Demi-charge » pour activer ou désactiver l'option Verrouillage des commandes. Une fois la fonction sélectionnée, l'icône de verrouillage des commandes' Child lock ' s'allume à l'écran. Si la fonction est désactivée, l'icône de verrouillage des commandes s'éteint.

Désinfection (Sanitize)

> AVERTISSEMENT : Seuls les cycles avec l'option Désinfection sont conçus pour répondre aux exigences d'efficacité pour l'élimination des saletés et la désinfection. Tous les cycles de cet appareil certifié ne sont pas destinés à répondre aux exigences de performance de désinfection.

L'option Désinfection désinfecte la vaisselle et la verrerie conformément à la norme NSF/ANSI 184 de NSF International pour les lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle résidentiels certifiés ne sont pas destinés à être utilisés dans des établissements alimentaires agréés.

Lorsque l'option Désinfection est sélectionnée, la température de l'eau atteindra un maximum de 69 °C (156,2 °F).

La Commande de désinfection s'allume pour indiquer que le cycle de lavage avec l'option Désinfection est terminé. Le voyant s'éteindra après que la porte aura été ouverte pendant 30 secondes.

REMARQUE : Il est possible que l'eau n'atteigne pas 69 °C (156 °F) en mode Désinfection si la température de l'eau chaude entrante ne atteint pas le minimum requis de 49 °C (120 °F).

Séchage+ (Dry+)

Lorsque la fonction « Séchage par chauffage » est sélectionnée, le chauffage fonctionnera pendant le séchage.

Haute Température (Hi Temp)

À utiliser pour maintenir la température de l'eau à un maximum de 60 °C (140 °F) pendant la phase de lavage du cycle. Cette option est disponible avec les cycles Auto, Normal et Fort.

Produit de rinçage insuffisant

Le voyant indicateur Produit de rinçage insuffisant s'allume lorsque le niveau de produit de rinçage est faible. Du produit de rinçage doit être ajouté dans le distributeur.

Désinfecté

Le voyant indicateur Désinfecté s'allume lorsque le cycle avec l'option Désinfection est terminé.

Le voyant s'éteint lorsque la porte est ouverte puis refermée ou lorsqu'un bouton est enfoncé.

Demi-charge (Half-load)

Lorsque vous avez environ la moitié ou moins d'une charge complète de couverts à laver, vous pouvez sélectionner cette fonction pour économiser de l'énergie et de l'eau.

Ⓔ ÉCRAN

Indique le compte à rebours et les codes d'erreur, etc.

Ⓕ Départ/Pause (Start/Pause)

Départ - Fermez la porte et appuyez sur Start. Le cycle commencera.

IMPORTANT : Ouvrez légèrement la porte, puis attendez que les bras d'aspersion et l'action de lavage s'arrêtent avant d'ouvrir complètement la porte. Cela vous aidera à éviter d'être éclaboussé par de l'eau chaude.

1. Ouvrez légèrement la porte et attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'action de lavage s'arrête.
2. Ouvrez la porte pour ajouter ou retirer des articles.
3. Fermez la porte, puis appuyez sur START pour reprendre le cycle de lavage.

Pause - Pour annuler un cycle pendant que le lave-vaisselle fonctionne, appuyez sur START et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

TABLEAUX DES CYCLES ET OPTIONS

Selon le Cycle sélectionné, les Options disponibles pour la sélection s'allumeront.

Les durées de cycle sont approximatives et varient selon le cycle de lavage et les options sélectionnés.

REMARQUE : Les Options supplémentaires peuvent allonger la durée et consommer plus d'eau.

L'eau chaude est nécessaire pour activer le détergent pour lave-vaisselle et faire fondre les résidus alimentaires gras.

Un capteur automatique détecte la température de l'eau entrante. Si l'eau n'est pas assez chaude, le cycle sera prolongé pour chauffer l'eau pour le lavage principal.

Le Capteur de lavage intelligent détecte le niveau de saleté de la charge et peut augmenter ou diminuer la durée du cycle en fonction du nombre de remplissages d'eau nécessaires pour nettoyer la charge.

Cycle	Options disponibles	Consommation d'eau	Durée du cycle
Auto	Séchage extra ou demi-charge, Désinfection, Haute température	3,04-7,01 gal. 11,5-26,5 L	109-149 min
Fort	Séchage extra ou demi-charge, Désinfection, Haute température	7,13 gal. 27 L	151 min
Normal	Séchage extra ou demi-charge, Désinfection, Haute température	3,04-7,04 gal. 11,5-26,6 L	108-146 min
Délicat	Séchage extra ou demi-charge, Haute température	7,00 gal 26,5 L	118 min
Rapide	Séchage extra, Désinfection	4,09 gal. 15,5 L	60 min
ECO	Séchage extra ou demi-charge, Désinfection, Haute température	5,97 gal 22,6 L	149 min
Léger	Séchage extra ou demi-charge, Désinfection, Haute température	5,02 gal 19 L	107 min
Rinçage	N/A	2,0 gal. 7,6 L	20 min

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

PRÉPARATION DE LA VAISSELLE

- Videz les liquides des verres et des tasses.
- Éliminez les restes d'aliment, les os, les cure-dents et autres objets durs de la vaisselle et jetez-les.
- Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle à la main avant de la charger dans le lave-vaisselle, sauf dans les cas suivants :
  - Des aliments tels que la mayonnaise, la moutarde, le vinaigre, le jus de citron et les produits à base de tomate peuvent décolorer l'acier inoxydable et les plastiques s'ils restent dessus longtemps.
  - Les aliments brûlés doivent être décollés avant de charger les ustensiles dans le lave-vaisselle.

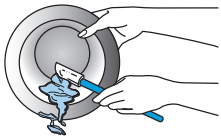

CHARGEMENT DE LA VAISSELLE

- Il est IMPORTANT que le jet d'eau atteigne toutes les surfaces sales.
- Chargez les ustensiles de manière à ce qu'ils ne soient pas empilés ni superposés si possible. Pour obtenir de meilleurs résultats de séchage, l'eau doit pouvoir s'écouler de toutes les surfaces.
- Chargez les casseroles et poêles lourdes avec précaution. Les objets lourds peuvent bosseler l'intérieur en acier inoxydable de la porte s'ils tombent ou le heurtent.
- Assurez-vous que les couvercles et manches de casseroles, les plaques à pizza, les plaques à biscuits, etc. ne gênent pas la rotation des bras d'aspersion.
- Assurez-vous que les bras d'aspersion supérieur et inférieur ne sont pas bloqués et bougent librement.

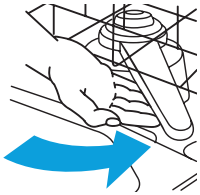

CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Pour éviter les bruits de cognement/cliquetis pendant le fonctionnement :

- Assurez-vous que les objets légers sont bien fixés dans les paniers.
- Assurez-vous que les couvercles et manches de casseroles, les plaques à pizza, les plaques à biscuits, etc. ne touchent pas les parois intérieures ni ne gênent la rotation des bras d'aspersion.
- Chargez les ustensiles de manière à ce qu'ils ne se touchent pas.
  REMARQUE : Pour les modèles encastrables, veillez à ce que les bouchons de vidange de l'évier restent fermés pendant le fonctionnement du lave-vaisselle pour empêcher la transmission du bruit par les tuyaux de vidange.

PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur du lave-vaisselle est conçu pour les tasses, les verres, les petites assiettes, les bols et les articles en plastique marqués comme allant au lave-vaisselle.

Le panier supérieur peut être facilement ajusté de 5 cm (2") vers le haut ou vers le bas pour accueillir des articles plus hauts dans le panier supérieur ou inférieur.

AJUSTEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

IMPORTANT :

- Retirez tous les articles avant d'ajuster le panier. Le panier doit être vide.

Pour ajuster la hauteur du panier supérieur, suivez ces étapes :

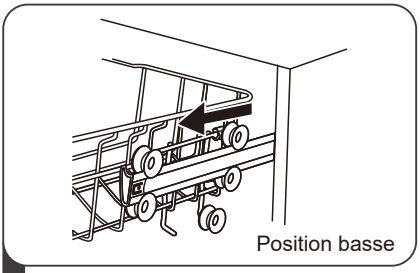

1 Tirez le panier supérieur vers l'extérieur.

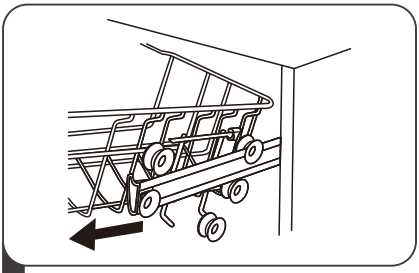

2 Soulevez le panier supérieur pour le retirer.

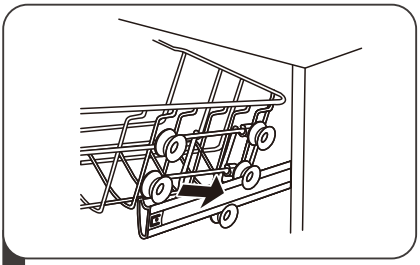

3 Remettez le panier supérieur sur les rouleaux supérieurs ou inférieurs.

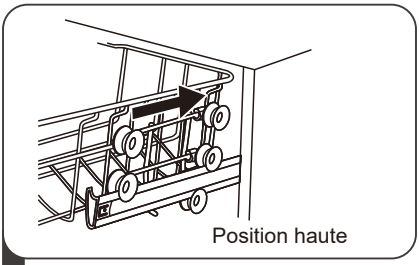

4 Poussez le panier supérieur vers l'intérieur.

CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

REMARQUE : Les fonctions du panier de votre lave-vaisselle peuvent différer des dessins présentés.

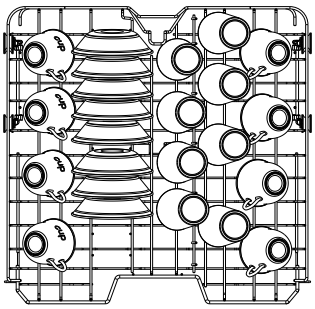

8 couverts

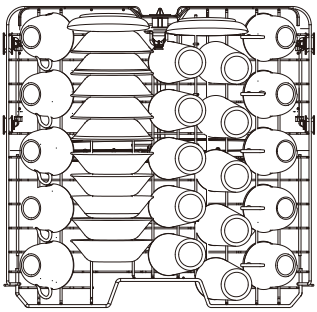

10 couverts

IMPORTANT : Assurez-vous que les articles chargés dans le panier supérieur ne gênent pas la rotation du bras d'aspersion intermédiaire situé sous le panier supérieur. Vérifiez la présence d'interférences en tournant le bras d'aspersion à la main.

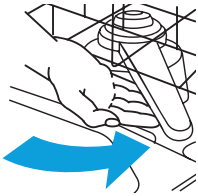

- Placez les articles de manière à ce que les extrémités ouvertes soient orientées vers le bas pour le nettoyage et l'égouttage.
- Placez les verres et les tasses uniquement dans le panier supérieur. Le panier inférieur n'est pas conçu pour les verres et les tasses. Des dommages peuvent survenir.
- Placez les tasses et les verres dans les rangées entre les picots. Les placer sur les picots peut entraîner des cassures, des taches d'eau et un mauvais nettoyage.
- Les petits bols, plats et autres ustensiles peuvent être placés dans le panier supérieur. Chargez les bols dans la section centrale pour une meilleure stabilité.
- La porcelaine, le cristal et autres articles délicats ne doivent pas se toucher pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Des dommages peuvent survenir.
- Chargez les articles en plastique de manière à ce que la force de l'aspersion ne les déplace pas pendant le cycle.

CHARGEMENT DU PANIER À COUVERTS

REMARQUE : Vous pouvez placer les articles dans le panier à couverts de manière aléatoire ou ordonnée. La figure ci-dessous montre comment charger le panier supérieur pour 12 couverts :

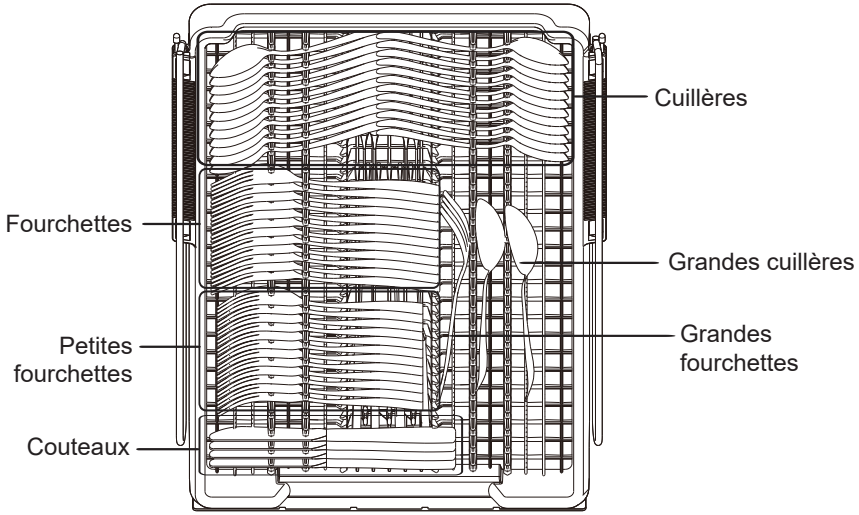

PANIER INFÉRIEUR

Le panier inférieur est conçu pour les assiettes, les soupières, les ustensiles de cuisine et de pâtisserie.

Le panier supérieur réglable vous permet de charger des articles jusqu'à 12,6" de hauteur dans le panier inférieur.

IMPORTANT : Les articles dans le panier inférieur doivent être placés de manière à ne pas gêner la rotation des bras d'aspersion, à ne pas bloquer l'entrée d'eau et à ne pas empêcher le jet d'eau d'atteindre le distributeur de détergent.

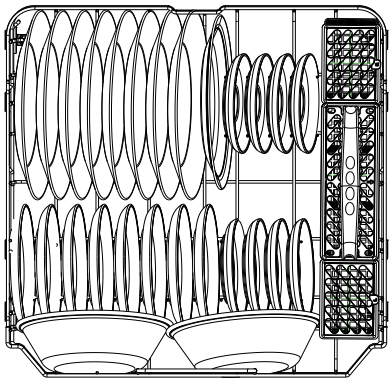

8 couverts

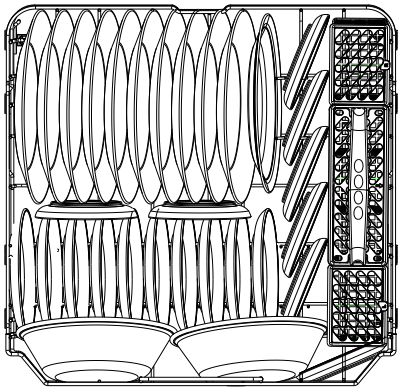

10 couverts

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

REMARQUE : Les fonctions du panier de votre lave-vaisselle peuvent différer des dessins présentés.

- Ne chargez pas de verres, tasses ou articles en plastique dans le panier inférieur.
- Chargez les petits articles dans le panier inférieur uniquement s'ils sont bien fixés.
- Chargez les assiettes, les soupières, etc. entre les picots. Ne superposez pas les bols, car le jet d'eau n'atteindra pas toutes les surfaces.
- Ne chargez pas d'articles entre le panier inférieur et le côté de la cuve du lave-vaisselle.
- Placez les ustensiles de cuisine très sales face vers le bas dans le panier.

CHARGEMENT DES COUVERTS

REMARQUE :

- Ne chargez pas les couverts en argent ou argentés avec ceux en acier inoxydable. Ces métaux peuvent être endommagés en raison du contact mutuel pendant le lavage.
- Certains aliments (tels que le sel, le vinaigre, les produits laitiers, les jus de fruits, etc.) peuvent piquer ou corroder les couverts. NE LAVEZ PAS LES USTENSILES DE CUISINE EN ALUMINIUM DANS VOTRE LAVE-VAISSELLE.

PANIER À COUVERTS EN TROIS PIÈCES

Le panier à couverts se compose de trois sections séparées. Pour une flexibilité de chargement optimale, la section centrale du panier à couverts peut être utilisée individuellement, assemblée avec une ou deux sections latérales ou retirée.

- Soulevez la poignée pour retirer le panier à couverts et placez-le sur un plan de travail ou une table.
- Soulevez chaque section latérale pour désengager la section centrale des encoches en forme de trou de verrouillage.
- Remettez la ou les sections dans le panier inférieur et chargez les couverts, OU chargez les couverts pendant que la ou les sections sont sur le plan de travail, puis remettez le panier à couverts dans le panier inférieur.

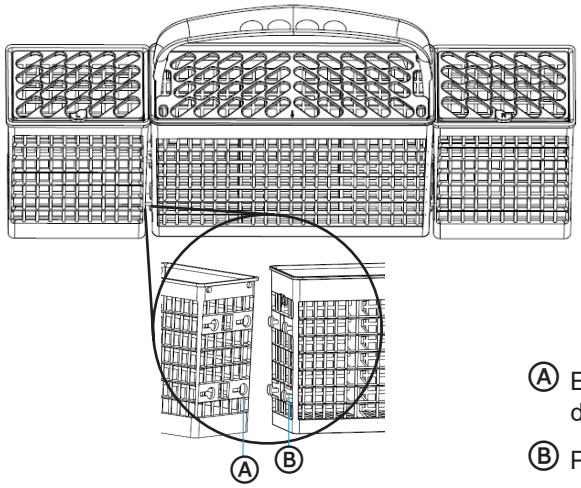

Ⓐ Encoches en forme de trou de verrouillage

Ⓑ Picots

Pour obtenir des meilleurs résultats :

- Chargez les articles avec les manches vers le bas, en utilisant les séparateurs pour empêcher les couverts de s'imbriquer.
- Placez les petits articles tels que les capuchons de biberons, les couvercles de bocaux, les porte-épis de maïs dans la ou les sections avec couvercle(s) articulé(s). Fermez le couvercle pour maintenir les petits articles en place.
- Retirez ou sortez le panier à couverts avant de décharger les paniers afin d'éviter que des gouttes d'eau ne tombent sur les couverts.
- Lorsque les manches sont vers le haut, mélangez les articles dans chaque section du panier, certains pointant vers le haut et d'autres vers le bas, pour éviter qu'ils ne s'imbriquent. Le jet d'eau ne peut pas atteindre les articles imbriqués.

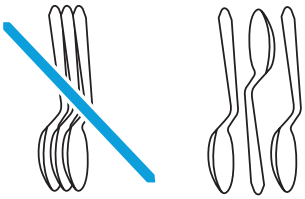

IMPORTANT : Chargez toujours les objets pointus (couteaux, brochettes, etc.) pointant vers le bas. Assurez-vous que rien ne dépasse par le bas du panier pour ne pas bloquer le bras d'aspersion.



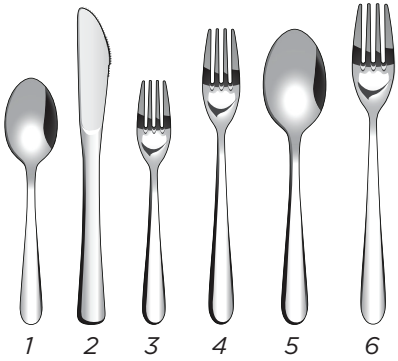

1. Cuillères
2. Couteaux
3. Fourchettes à salade
4. Fourchettes
5. Grandes cuillères
6. Grandes fourchettes

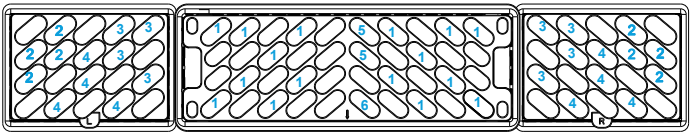

8 couverts

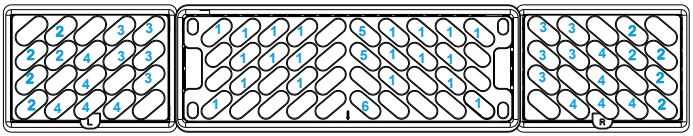

10 couverts

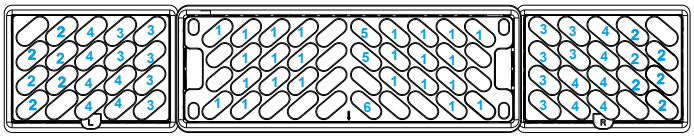

12 couverts

UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE

UTILISATION CORRECTE DU DÉTERGENT

IMPORTANT :

- Utilisez uniquement du détergent pour lave-vaisselle automatique. Les autres détergents peuvent produire une mousse excessive qui peut déborder du lave-vaisselle et réduire les performances de lavage.
- Ajoutez du détergent juste avant de démarrer un cycle.
- Conservez le détergent dans un récipient bien fermé, dans un endroit frais et sec. Un détergent pour lave-vaisselle automatique frais assure un meilleur nettoyage.

DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT

1. Appuyez sur le loquet du couvercle du distributeur pour ouvrir le compartiment à détergent principal.

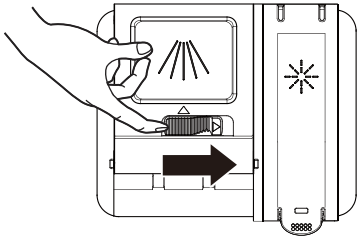

REMARQUE :
Le clapet est toujours ouvert à la fin d'un cycle de lavage.

2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment à détergent.

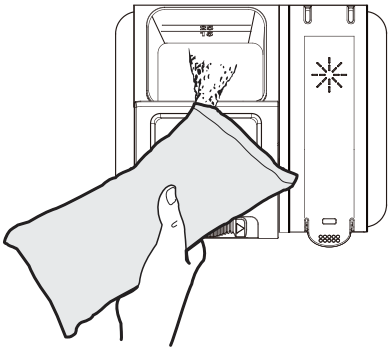

3. Appuyez sur le haut du couvercle pour le fermer.

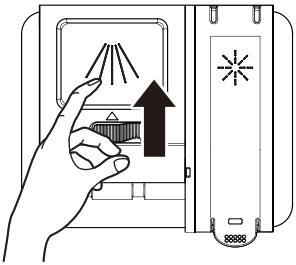

QUANTITÉ DE DÉTERGENT À UTILISER

La quantité de détergent à utiliser dépend du niveau de saleté de votre charge, du type de détergent utilisé et de la dureté de votre eau.

- Si vous utilisez trop peu de détergent, la vaisselle ne sera pas bien nettoyée.
- Si vous avez de l'eau douce et utilisez trop de détergent, la verrerie sera gravée.

Dureté de l'eau

La dureté de l'eau varie selon votre source d'eau. Pour obtenir des meilleurs résultats, votre lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec une eau dont la dureté ne dépasse pas 7 grains par gallon. Des kits de test sont disponibles dans tous les magasins de pièces détachées pour appareils électroménagers. Si la dureté de votre eau est supérieure à 8 grains par gallon, vous pouvez envisager d'installer un adoucisseur d'eau ou d'utiliser régulièrement un additif pour améliorer les performances de votre détergent.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT DE RINÇAGE

Le produit de rinçage empêche l'eau de former des gouttelettes qui peuvent sécher en laissant des tâches ou des traces. Une petite quantité de produit de rinçage est libérée dans l'eau de rinçage finale, ce qui permet à l'eau de s'écouler de la vaisselle.

Le produit de rinçage améliore considérablement les performances de séchage après le rinçage final.

Votre lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec un produit de rinçage LIQUIDE. N'utilisez pas de produit de rinçage solide ou de type barre.

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE

Dans des conditions normales, vous devrez remplir le distributeur de produit de rinçage environ une fois par mois. Le produit de rinçage est libéré par une ouverture dans le distributeur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le distributeur soit vide pour le remplir à nouveau. Essayez de le garder plein, mais veillez à ne pas trop le remplir.

Pour remplir le distributeur de produit de rinçage

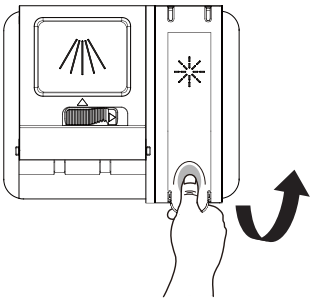

1. Soulevez la languette d'extrémité du couvercle de produit de rinçage pour l'ouvrir.

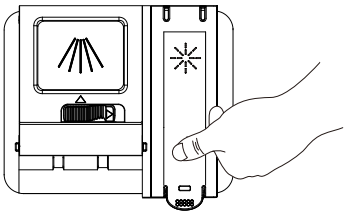

3. Appuyez fermement sur le couvercle de produit de rinçage pour le fermer.

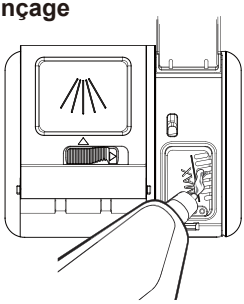

2. Remplissez le distributeur de produit de rinçage avec du produit de rinçage jusqu'à ce qu'il soit plein. NE le remplissez PAS trop.

REMARQUE :

Utilisez la fenêtre d'observation lors du remplissage du réservoir de produit de rinçage.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau plein. L'excès de produit de rinçage peut déborder pendant le cycle de lavage.

Pour ajuster le réglage du produit de rinçage

Vous pouvez ajuster la quantité de produit de rinçage libérée pendant le rinçage selon les étapes suivantes :

1. Fermez la porte et allumez le lave-vaisselle.
2. Dans les 60 secondes suivant l'étape 1, appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour entrer en mode réglage. Le voyant Produit de rinçage insuffisant clignotera rapidement.
3. Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner le réglage approprié selon vos habitudes d'utilisation. Le réglage change dans la séquence suivante : d3 -> d4 -> d5 -> d6 -> d1 -> d2 -> d3. Le réglage par défaut d'usine est d3.
4. N'effectuez aucune opération pendant 5 secondes ou appuyez sur le bouton Power pour terminer le réglage et quitter le mode réglage.

LAVAGE DES ARTICLES SPÉCIAUX

En cas de doute sur le lavage d'un article particulier, vérifiez auprès du fabricant de la vaisselle pour vous assurer qu'il est lavable au lave-vaisselle.

Matériau	Lavable au lave-vaisselle	Remarques
Aluminium	Possible	La température élevée de l'eau et les détergents peuvent affecter la finition de l'aluminium anodisé. L'aluminium non fini se décolorera.
Aluminium jetable	Non	Ne lavez pas les plats en aluminium jetables au lave-vaisselle. Ils pourraient se déplacer pendant le lavage et transférer des marques noires sur la vaisselle et d'autres articles.
Bouteilles et canettes	Non	Lavez les bouteilles et les canettes à la main. Les étiquettes collées peuvent se décoller et obstruer les bras d'aspersion ou la pompe, réduisant ainsi les performances de lavage.
Fonte	Non	La couche de protection sera éliminée et la fonte rouillera.
Porcelaine / Grès	Oui	Vérifiez toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. Les motifs anciens, peints à la main ou sur émail peuvent s'estomper, la feuille d'or peut se décolorer ou s'estomper.
Cristal	Oui	Vérifiez les recommandations du fabricant avant le lavage. Certains types de cristal au plomb peuvent se ternir avec des lavages répétés.
Or	Non	Les couverts de couleur or se décoloreront.
Verre	Oui	Le verre laiteux jaunit avec des lavages répétés au lave-vaisselle.
Couteaux à manche creux	Non	Les manches de certains couteaux sont fixés à la lame avec un adhésif qui peut se détendre s'ils sont lavés au lave-vaisselle.
Étain, Laiton, Bronze	Non	Les températures élevées de l'eau et les détergents peuvent décolorer ou dégrader la finition.
Plastiques jetables	Non	Ne peuvent pas résister aux températures élevées de l'eau et aux détergents.
Plastiques	Oui	Vérifiez toujours les recommandations du fabricant avant le lavage. Les plastiques varient dans leur capacité à résister aux températures élevées et aux détergents. Chargez les plastiques uniquement dans le panier supérieur.
Acier inoxydable	Oui	Lancez un cycle de rinçage si vous ne voulez pas un lavage immédiat. Un contact prolongé avec des aliments contenant du sel, du vinaigre, des produits laitiers ou du jus de fruit peut endommager la finition.

Matériau	Lavable au lave-vaisselle	Remarques
Plaque en argent sterling ou argentée	Oui	Lancez un cycle de rinçage si vous ne voulez pas un lavage immédiat. Un contact prolongé avec des aliments contenant du sel, de l'acide ou du sulfure (œufs, mayonnaise et fruits de mer) peut endommager la finition.
Étain	Non	Peut rouiller.
Ustensiles en bois	Non	Lavez-les à la main. Vérifiez toujours les instructions du fabricant avant le lavage. Le bois non traité peut se déformer, se fissurer ou perdre sa finition.

ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE

NETTOYAGE

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Dans la plupart des cas, l'utilisation régulière d'un chiffon ou d'une éponge doux et humide et d'un détergent doux est suffisant pour nettoyer l'extérieur de votre lave-vaisselle.

Nettoyez régulièrement la porte en acier inoxydable et la poignée avec un chiffon doux et propre pour éliminer les débris.

IMPORTANT : N'utilisez pas de cire pour appareils, d'agent à polir, d'eau de Javel ou de produits contenant du chlore pour nettoyer la porte en acier inoxydable.

Panneau de commande

Nettoyez doucement le panneau de commande avec un chiffon doux et propre.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR

Nettoyez la porte intérieure et la cuve en acier avec un chiffon propre, doux et humide.

La cuve est en acier inoxydable, conçue pour résister à la rouille et à la corrosion si le lave-vaisselle est rayé ou bosselé.

Les minéraux de l'eau dure peuvent provoquer une accumulation de film blanc sur les surfaces intérieures, surtout juste sous la porte.

Ne nettoyez pas l'intérieur du lave-vaisselle tant qu'il n'a pas refroidi. Portez des gants en caoutchouc. N'utilisez aucun nettoyant autre que le détergent pour lave-vaisselle, car cela pourrait provoquer de la mousse.

JOINT DE PORTE

À l'aide d'un chiffon humide, nettoyez régulièrement autour du joint de porte pour éliminer les particules alimentaires.

PANNEAU DE COMMANDE

Nettoyez doucement le Panneau de commande avec un chiffon légèrement humide.

NETTOYAGE DES FILTRES

Vérifiez et nettoyez régulièrement les filtres pour obtenir des performances optimales.

1. Retirez le panier inférieur du lave-vaisselle.
2. Tournez le Filtre cylindrique d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer.

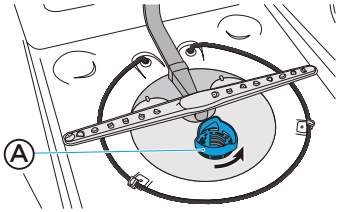

Ⓐ Filtre cylindrique

3. Videz le Filtre cylindrique et rincez-le sous l'eau courante.
4. Retirez le filtre fin.

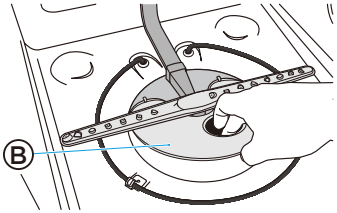

Ⓑ Filtre fin

5. Retirez le Micro-filtre du fond de la cuve.

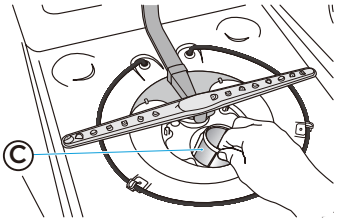

Ⓒ Micro-filtre

6. Inspectez le Filtre fin et le Micro-filtre pour détecter des débris, puis nettoyez-les en les maintenant sous un courant d'eau lent.

   REMARQUE : Une brosse à poils en plastique rigide peut être nécessaire pour éliminer certains débris.

7. Remontez les filtres dans l'ordre inverse en vous assurant que le Filtre cylindrique se verrouille en place.

   REMARQUE : Le fait de ne pas remonter correctement les filtres entraînera une dégradation des performances et une éventuelle nécessité de réparation.

DISPOSITIF ANTI-SIPHON

Vérifiez le dispositif anti-siphon chaque fois que votre lave-vaisselle ne se vide pas bien. Certains codes de plomberie locaux ou d'État exigent l'ajout d'un dispositif anti-siphon entre le lave-vaisselle encastrable et le système de drainage domestique. Si un drain est obstrué, le dispositif anti-siphon empêche l'eau de remonter dans le lave-vaisselle.

Le dispositif anti-siphon se trouve sur le dessus de l'évier ou du plan de travail près du lave-vaisselle.

REMARQUE : Le dispositif anti-siphon est un dispositif de plomberie externe qui ne fait pas partie de votre lave-vaisselle. La garantie fournie avec votre lave-vaisselle ne couvre pas les frais de service directement liés au nettoyage ou à la réparation du dispositif anti-siphon externe.

Pour nettoyer le dispositif anti-siphon :

Nettoyez périodiquement le dispositif anti-siphon pour assurer un bon drainage de votre lave-vaisselle. Suivez les instructions de nettoyage fournies par le fabricant.

Pour la plupart des types :

1. Éteignez le lave-vaisselle.
2. Soulevez le couvercle métallique, puis dévissez le capuchon en plastique.
3. Nettoyez le capuchon en plastique avec un cure-dent.

STOCKAGE

STOCKAGE PENDANT L'ÉTÉ

Protégez votre lave-vaisselle pendant les mois d'été en coupant son alimentation en eau et son alimentation électrique.

PRÉPARATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE POUR L'HIVER

Protégez votre lave-vaisselle et votre maison contre les dégâts causés par les conduites d'eau gelées. Si votre lave-vaisselle est laissé dans une résidence saisonnière ou peut être exposé à des températures proches du gel, faites-le préparer pour l'hiver par du personnel de service agréé.

Préparation au stockage :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
2. Coupez l'alimentation en eau.
3. Placez un bac sous la vanne d'entrée, puis déconnectez la conduite d'eau de la vanne d'entrée.
4. Déconnectez le tuyau de vidange de la pompe et évacuez l'eau dans le bac.

Préparation à l'utilisation :

1. Reconnectez l'alimentation en eau, le tuyau de vidange et l'alimentation électrique.
2. Activez l'alimentation en eau et en électricité.
3. Remplissez le distributeur de détergent et faites fonctionner le lave-vaisselle sur un cycle de lavage avec chauffage.
4. Vérifiez les connexions pour détecter les fuites.

DÉPANNAGE

LE LAVE-VAISSELLE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas ou s'arrête pendant un cycle	Le lave-vaisselle est hors tension.	Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
	La porte n'est pas fermée fermement et verrouillée.	Fermez et verrouillez la porte.
	La plupart des cycles font une pause de 5 minutes au début pour laisser la vaisselle tremper.	Ceci est normal et réduit l'énergie nécessaire pour nettoyer la vaisselle.
	Certains cycles font des pauses répétées de 15 à 65 secondes pendant le lavage principal.	Ceci est normal.
	La fonction Délai est sélectionnée.	Pour réinitialiser, reportez-vous à « Options » dans la section « Commandes ».
Le lave-vaisselle ne lance pas de cycle	La fonction Verrouillage des commandes est activée.	Désactivez la fonction Verrouillage des commandes. Reportez-vous à « Fonctions supplémentaires » dans la section « Commandes ».
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	La vanne d'arrêt d'eau n'est pas ouverte.	Ouvrez la vanne d'eau.
	La porte n'est pas fermée fermement et verrouillée.	Fermez et verrouillez la porte.
	La pression de l'eau est trop basse.	Vérifiez qu'une pression d'eau minimale de 20 psi est maintenue pendant le remplissage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le lave-vaisselle semble fonctionner trop longtemps	L'eau alimentée au lave-vaisselle n'est pas assez chaude.	Faites couler l'eau dans l'évier adjacent jusqu'à ce qu'elle soit chaude avant d'allumer le lave-vaisselle.
	Le lave-vaisselle fonctionne plus longtemps tout en chauffant l'eau, et un délai se produit automatiquement dans certains cycles de lavage et de rinçage jusqu'à ce que l'eau atteigne la température appropriée.	
	L'option Désinfection est sélectionnée.	La durée du cycle augmente afin de chauffer l'eau à la température pour la désinfection.
	La durée du cycle varie en fonction du niveau de saleté.	Lorsqu'une saleté importante est détectée, la durée du cycle Normal augmentera automatiquement.
	Le lave-vaisselle est raccordé à l'alimentation en eau froide.	Vérifiez que le lave-vaisselle est correctement raccordé à l'alimentation en eau chaude.
De l'eau reste dans le lave-vaisselle **REMARQUE :** Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie au fond de la cuve est normale. Cela maintient le joint lubrifié.	Le cycle n'est pas terminé ou est en pause.	L'eau sera évacuée une fois le cycle terminé.
	Le tuyau de vidange est plié.	Redressez le tuyau de vidange.
	Le bouchon d'obturation est toujours présent dans le broyeur à déchets.	Retirez le bouchon d'obturation.
	Le tuyau de vidange est raccordé au broyeur à déchets, et le broyeur à déchets n'est pas vide.	Faites fonctionner le broyeur à déchets jusqu'à ce qu'il soit vide.
	Le drain est obstrué.	Vérifiez le dispositif anti-siphon.
Du détergent reste dans le distributeur	Le cycle n'est pas terminé.	Fermez la porte et appuyez sur START pour terminer le cycle.
	Le détergent est humide ou a formé des grumeaux.	Éliminez le détergent et remplacez-le par du détergent pour lave-vaisselle frais et sec.
	Un objet bloquait le distributeur.	Éliminez l'objet. Éliminez le détergent et remplacez-le par du détergent pour lave-vaisselle frais et sec.
	Le bras d'aspersion est bloqué.	Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas la rotation libre des bras d'aspersion.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Bruits de broyage, de grincement, de craquement ou de bourdonnement	Un objet dur ou des granules de détergent en poudre sont entrés dans le module de lavage.	**IMPORTANT :** Le verre transparent est difficile à voir dans l'eau et pourrait causer une blessure par coupure. Retirez l'objet dur avec précaution. Si le bruit est causé par les granules de détergent, le bruit devrait cesser une fois le détergent broyé. **REMARQUE :** Si le bruit persiste après un cycle complet, appelez le service après-vente.
Bips	Indique que le cycle de lavage est terminé. **REMARQUE :** Un bip rapide indique une condition d'erreur.	Ceci est normal. Reportez-vous à « Codes d'erreur » pour plus d'instructions.
Mousse dans la cuve	Mauvais type de détergent utilisé.	Utilisez uniquement du détergent approuvé pour les lave-vaisselle automatiques.
Fuite du lave-vaisselle	Mousse excessive causée par l'utilisation d'un détergent inapproprié. Le lave-vaisselle n'est pas de niveau.	Utilisez uniquement du détergent approuvé pour les lave-vaisselle automatiques. Mettez le lave-vaisselle de niveau. Référez-vous à « Instructions d'installation ».
Le Voyant de produit de rinçage est allumé	Le niveau de produit de rinçage est faible.	Ajoutez du produit de rinçage liquide.

LA VAISSELLE N'EST PAS COMPLÈTEMENT NETTOYÉE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Des résidus alimentaires restent sur la vaisselle	Détergent inefficace ou de mauvaise qualité.	Hisense recommande les détergents leaders de l'industrie, notamment ceux sous forme de pastilles / tablettes.
	Le lave-vaisselle n'est pas chargé correctement.	Reportez-vous à « Chargement du lave-vaisselle ».
	Le cycle de lavage inapproprié pour la charge a été sélectionné.	Sélectionnez le cycle de lavage en fonction de la saleté la plus difficile de la charge dans le lave-vaisselle. Si certains articles sont très sales, utilisez un cycle de lavage plus fort.
	La température de l'eau est trop basse.	Pour obtenir des meilleurs résultats, la température de l'eau entrante doit être d'au moins 49 °C (120 °F).
	Quantité de détergent utilisée incorrecte.	Utilisez au minimum 1 cuillère à soupe (15 g) de détergent par charge. Une saleté importante et/ou une eau dure nécessitent généralement plus de détergent.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Des résidus alimentaires restent sur la vaisselle (suite)	Le détergent est trop vieux.	Le détergent doit être frais pour être efficace. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec.
	Le détergent a formé des grumeaux dans le distributeur.	Ne laissez pas le détergent reposer pendant plusieurs heures dans un distributeur humide. Nettoyez le distributeur et remplissez-le avec du détergent frais et sec.
	La pompe ou le bras d'aspersion est obstrué par des étiquettes de bouteilles et de canettes.	Vérifiez la pompe et les bras d'aspersion pour les étiquettes et éliminez les étiquettes.
	La pression de l'eau entrant dans la maison est trop faible.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 80 psi (138 et 552 kPa) pour un remplissage correct du lave-vaisselle. Une pompe de surpression peut être ajoutée sur l'alimentation en eau si la pression est trop faible.
	Une mousse excessive ralentit le bras d'aspersion.	Utilisez uniquement un détergent recommandé pour le lave-vaisselle. N'utilisez pas de savon ni de lessive.

TACHES ET MARQUES SUR LA VAISSELLE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Tâches et pellicules sur la vaisselle	Le distributeur de produit de rinçage est vide.	Ajoutez du produit de rinçage dans le distributeur.
	Eau dure. Forte teneur en minéraux dans votre eau.	Utilisez un produit de rinçage et maintenez le distributeur rempli pour aider à éliminer les taches et les pellicules. Augmentez le réglage du distributeur de produit de rinçage de 1 par cycle jusqu'à ce que les taches soient éliminées. **REMARQUE :** Si la dureté de votre eau est de 223 ppm (13 grains) ou plus, il est fortement recommandé d'installer un adoucisseur d'eau domestique.
	La température de l'eau est trop basse.	Pour obtenir des meilleurs résultats, l'eau doit être à au moins 49 °C (120 °F) à son entrée dans le lave-vaisselle.
	Pas assez de détergent utilisé.	Utilisez au minimum 1 cuillère à soupe (15 g) de détergent par charge. Une saleté importante et/ou une eau dure nécessitent généralement plus de détergent.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Tâches et pellicules sur la vaisselle (suite)	Le détergent est trop vieux.	Le détergent doit être frais et sec pour être efficace. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec.
	La pression de l'eau domestique est trop faible pour remplir correctement le lave-vaisselle.	La pression de l'eau domestique doit être comprise entre 20 et 80 psi (138 et 552 kPa) pour un remplissage correct du lave-vaisselle. Une pompe de surpression peut être ajoutée sur l'alimentation en eau si la pression est trop faible.
Pellicule de silice ou gravure	Trop de détergent utilisé	Si vous avez de l'eau douce, utilisez moins de détergent, mais pas moins de 1 cuillère à soupe (15 g) par charge.
	La température de l'eau entrante dépasse 65 °C (150 °F).	Baissez la température de l'eau entrante.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	Des articles en aluminium frottent la vaisselle pendant le lavage. Les articles en aluminium jetables peuvent se dégrader dans le lave-vaisselle et provoquer des marques.	Lavez les articles en aluminium à la main. Éliminez les marques d'aluminium à l'aide d'un nettoyant abrasif doux.
Taches oranges sur la vaisselle en plastique ou l'intérieur du lave-vaisselle	Grandes quantités d'aliments à base de tomate sur la vaisselle placée dans le lave-vaisselle.	Utilisez un produit détachant pour éliminer les taches de votre lave-vaisselle. Les taches n'affectent pas les performances du lave-vaisselle.

LA VAISSELLE N'EST PAS COMPLÈTEMENT SÉCHÉE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Vaisselle non complètement séchée **REMARQUE :** Les plastiques nécessitent souvent un séchage à l'aide d'une serviette.	La vaisselle n'est pas chargée correctement pour permettre l'écoulement de l'eau.	Ne surchargez pas le lave-vaisselle. Placez les verres et les tasses dans le panier de manière à ce que la surface inférieure soit inclinée pour permettre à l'eau de s'écouler.
	Aucun produit de rinçage n'est utilisé ou le distributeur est vide.	Utilisez un produit de rinçage pour accélérer le séchage et maintenez le distributeur plein.
	Option de séchage à l'air ou économie d'énergie utilisée.	Pour une vaisselle plus sèche, sélectionnez un cycle qui permet une option Séchage par chauffage.

LA VAISSELLE EST ENDOMMAGÉE PENDANT UN CYCLE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Vaisselle ébréchée **REMARQUE :** Certains types de porcelaine et de verrerie peuvent être trop délicats pour le lavage automatique. Lavez-les à la main.	La vaisselle est mal chargée.	Chargez la vaisselle et les verres de manière à ce qu'ils soient stables et ne se heurtent pas sous l'action du lavage.
	Le panier est déplacé dans ou hors du lave-vaisselle trop rapidement.	Minimisez les ébréchures en déplaçant le panier lentement.

CODES D'ERREUR

CODE	SIGNIFICATION	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
E1	Le débit d'eau est insuffisant ou la pression de l'eau provenant de la conduite d'entrée est trop faible.	• Le robinet n'est pas ouvert • La pression de l'eau est trop faible • Le tuyau de vidange est obstrué. • Autre (défaillance de pièces du système d'entrée ou de vidange).	• Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte pour le lave-vaisselle. • Assurez-vous que la pression de l'eau est de 20 à 100 psi. • Vérifiez le tuyau de vidange. • Contactez le Service Client.
E2	Niveau d'eau dans la cuve trop élevé	• Le tuyau de vidange est obstrué. • Autre (défaillance de pièces du système d'entrée ou de vidange)	• Vérifiez le tuyau de vidange. • Contactez le Service Client.
E4	Capteur de débordement ou de fuite activé.	• Une fuite. • Trop d'eau dans la cuve.	Coupez l'alimentation en eau du lave-vaisselle, puis vérifiez que le système de filtration n'est pas obstrué. Désobstruez le système si nécessaire. S'il n'y a pas d'eau dans la cuve, contactez le Service Client.
Ed	Anomalie ou problème de communication.	Le panneau d'affichage ne peut pas recevoir ou la carte principale ne peut pas envoyer de signal pendant plus de 20 secondes	Contactez le Service Client.

Déclaration de copyright

© 2019 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.
Tout le matériel contenu dans ce Manuel de l'Utilisateur est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois des États-Unis, du CANADA, du MEXIQUE et par les lois internationales sur les droits d'auteur et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du matériel, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd., viole les droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.
Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.
L'autorisation de stocker, de reproduire, de transmettre ou de distribuer le matériel peut être demandée à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
Unit 1,2550 Meadowvale
Blvd, Mississauga, ON
L5N8C2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques de Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
©2019. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Clause de non-responsabilité :
Les images illustrées dans ce document sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent être différentes du produit réel.

Résidents du Québec :

Pour plus d'informations sur la disponibilité des pièces de rechange, les services de réparation, d'entretien et de maintenance, numérisez le code QR ou visitez le site web www.hisense-canada.com/en/hisense-support-hub/