


NOTE: TEMPLATE MAY NOT BE TO SCALE.
MEASURE ALL DIMENSIONS.

REMARQUE: LE MODÈLE NE POURRAIT PAS ÊTRE EN
ÉCHELLE. MESUREZ TOUTES LES DIMENSIONS.

NOTA: LA PLANTILLA PUEDE NO ESTAR A ESCALA
REAL. EFECTUE TODAS LAS MEDICIONES.

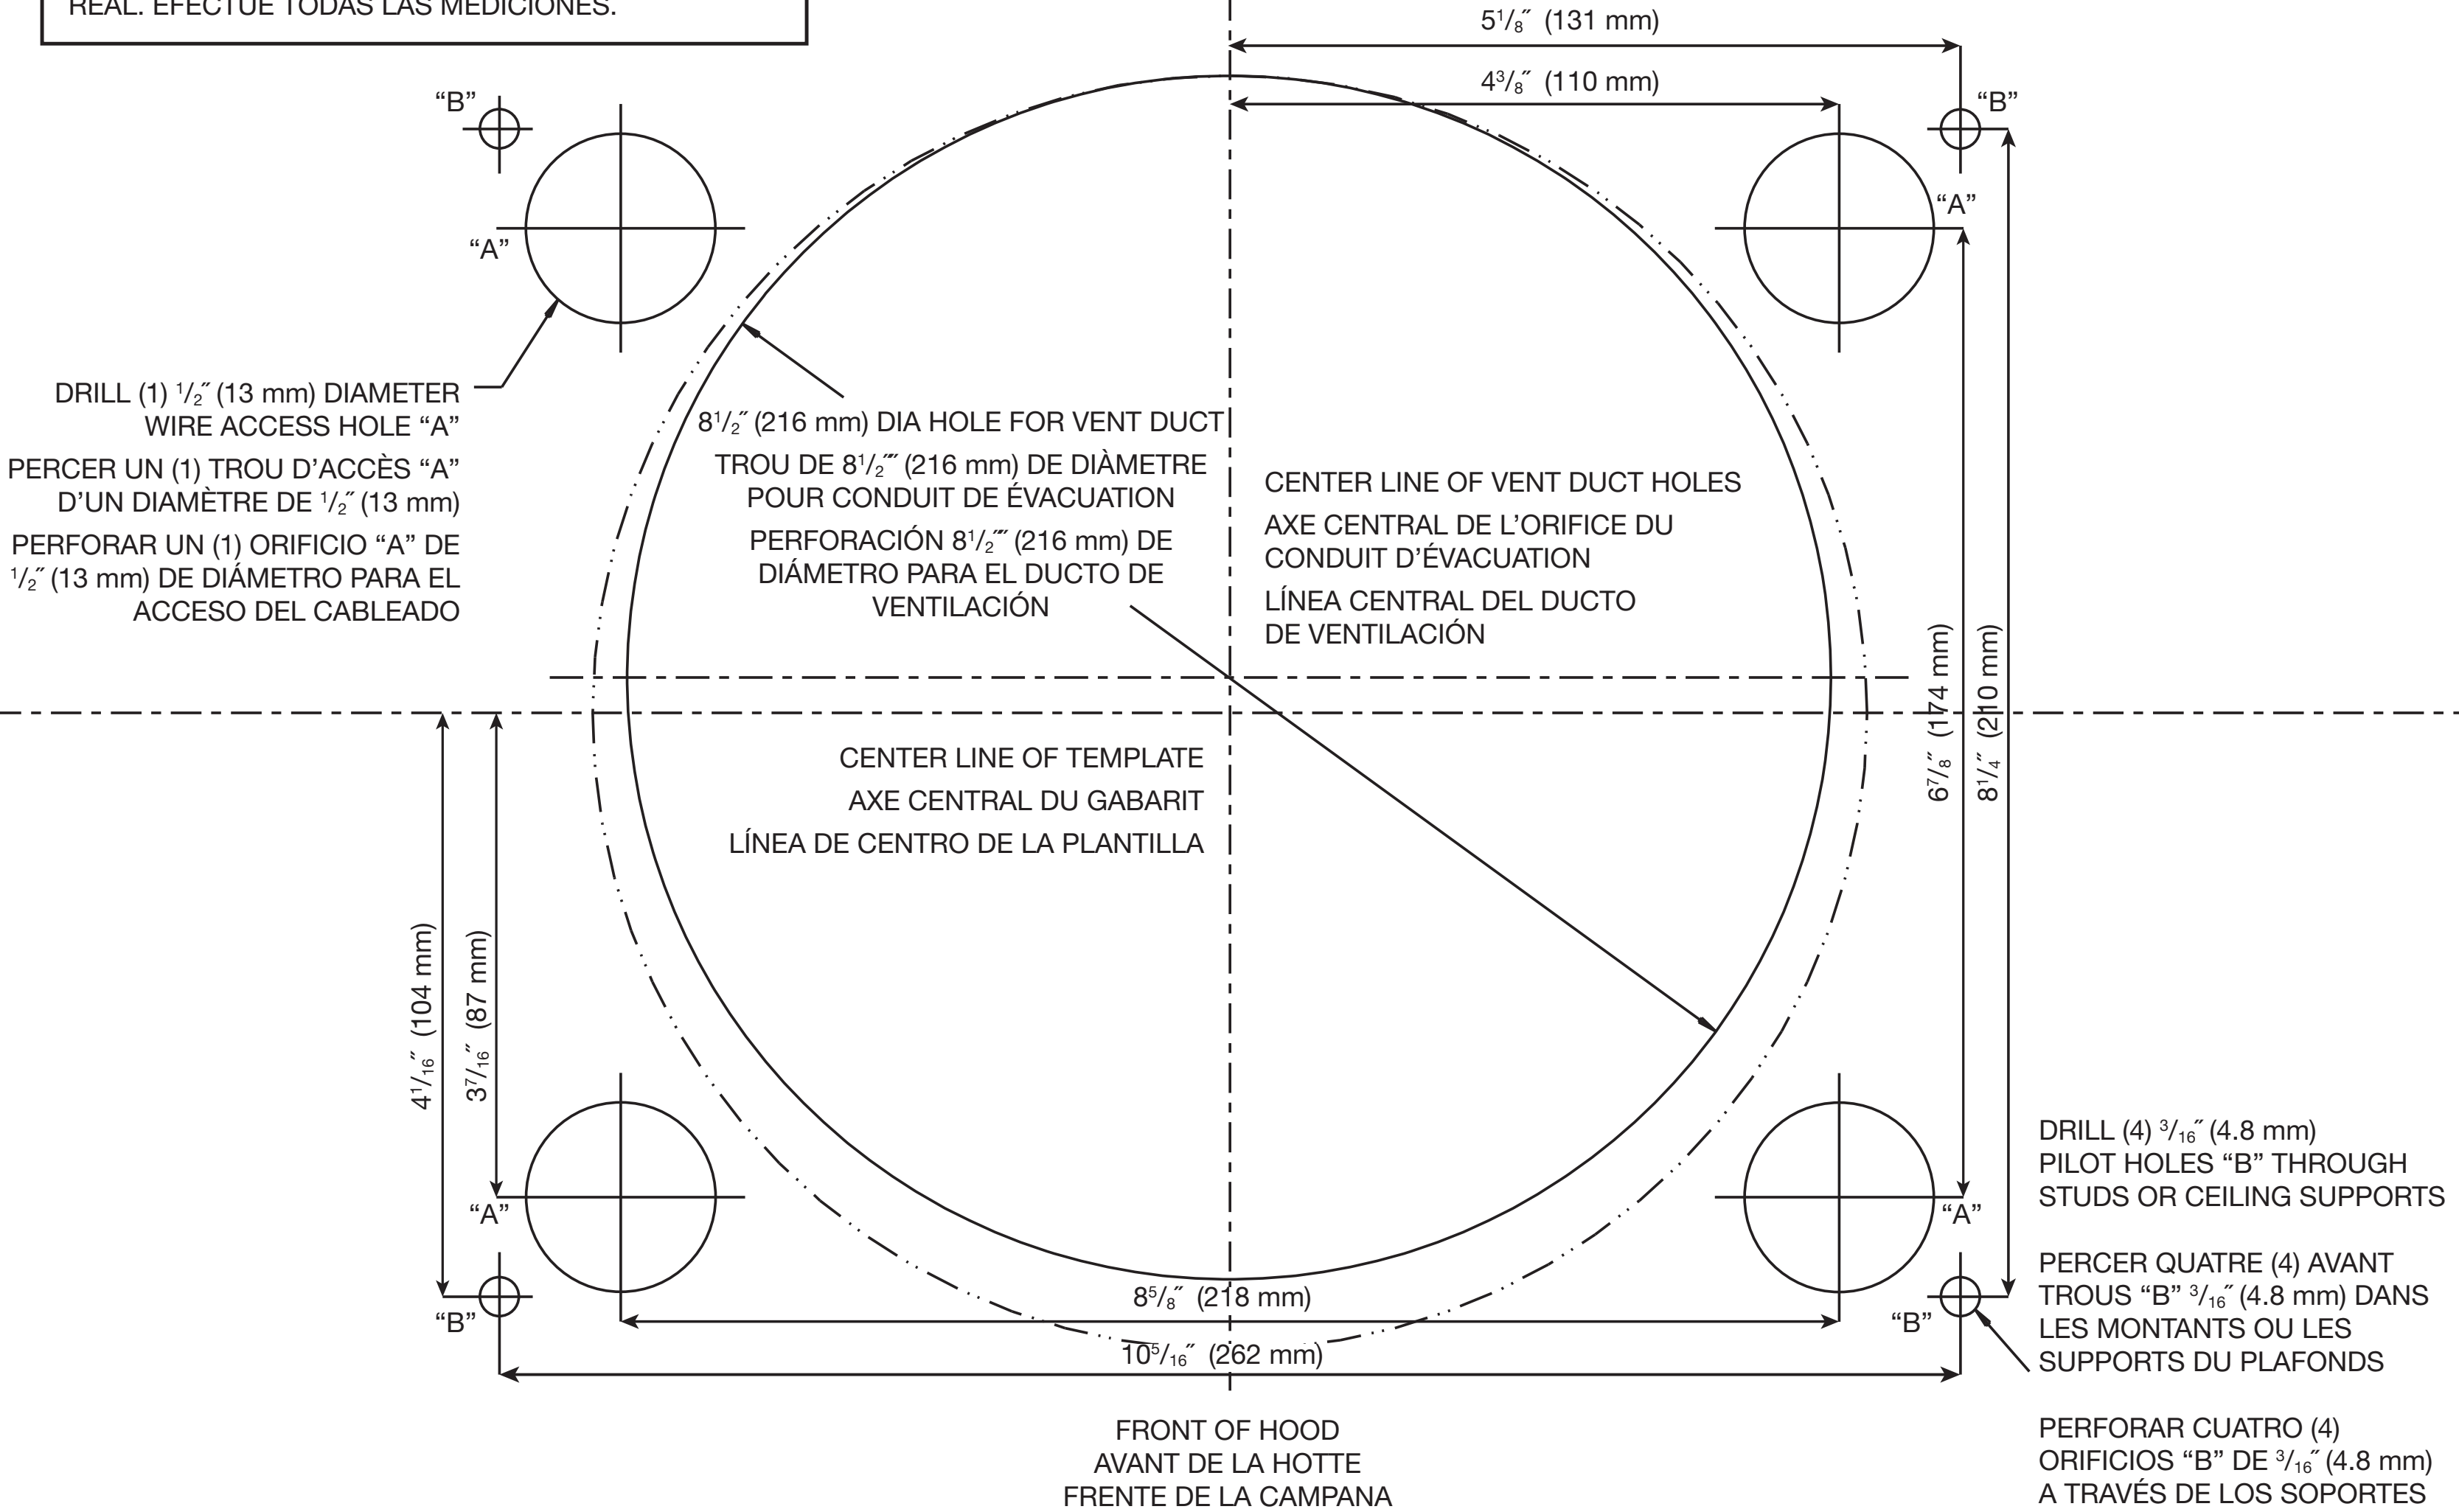

DRILL (1) 1/2" (13 mm) DIAMETER
WIRE ACCESS HOLE "A"
PERCER UN (1) TROU D'ACCÈS "A"
D'UN DIAMÈTRE DE 1/2" (13 mm)
PERFORAR UN (1) ORIFICIO "A" DE
1/2" (13 mm) DE DIÁMETRO PARA EL
ACCESO DEL CABLEADO

DRILL (4) 3/16" (4.8 mm)
PILOT HOLES "B" THROUGH
STUDS OR CEILING SUPPORTS
PERCER QUATRE (4) AVANT
TROUS "B" 3/16" (4.8 mm) DANS
LES MONTANTS OU LES
SUPPORTS DU PLAFONDS
PERFORAR CUATRO (4)
ORIFICIOS "B" DE 3/16" (4.8 mm)
A TRAVÉS DE LOS SOPORTES
DEL TECHO

