

Four à micro-ondes encastrable

EI24MO45I B



Le four à micro-ondes comprend un ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" ou 27" (Ensemble de garnitures en acier inoxydable pour une ouverture de 30" représenté).



Four à micro-ondes EI24MO45IB avec ensemble de garnitures en acier inoxydable pour une ouverture de 30" EI30MO45TS



Four à micro-ondes EI24MO45IB avec ensemble de garnitures en acier inoxydable pour une ouverture de 27" EI27MO45TS



Technologie Cook-2-Perfection^{MD}

Répartit l'énergie de cuisson à micro-ondes dans tout l'intérieur du four pour une cuisson uniforme. Une casserole à poignées de 13" x 9" peut être réchauffée de manière uniforme.



Capacité Sure-2-Fit^{MD}

Notre four à micro-ondes à très grande capacité de 2,0 pi³ peut contenir presque n'importe quel plat.



Puissance à haute performance

Grâce à 11 niveaux de puissances et 1 100 watts, nos fours à micro-ondes peuvent cuire tous genres d'aliments.

FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRABLE À OUVERTURE LATÉRALE

Ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" ou 27"		À commander séparément
Cavité du four	2 pi ³	
Watts	1 100	
Intérieur du four	Blanc	
Éclairage intérieur krypton	Oui	
Plaque tournante en verre de 16"	Oui	

Caractéristiques du tableau de commande

Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Affichage avant à DEL bleues	Oui
Horloge et minuterie électroniques	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Niveaux de puissance	11
Commandes à effleurement	33
Autodémarrage	Oui
Options d'autodécongélation	6
Options d'autocuison – Pizza (1), collations (3), repas pour enfants (3), ramollir/fondre (4)	11
Options d'autoréchauffage – Pains/muffins (2), pâtes/ragoût (1)	3
Boisson (0,5 à 2,0 tasses)	Oui
Options de cuisson par détecteur – Cuisson (5), réchauffer, mais éclaté, patate au four, légumes congelés, légumes frais	10
Options de cuisson à étapes multiples	4
Options de raccourcis	6
« Add 30 Seconds » (ajouter 30 secondes)	Oui
« Keep Warm » (réchaud)	Oui
Options d'aide contextuelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Mode démo	Oui
Niveau sonore réglable de la minuterie/des avertisseurs sonores	Oui
Fonction plus/moins	Oui
Témoin de rupture de courant	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Porte incurvée caractéristique de la marque	Oui
Hublot en verre	Oui

Options requises de garnitures*

Ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" – Acier inoxydable	PN# EI30MO45TS
Ensemble de garnitures pour une ouverture de 27" – Acier inoxydable	PN# EI27MO45TS

Caractéristiques techniques

Couleur –	
Noir	B
Dimensions de la cavité du four –	
Hauteur	10 1/2"
Largeur	17 3/8"
Profondeur	18 5/8"
Dimensions du produit –	
Hauteur	18 1/16"
Largeur (ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" ou 27" compris)	30" / 27"
Profondeur (au centre de l'incurvation)	20 1/16"
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Conforme aux normes d'installation combinée avec four unique électrique*	Oui
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, à droite en haut
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts‡	1,5
Intensité à 120 volts	13
Câble électrique de 60"	Compris
Poids à l'expédition (approx.) – Four à micro-ondes	50 lb
Poids à l'expédition (approx.) : Ensemble de garnitures pour une ouverture de 30"	12 lb
Poids à l'expédition (approx.) : Ensemble de garnitures pour une ouverture de 27"	12 lb

* À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.


‡ L'installation exige l'emploi d'un ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" ou 27" (commandé par numéro de pièce individuel et expédié séparément). Assemblage du conduit inférieur inclus.

** Conforme aux normes d'utilisation combinée à tout four mural unique électrique et/ou tiroir chauffant Electrolux. (N'est pas conforme aux normes d'installation au-dessus d'un four mural à gaz.)

REMARQUE : Toujours consulter les codes électriques local et national. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

***Remarque :** Lorsque combiné à un autre produit encastrable Electrolux, un dégagement d'au moins 2 7/8" est requis entre le bas de la découpe du four à micro-ondes encastrable et l'arête supérieure de la façade du produit compagnon, afin qu'il existe un écart visible de 2" entre les façades des deux

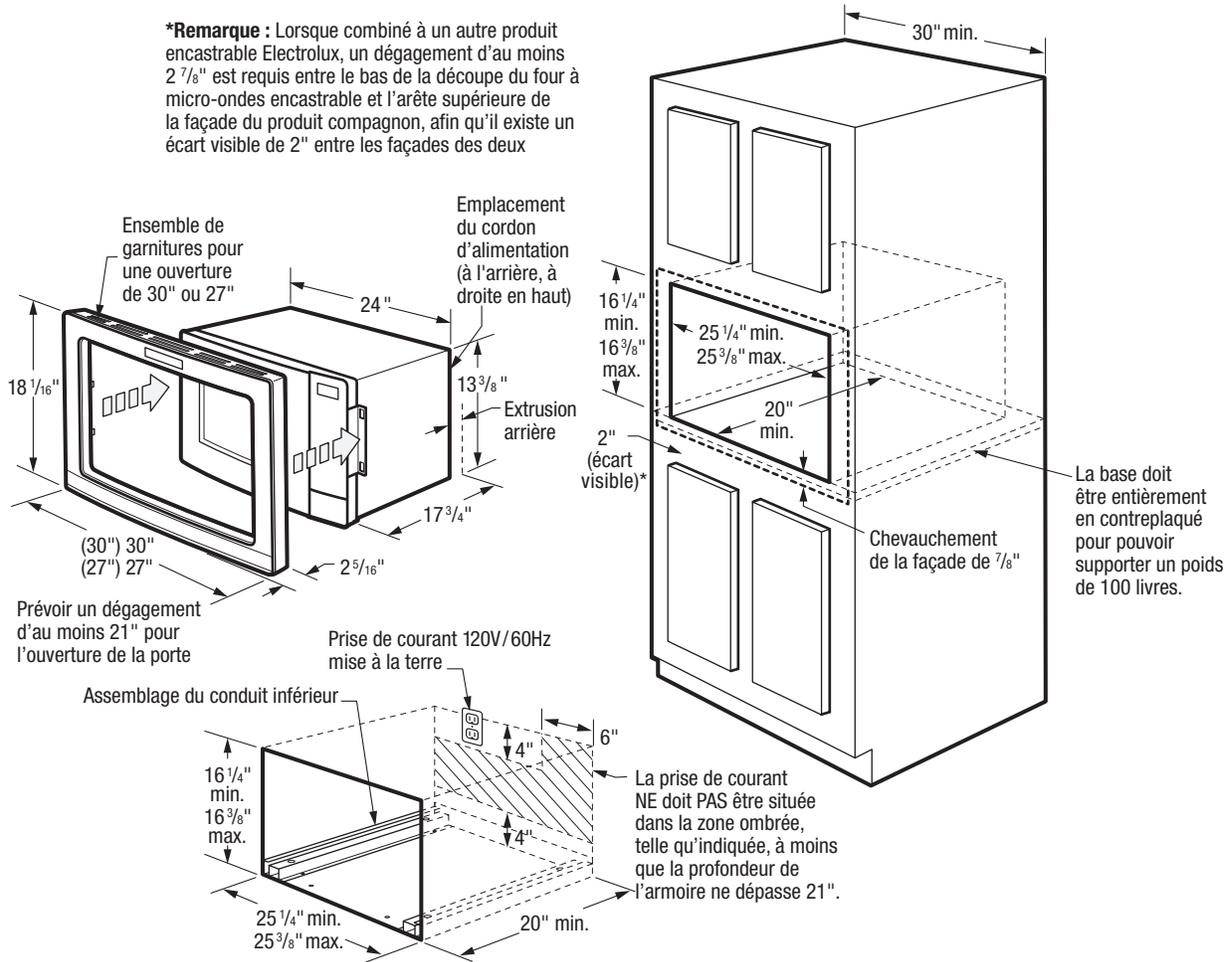

Caractéristiques techniques du four à micro-ondes encastrable

- Poids du produit (four à micro-ondes avec ensemble de garnitures) : 51 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 ou 20 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,5 kW (À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 13 A
- Toujours consulter les codes électriques local et national.
- Prévoir un dégagement minimal de 21" pour une ouverture de la porte à 90°.
- L'installation exige l'emploi d'un ensemble de garnitures pour une ouverture de 30" ou 27" (commandé par numéro de pièce individuel et acheminé séparément). Nécessaire d'assemblage du conduit inférieur inclus.
- Une profondeur minimale de 20" est essentielle pour installer adéquatement l'appareil, pour s'assurer que le four et la façade de ce dernier ne dépassent pas le devant des armoires.
- Consulter le code du bâtiment local au cas où celui-ci exigerait que la découpe soit cloisonnée à l'aide de divisions latérales, supérieure et arrière.
- La base du four doit être entièrement en contreplaqué ou autre matériau semblable pouvant supporter un poids de 100 livres.
- La base doit être nivelée et l'avant des armoires à angle droit, ceci afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- La prise de courant mise à la terre NE doit PAS être située dans la zone ombrée, telle qu'indiquée, à moins que la profondeur de l'armoire ne dépasse 21".
- Ne peut PAS être installé au-dessus d'un four mural à gaz.
- Le four à micro-ondes à convection encastrable peut être encastré seul, ou combiné à n'importe quel four mural simple électrique et/ou tiroir chauffant Electrolux. (Conforme aux normes d'installation combinée.) (Consultez les directives propres à chaque modèle pour les installations de combinés.)
- Lorsque combiné à un autre produit encastrable Electrolux, un dégagement d'au moins 2 7/8" est requis entre le bas de la découpe du four à micro-ondes encastrable et l'arête supérieure de la façade du produit compagnon, afin qu'il y ait un écart visible de 2" entre les façades des deux produits.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit à appareilselectrolux.ca.