


Chimney Range Hood

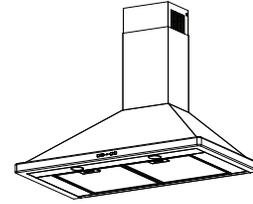

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

! FOR DOMESTIC COOKING ONLY !

WARNING  

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSON(S) OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts and abrasions during installation and cleaning.
6. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
8. Use only metal ductwork.
9. Do not use this unit with any other solid-state speed control device.
10. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
11. **GROUNDING INSTRUCTION:** The appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. **WARNING:** Improper grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy splatters that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambéing food (i.e. Crêpes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe).
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filters.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING  

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSON(S) IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING*:

1. **SMOTHER FLAMES** with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. **BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. IF THE FLAMES DO NOT GO OUT IMMEDIATELY, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
2. **NEVER PICK UP A FLAMING PAN** – You may be burned.
3. **DO NOT USE WATER**, including wet dishcloths or towels – a violent steam explosion will result.
4. Use an extinguisher **ONLY** if:
 - A. You know you have a Class ABC extinguisher, and you know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department is being called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.

* Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA


CAUTION 

1. For indoor use only.
2. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
3. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impeller, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
4. Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it will cool down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
5. The bottom of the hood **MUST NOT BE LESS** than 24" and recommended at a maximum of 36" above cooktop for best capture of cooking impurities.
6. Two installers are recommended because of the size of this hood.
7. To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. Do not exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.
8. Be careful when installing the decorative flue and hood, they may have sharp edges.
9. This hood is not intended to be used as a shelf.
10. Please read specification label on product for further information and requirements.

Register your product online at: www.broan.com

**Installer: Leave this manual
with the homeowner.
Homeowner: Operation and Maintenance
instructions on pages 7 & 8.**

MEASURE THE INSTALLATION

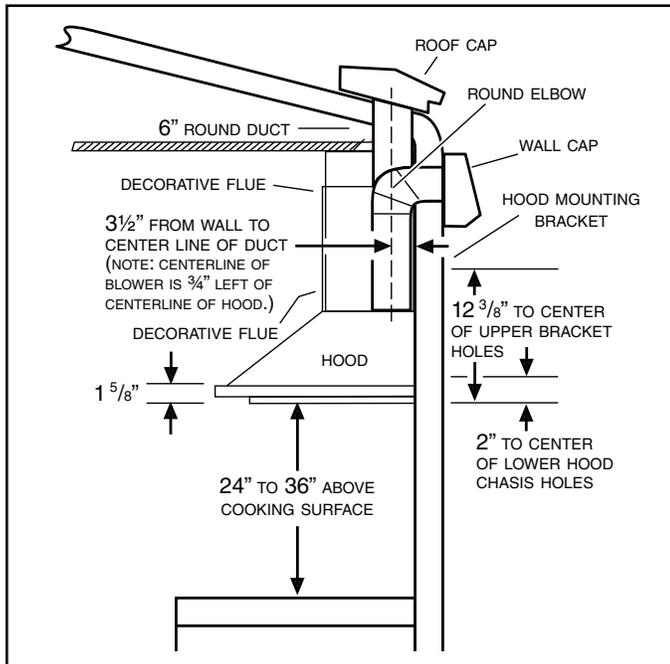

The minimum hood distance above cooktop **MUST NOT BE LESS** than 24”.

A maximum of 36” above cooktop is highly recommended for best capture of cooking impurities.

Distances over 36” are at the installer and users discretion; providing that the ceiling height permits.

INSTALL THE DUCTWORK (Ducted Hoods Only)

1. Decide where the ductwork will run between the hood and the outside.
2. A straight, short duct run will allow the hood to perform most efficiently.
3. Long duct runs, elbows and transitions will reduce the performance of the hood. Use as few of them as possible. Larger ducting may be required for best performance with longer duct runs.
4. Install wall cap or roof cap. Connect round metal ductwork to cap and work back towards the hood location. Use duct tape to seal the joints between ductwork sections.


NOTE

Centerline of duct connector on hood is 3/4” to the left of the centerline of the hood – plan duct rough-in accordingly.


PREPARE THE HOOD

Unpack hood and check contents. You should receive:

- 1 - Hood Assembly
- 1 - Decorative Flue Assembly (consisting of upper and lower flue)
- 1 - Upper Flue Mounting Bracket
- 2 - Aluminum Grease Filters (installed on hood)
- 2 - 35W MR16 GU10 Halogen Lamps (installed on hood)
- 1 - Parts Bag containing:
 - 6 - Mounting Screws (4mm x 38mm Cross Recessed Pan Head)
 - 2 - Mounting Screws (4mm x 12mm Cross Recessed Pan Head)
 - 1 - Suction Cup Tool
 - 1 - Installation Manual

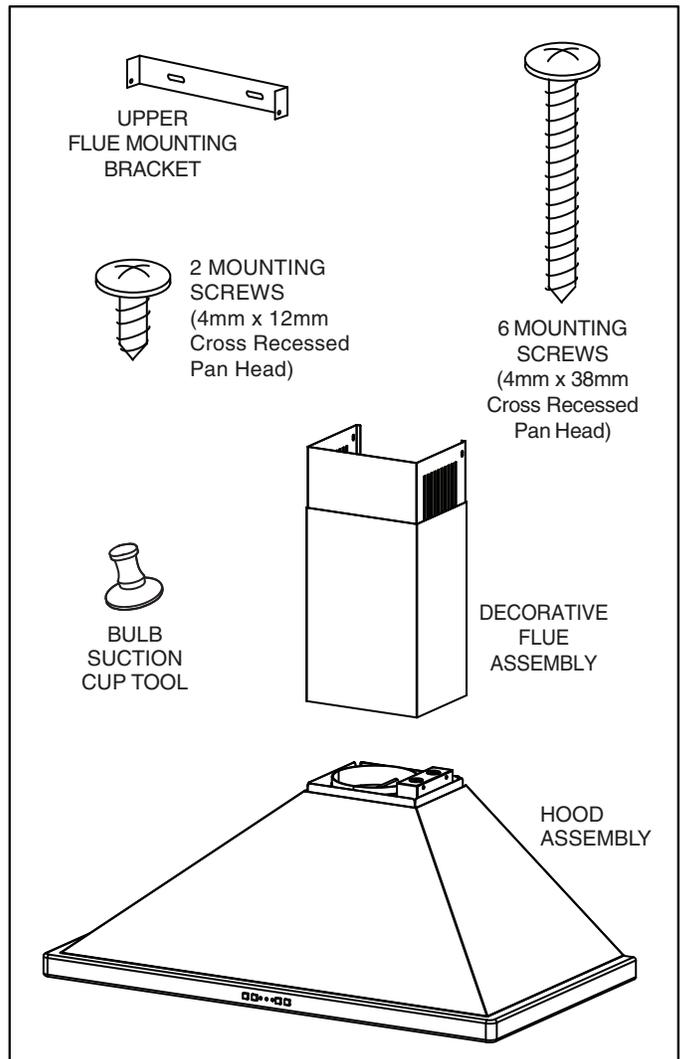

INSTALL THE WIRING

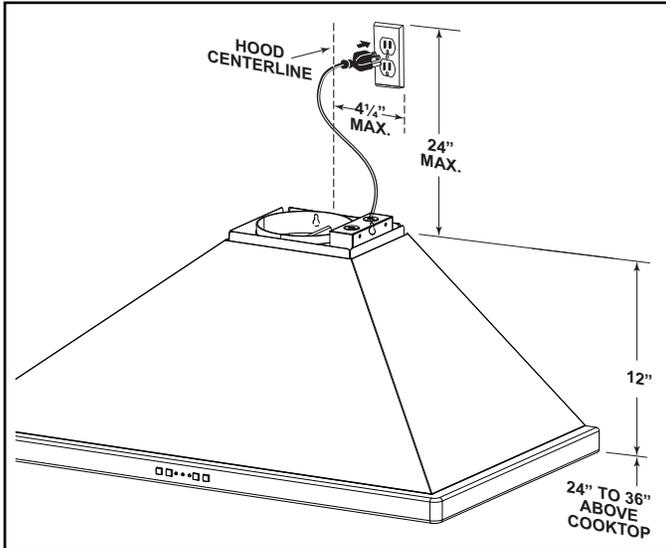


GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Position the electrical outlet within the space covered by the decorative flue and where it will not interfere with the round duct. Make sure the outlet is no further than 24" from the top of the hood chassis, and that the outlet does not interfere with a mounting bracket fastening area or where the decorative flue touches the wall.

INSTALL THE HOOD MOUNTING SUPPORT

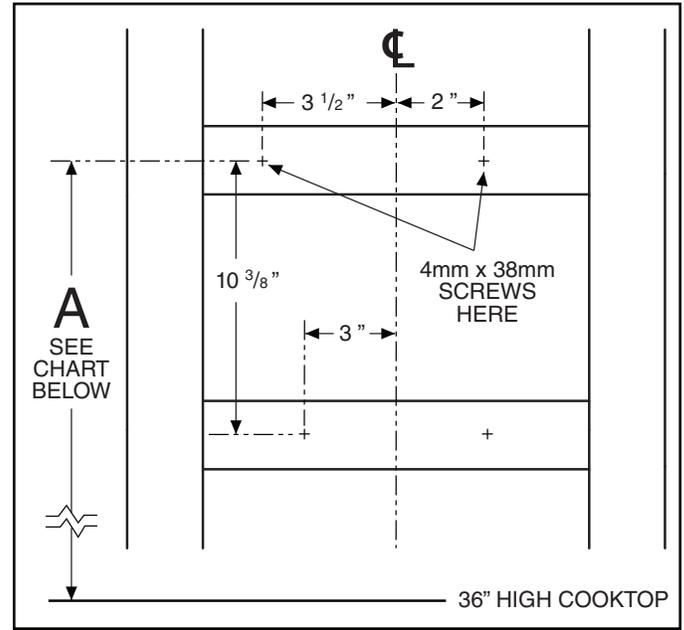

1. Construct wood wall framing that is flush with interior surface of wall studs. Make sure the framing is centered over installation location.

NOTE

Hood distance above cooktop is: Minimum 24"; Maximum 36" 9-ft. and 10-ft. ceilings may require Flue Extension, Model FXNE58SS, depending on installation height (purchase separately). See chart below for additional installation height information.


2. After wall surface is finished, fasten (2) 4mm x 38mm screws at the locations shown above. **DO NOT TIGHTEN** screws all the way.

Desired Hood Distance (Above 36" High Cooktop)


Ceiling Height	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	33"	34"	35"	36"
	Upper Mounting Screws Location (Distance above 36" High Cooktop) (Dimension "A")												
8 Feet	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"						
9 Feet							*42-3/8"	*43-3/8"	*44-3/8"	*45-3/8"	*46-3/8"	*47-3/8"	*48-3/8"
9 Feet with FXNE58SS	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"						
10 Feet with FXNE58SS	36-3/8"	37-3/8"	38-3/8"	39-3/8"	40-3/8"	41-3/8"	42-3/8"	43-3/8"	44-3/8"	45-3/8"	46-3/8"	47-3/8"	48-3/8"

* Non-duct recirculation louvers will be exposed in ducted configuration


INSTALL THE HOOD (Ducted Hoods Only)

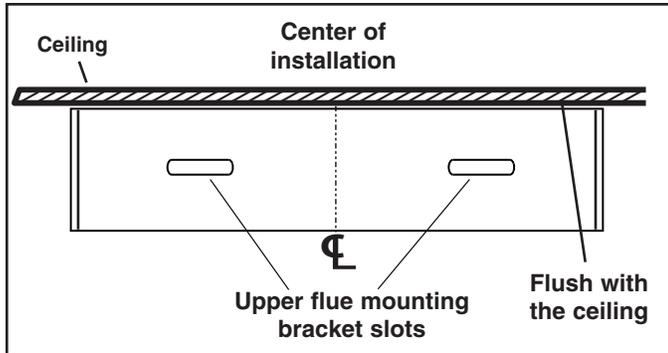


1. Center the flue mounting bracket over the hood location and flush with the ceiling. Secure the upper flue bracket to the wall using (2) 4mm x 38mm mounting screws. Note: Drywall anchors may be required (not included).
2. Tighten the screws completely. Make sure that the bracket is tight against the wall and ceiling.
3. Remove the protective plastic film covering the decorative flue and the hood at this time.
4. Remove the grease filters by pulling down the metal latch tab and tilting filters downward to remove.

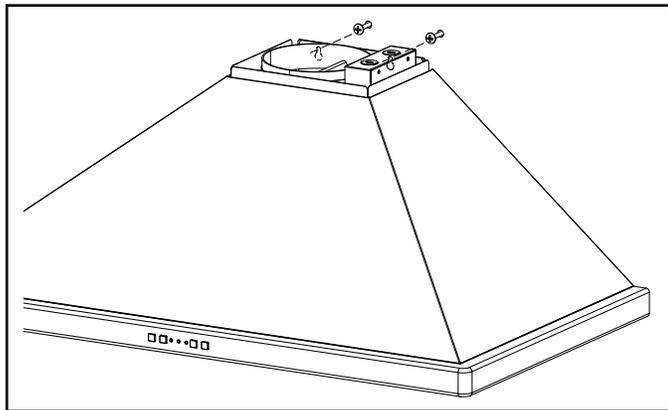

5. Align the two outer keyhole slots on the hood with the mounting screws that were partially tightened into the wall framing. Ensure that hood is seated entirely on mounting screws and that hood is level. Then tighten screws completely.

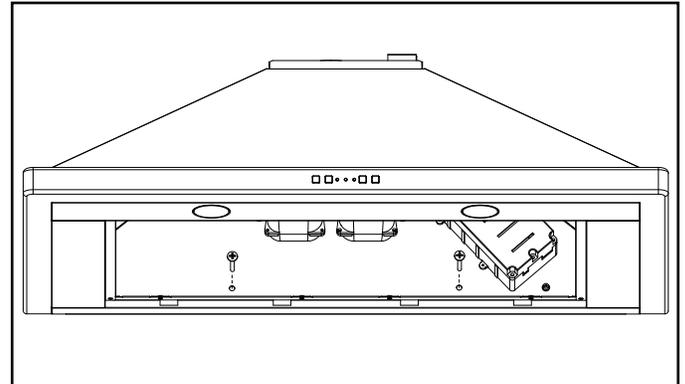



6. Install (2) 4mm x 38mm long screws into the holes inside the hood and tighten them securely.
7. Reinstall grease filters by aligning rear filter tabs with slots in the hood. Pull down the metal latch tab, push filters into position and release. Make sure filters are securely engaged after installation.

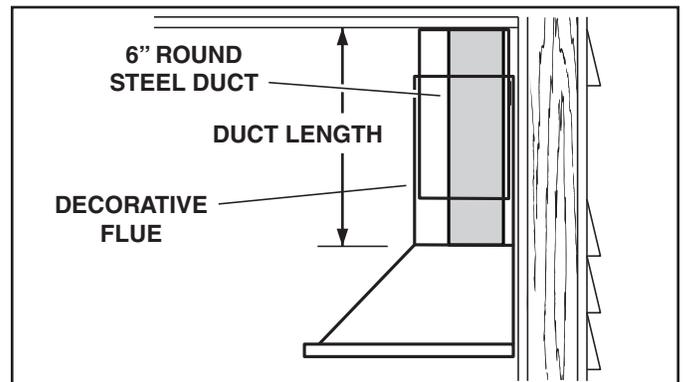

8. Measure and install steel ductwork to hood duct connector and ductwork rough-in on ceiling or wall. Use duct tape to make all joints secure and air tight.
9. Plug power cord into wall outlet.

INSTALL THE HOOD (Non-Ducted Hoods Only)

NON-DUCT KIT MODEL RKE58 CONTENTS

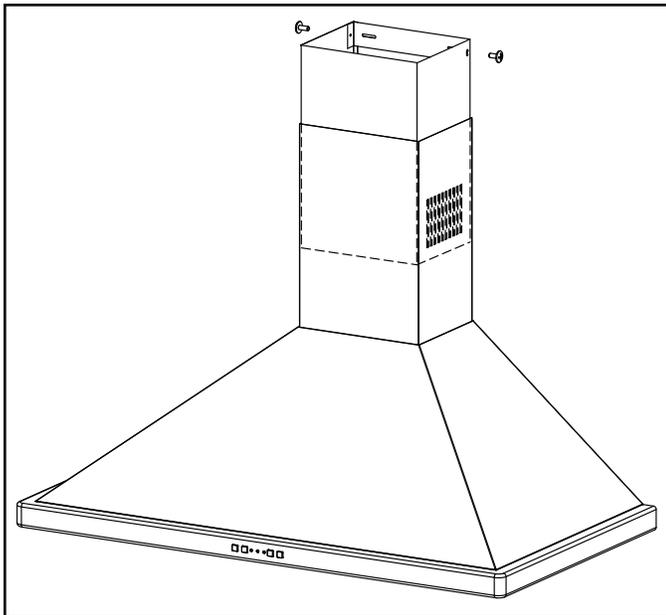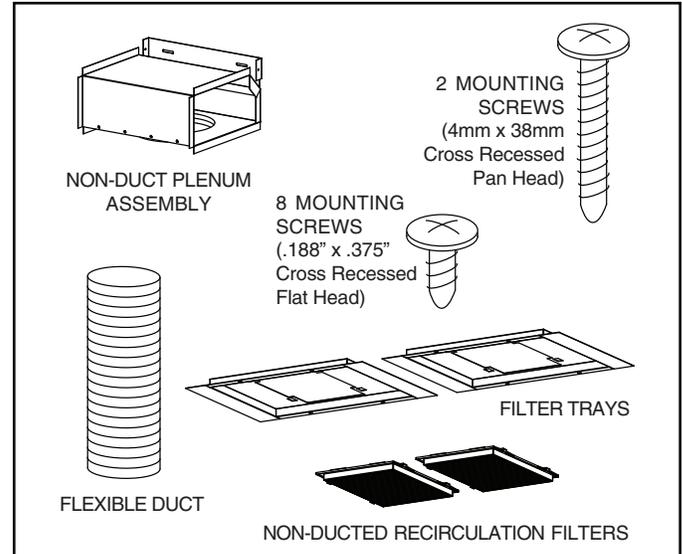

- Slide the upper decorative flue section into the lower decorative flue section.

NOTE

For ducted applications, the louvers on the upper flue should be hidden by positioning the louvers down, inside of the lower flue.


- Carefully place the upper/lower flue assembly into the recessed area of the hood.
- Slide the upper flue upward until it is aligned with its mounting bracket. The bracket should be inside the flue. Secure the upper flue to the upper flue mounting bracket using (2) 4mm x 12mm mounting screws.

NOTE


9-10 ft. ceilings may require Flue Extension Model FXNE58SS depending on installation height (purchase separately). Discard the upper and lower flues supplied with your hood and replace them with Flue Extension Model FXNE58SS.

NOTE


Non-ducted installations require Non-Duct Kit, Model RKE58 (purchase separately).

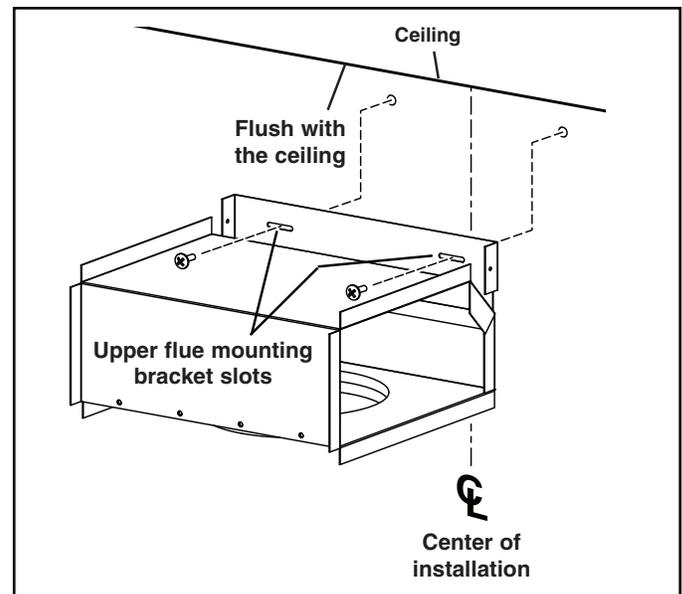


- Center the non-duct plenum over the hood location and flush with the ceiling. Secure the non-duct plenum to the wall using (2) 4mm x 38mm mounting screws. Note: Drywall anchors may be needed (not included).
- Tighten the screws completely. Make sure that the non-duct plenum is tight against the wall and ceiling.
- Remove damper flaps from damper / duct connector and discard flaps.
- Remove the protective plastic film covering the decorative flue and the hood at this time.
- Remove the grease filters by pulling down the metal latch tab and tilting filters downward to remove.

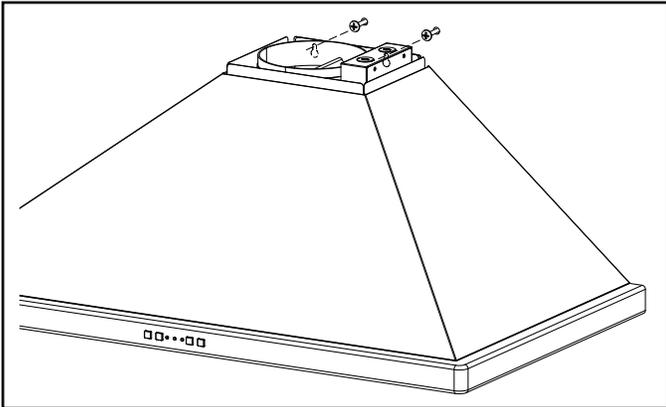


6. Align the two outer keyhole slots on the hood with the mounting screws that were partially tightened into the wall framing. Ensure that hood is seated entirely on mounting screws and that hood is level. Then tighten screws completely.

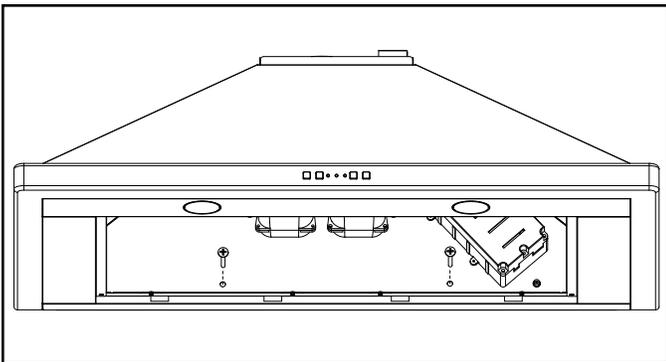

7. Install (2) 4mm x 38mm long screws into the holes inside the hood and tighten them securely.
 8. Attach (2) filter trays to bottom of hood using (8) .188" x .375" mounting screws.

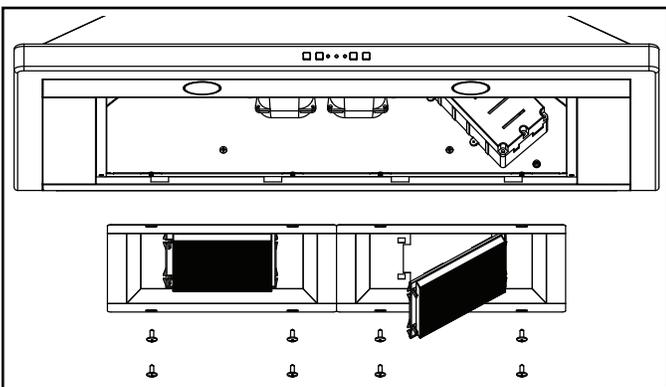

9. Snap in 2-non-duct filters into filter trays by engaging filter tab on side, rotating upward, and pressing firmly on (2) filter clips.
 10. Reinstall grease filters by aligning rear filter tab with slots in the hood. Pull down the metal latch tab, push filters into position and release. Make sure filters are securely engaged after installation.

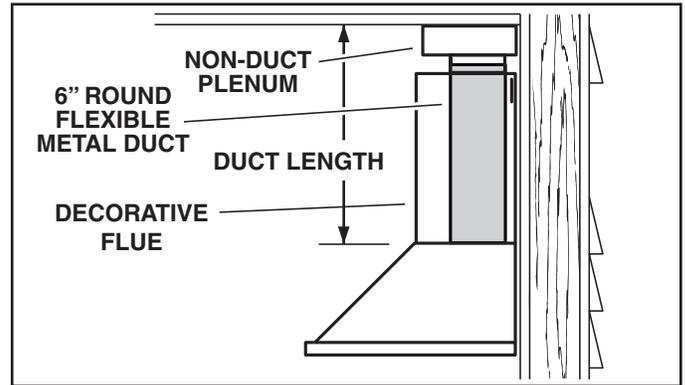


11. Measure and install section of flexible metal ductwork (included with RKE58) to hood duct connector and bottom of non-duct plenum. Use duct tape to make all joints secure and air tight.

CAUTION

Do not use plastic duct.

12. Plug power cord into wall outlet.

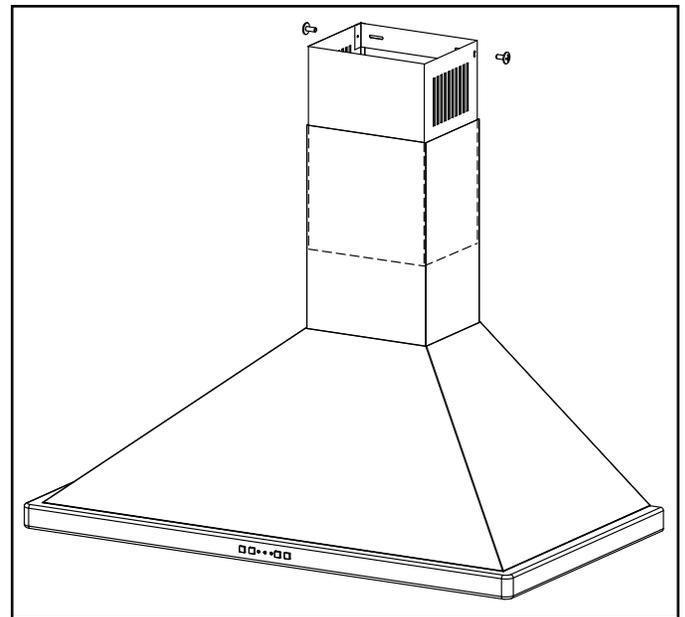

13. Slide the upper decorative flue section into the lower decorative flue section.

NOTE

For non-ducted applications, the upper flue should be oriented so the louvers are towards the ceiling.

14. Carefully place the upper/lower flue assembly into the recessed area of the hood.

15. Slide the upper flue upward until it is aligned with the non-duct plenum. The non-duct plenum should be inside the flue. Secure the upper flue to the non-duct plenum using (2) 4mm x 12mm mounting screws.


NOTE

9-10 ft. ceilings may require Flue Extension Model FXNE58SS depending on installation height (purchase separately). Discard the upper and lower flues supplied with your hood and replace them with Flue Extension Model FXNE58SS.

OPERATION

Always turn the hood ON before cooking in order to establish an air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run for a few minutes to clear the air.

Operate the hood as follows:

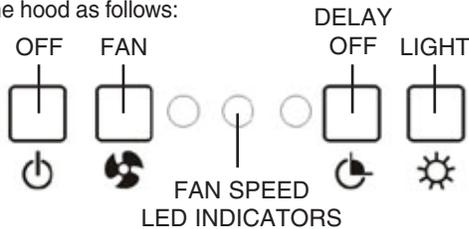

OFF

Turns the fan OFF

FAN (1-Pushbutton Switch, 3-Fan Speeds)

Turns the fan ON to the last selected speed, and activates a blue LED indicating the fan speed setting. Pressing the FAN button a second time will index the fan speed and LED indicator to the next highest setting. Pressing the FAN button when the fan is at the highest speed setting will index the fan and LED indicator to the lowest setting.

DELAY-OFF (10 Minute Delay-Off)

Activates the 10 minute delay off feature when the fan is ON (any speed). When activated, the blue LED indicator above the selected speed setting will blink. The hood fan will automatically turn OFF after 10 minutes has elapsed. The DELAY-OFF button can be pressed at any time during the 10 minute countdown to turn off the feature.

LIGHT (1-Pushbutton Switch, 3-Light Intensities)

Turns the lights ON to the lowest intensity. Pressing the LIGHT button a second time will index the light intensity to the next highest level. Pressing the LIGHT button when the lights are at the highest intensity will turn the lights off.

FILTER CHANGE INDICATION

After 30 hours of fan operation, the three blue LED indicators will blink simultaneously, indicating that it is time to clean the grease filters. To reset the filter clean timer, press and hold the OFF button for 3 seconds. The blinking LED indicators will turn off.

HEAT SENTRY SYSTEM

This range hood is equipped with a standard Heat Sentry system that monitors excessive temperature and automatically turns the fan speed on HIGH.

- 1) If the fan is ON, the Heat Sentry system will increase the fan setting to its highest speed when the temperature is elevated. The blue indicator for fan speed (3) will illuminate and blink at a high rate, indicating that the heat sentry function is activated. Once the temperature has reduced, the Heat Sentry system will change the fan speed to the original setting.
- 2) If the fan is OFF, the Heat Sentry system will automatically turn the fan on to its highest speed when the temperature is above normal. The blue indicator for fan speed (3) will illuminate and blink at a high rate, indicating that the heat sentry function is activated. After the temperature has lowered to normal, the fan will turn off.

FUSES


The Range Hood Control Board contains a Main Fuse to protect the controls from power surges. New fuses can be purchased at a local electronic supply store. Use 5A, 250V, 5 mm diameter, 20 mm long, fast-acting, cartridge-type fuses.

To replace a fuse (by qualified person(s)):

1. Disconnect power at service entrance.
2. Remove filters
3. Remove control cover
4. Remove and inspect fuse.

MAKE-UP AIR DAMPER

The hood is compatible with Broan Make-Up Air Damper Model MD6T or Model MD8T (optional). Purchase separately.

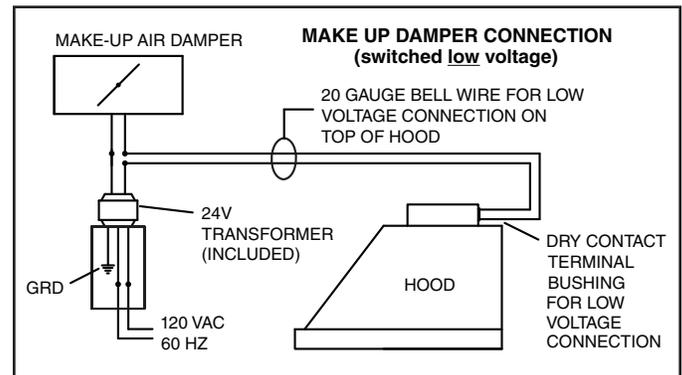

Make the connection to the Make-Up Air Damper with low voltage wiring, as shown. See Make-Up Air Damper instructions for additional information.

REMOTE CONTROL

This hood is compatible with Broan Radio Frequency (RF) Remote Control Model BCR1 (optional). Purchase separately.

Conduct the following steps to link the BCR1 remote control with the hood:

1. On the hood, press and hold the LIGHT button for 3-seconds and then release it.
2. The blue LED indicators will turn on and off in succession to indicate the hood is in RF linking mode.
3. When the hood is in the linking mode, press any key on the RF remote.
4. An audible beep will be heard from the hood and the blue LED's will stop blinking, which indicates a successful hood and remote control link.
 - If the remote control did not successfully link with the hood and no further action is taken, the linking mode will deactivate after 12 seconds and the blue LED's will stop blinking sequentially.
 - Refer to the BCR1 instructions for additional information.

Conduct the following steps to erase a remote control link with the hood:

1. On the hood, press and hold the LIGHT button for 3-seconds and then release it.
2. The blue LED indicators will turn on and off in succession to indicate the hood is in RF linking mode.
3. Press and release the OFF button.
4. The blue LED indicators will turn on and off together three times to confirm the link is erased.
 - If the hood did not successfully erase the remote control link and no further action is taken, the linking mode will deactivate after 12 seconds and the LED's will stop blinking sequentially.
 - Refer to the BCR1 instructions for additional information.

CLEANING & MAINTENANCE


For performance, appearance, and health reasons, clean filter, fan and grease-laden surfaces. Use only a clean cloth and mild detergent solution on stainless and painted surfaces.

Clean all-metal filters in the dishwasher using a non-phosphate detergent. Discoloration of the filter may occur if using phosphate detergents, or as a result of local water conditions - but this will not affect filter performance. This discoloration is not covered by the warranty.

Clean the non-duct recirculating filter surfaces frequently with a damp cloth and a mild detergent. DO NOT immerse filters in water or put in dishwasher. Change the non-duct recirculating filters every 6 months. For replacement non-duct recirculating filters - purchase S99010365 or Model FILTERE56.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the blower assembly with an exact service replacement.

LIGHT BULBS

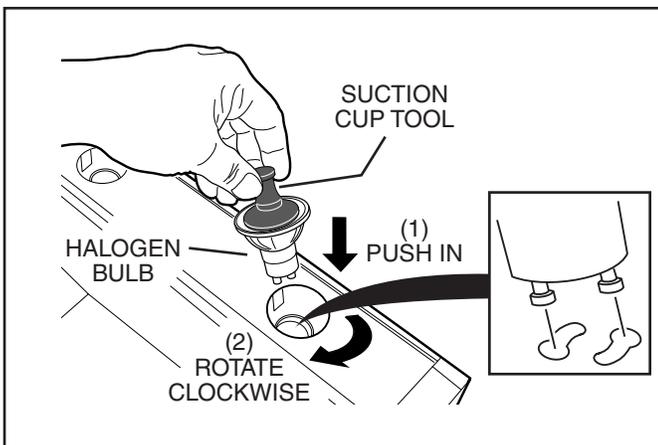


WARNING

Bulbs may be hot. Always allow bulbs to cool down before removing them.

Use (2) Halogen Bulbs (included with hood) - 120 V, 35 W, shielded halogen bulbs - MR16 with GU10 base.

NOTE

Suction Cup Tool (included with hood) can be used to install and remove light bulbs. Align pins on bulb with large diameter opening on socket, then push bulb in towards hood and rotate clockwise until firmly seated. The position of the bulb socket (depth) is adjustable and may require adjustment when: a) certain brands of bulbs are difficult to install. b) the bulb protrudes too far below the light panel.

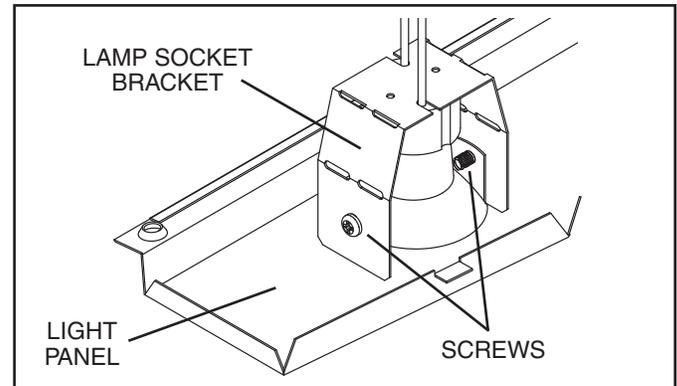


To change the depth of bulb sockets:

- Remove 2 screws on light panel – set screws aside
- Remove Light Panel.
- Loosen 2 Screws holding Lamp Socket Bracket to Light Panel.
- Adjust socket/bracket to desired depth.
- Re-tighten screws securely.
- Re-attach light panel with 2 screws that were previously set aside.

SERVICE PARTS

KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	S99527475	Decorative Upper and Lower Flues	1
2	S99527443	Motor / Blower Assembly	1
3	S99527444	Light Socket (includes mounting hardware)	2
4	S99527445	Light Socket Bracket (includes mounting hardware)	2
5	S99527446	User Interface Assembly	1
6	S99527448	User Interface Cable	1
7	S99527449	Control Board	1
8	S99527450	Control Enclosure	1
9	S99527452	Light Panel for EW5830SS	1
	S99527453	Light Panel for EW5836SS	1
10	S99010368	Aluminum Grease Filter (pair)	2
11	S99010365	Non-Duct Recirculation Filters (pair)	1
12	S99527458	Non-Duct Filter Tray	2
13	S99527461	Damper Assembly	1
14	S99527462	6" Dia. Expandable Flexible Aluminum Duct	1
15	S99527464	Non-Duct Plenum Assembly	1
16	S99527467	Upper Flue Mounting Bracket	1
17	S99526798	35W MR16 GU10 Halogen Lamp	2
18	S99527469	Capacitor	1
19	S99527480	Side Panels (pair) (EW5836SS only)	2
*	S99527471	Fuse	1
*	S99527481	User Interface Button (4-pack)	4
*	S99527473	Parts Bag	1
*	S99528518	Heat Sensor	1

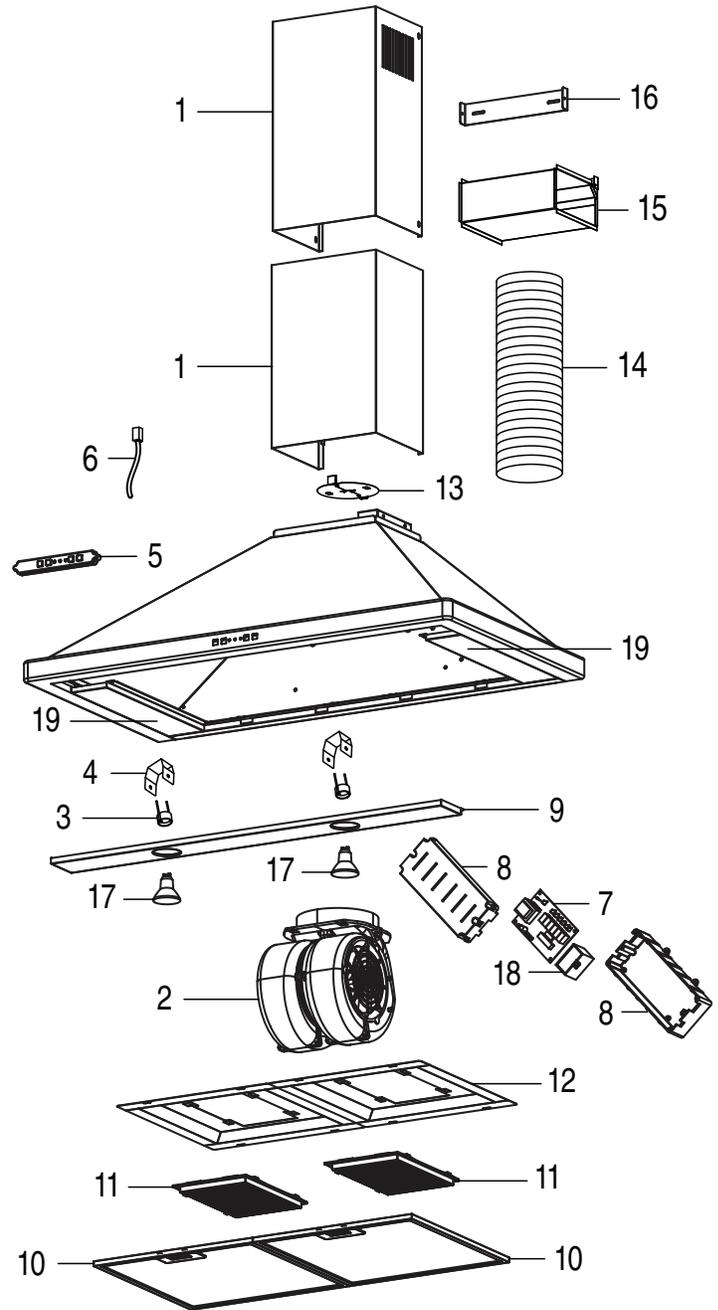

* Not shown.

Order service parts by Part No. - not by Key No.

Replacement parts can be ordered on our website:
www.broan.com

WARRANTY

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.


BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711
 Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

Hotte de cuisine à cheminée

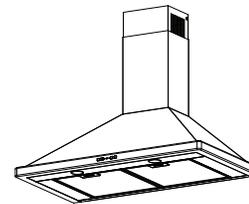

LIRE CES DIRECTIVES ET LES CONSERVER



POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



AVERTISSEMENT



AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES, VEUILLEZ OBSERVER LES DIRECTIVES SUIVANTES :

1. N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
2. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, coupez l'alimentation du panneau électrique et verrouillez l'interrupteur principal afin d'empêcher que le courant ne soit accidentellement rétabli. S'il est impossible de verrouiller l'interrupteur principal, fixez solidement un message d'avertissement, par exemple une étiquette, sur le panneau électrique.
3. L'installation et les branchements électriques doivent être effectués par un personnel compétent, conformément aux normes et aux codes en vigueur, y compris les normes et les codes du bâtiment relatifs à la résistance au feu.
4. Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant pour brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes des autorités locales.
5. Ce produit peut comporter des arêtes tranchantes. Prenez garde aux coupures et aux éraflures lors de l'installation et du nettoyage.
6. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
7. Les ventilateurs canalisés doivent toujours rejeter l'air à l'extérieur.
8. N'utilisez que des conduits métalliques.
9. N'utilisez pas de commande de régime à semi-conducteurs avec cet appareil.
10. Ne faites pas fonctionner le ventilateur si le cordon électrique ou la fiche est endommagé. Jetez le ventilateur ou rapportez-le chez un réparateur agréé pour le faire examiner et/ou réparer.
11. DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en permettant au courant de s'échapper dans un fil. Cet appareil comporte un cordon électrique muni d'un fil et d'une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre. AVERTISSEMENT : Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas complètement les directives de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil comporte une mise à la terre adéquate. N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon électrique est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant près de l'appareil.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE CAUSÉS PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :

- a) Ne laissez jamais les éléments de surface allumés à haute température. Les débordements peuvent causer de la fumée et occasionner des écoulements de graisse inflammables. L'huile doit être chauffée graduellement à basse ou à moyenne température.
- b) Mettez toujours la hotte en MARCHE lors d'une cuisson à feu vif ou lors de la cuisson d'aliments à flamber (par ex., crêpes Suzette, cerises jubilé, bœuf au poivre flambé).
- c) Nettoyez souvent la hotte. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou les filtres.
- d) Utilisez des casseroles de dimension appropriée. Utilisez toujours une batterie de cuisine adaptée à la dimension de la surface chauffante.

AVERTISSEMENT



OBSERVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES EN CAS D'INCENDIE CAUSÉ PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :*

1. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle étanche, d'une tôle à biscuits ou d'un plateau en métal puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, QUITTEZ LES LIEUX ET APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES.
2. NE SOULEVEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES – vous pourriez vous brûler.
3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni de serviettes ou de linges mouillés – une violente explosion de vapeur pourrait survenir.
4. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - A) Vous savez qu'il est de classe ABC et que vous connaissez déjà son mode de fonctionnement.
 - B) L'incendie n'est pas très important et ne se propage pas.
 - C) Les pompiers ont été avisés.
 - D) Vous pouvez combattre l'incendie en faisant dos à une sortie.

* Conseils tirés de la publication de la NFPA « Kitchen Fire Safety Tips ».

ATTENTION




1. Pour usage intérieur seulement.
2. Pour ventilation générale uniquement. Ne pas utiliser cet appareil pour évacuer des matières ou des vapeurs dangereuses ou explosives.
3. Pour ne pas endommager les roulements du moteur, déséquilibrer les pales ou les rendre bruyantes, protégez l'appareil de la poussière de plâtre, de construction, etc.
4. Le moteur de la hotte est muni d'un dispositif de protection de surcharge électrique qui coupe automatiquement le moteur en cas de surchauffe. Il se remet en marche lorsqu'il a refroidi. Faites réparer la hotte si le moteur continue à fonctionner par intermittence.
5. Pour mieux capter les vapeurs de cuisson, le bas de la hotte DOIT ÊTRE AU MINIMUM à 61 cm (24 po) et a recommandé au maximum à 91 cm (36 po) au-dessus de la surface de cuisson.
6. Il est recommandé que les installateurs soient deux, compte tenu de la taille de cette hotte.
7. Pour réduire les risques d'incendie et évacuer l'air correctement, assurez-vous qu'il est canalisé à l'extérieur. Ne pas évacuer l'air dans des espaces enfermés par des murs ou un plafond ou dans un grenier, un vide sanitaire ou un garage.
8. Prenez garde en installant la cheminée décorative et la hotte, car elles peuvent comporter des bords tranchants.
9. Cette hotte n'est pas conçue pour servir d'étagère.
10. Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les exigences.

Enregistrez votre produit en ligne à : www.broan.com

Installateur : Veuillez remettre ce manuel au propriétaire.
Propriétaire : Directives d'entretien et d'utilisation à la pages 16 et 17.

MESURES DE L'INSTALLATION

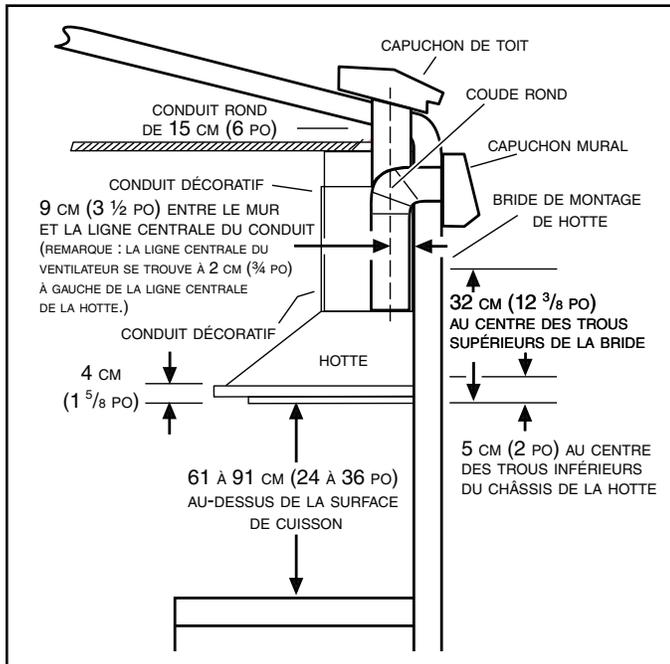

La distance minimale de la hotte au-dessus de la surface de cuisson NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE à 61 cm (24 po).

Un maximum de 91 cm (36 po) est également fortement recommandé pour mieux capter les vapeurs de cuisson.

Une distance de plus de 91 cm (36 po) est laissée à la discrétion de l'installateur et des utilisateurs si la hauteur du plafond le permet.

INSTALLATION DES CONDUITS (hottes avec conduits seulement)

1. Planifiez la pose du conduit en déterminant son tracé entre la hotte et l'extérieur de la maison.
2. Un tracé droit et court permet à la hotte d'être plus efficace.
3. Des conduits longs, des coudes et des transitions réduisent l'efficacité de la hotte. N'en utilisez que le moins possible. Pour plus d'efficacité, des conduits plus gros peuvent être nécessaires si le parcours est trop long.
4. Installez le capuchon mural ou de toit. Connectez un conduit rond en métal au capuchon en progressant vers la hotte. Scellez les joints avec du ruban à conduit à chaque section.


REMARQUE :

la ligne centrale du raccord de conduit de la hotte se trouve à 2 cm (3/4 po) à gauche de la ligne centrale de la hotte. Planifiez la pose du conduit en fonction de cette information.


PRÉPARATION DE LA HOTTE

Déballer la hotte et vérifier le contenu de la boîte. Celle-ci doit contenir les éléments suivants :

- 1 – Hotte assemblée en usine
- 1 – Conduits décoratifs de cheminée (conduit supérieur et conduit inférieur)
- 1 – Bride de montage de conduit décoratif supérieur
- 2 – Filtres à graisse en aluminium (installés dans la hotte)
- 2 – Lampes halogènes MR16 GU10 de 35 W (installées dans la hotte)
- 1 – Sac de pièces contenant :
 - 6 – Vis de montage (4 x 38 mm à tête cylindrique cruciforme)
 - 2 – Vis de montage (4 x 12 mm à tête cylindrique cruciforme)
 - 1 – Ventouse
 - 1 – Manuel d'installation

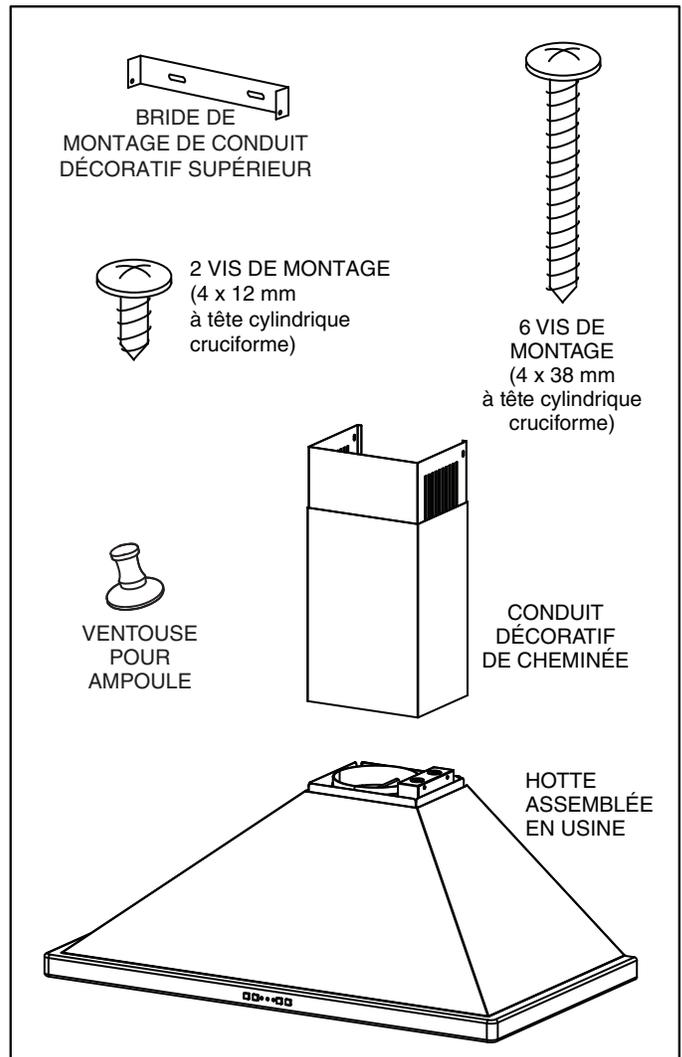

INSTALLATION DU CÂBLAGE

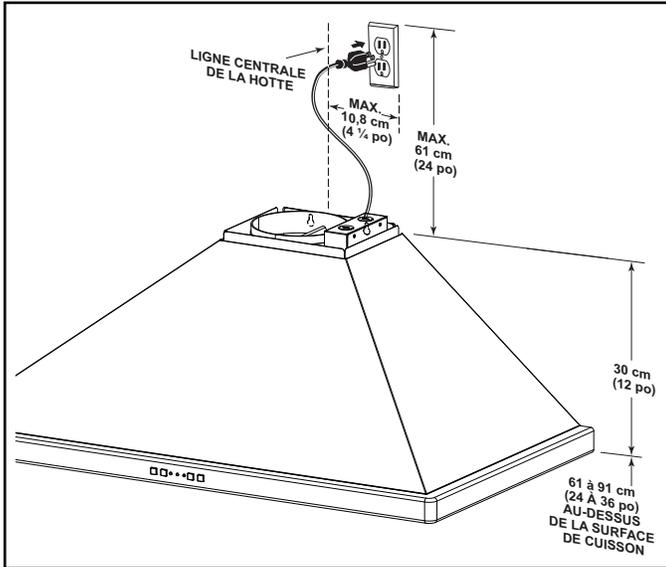


INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en permettant au courant de s'échapper dans un fil. Cet appareil comporte un cordon électrique muni d'un fil et d'une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

Placez la prise de courant dans l'espace recouvert par le conduit décoratif de cheminée et à un endroit où elle ne nuira pas au passage du conduit rond. Elle ne doit pas être à plus de 61 cm (24 po) du haut du châssis de la hotte et ne pas empiéter sur la zone de fixation d'un support de montage et de l'endroit où le conduit décoratif touche au mur.

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE DE LA HOTTE

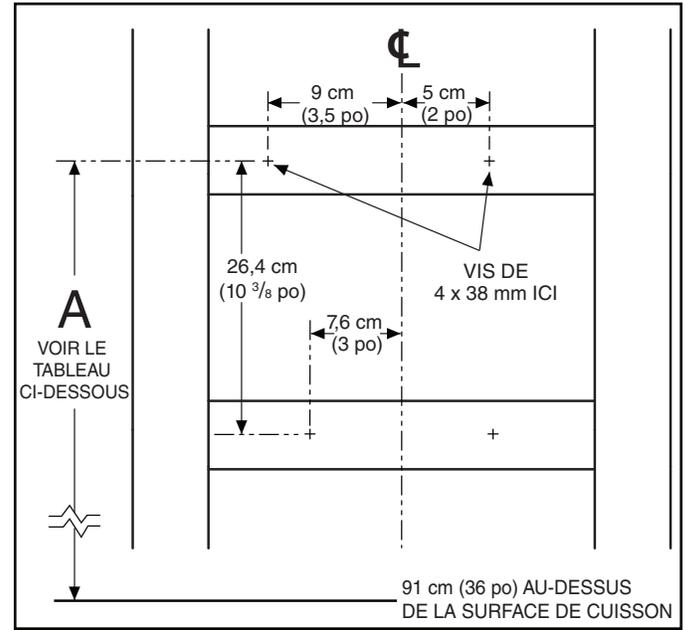

1. Construisez une charpente de bois qui affleure la surface intérieure des montants du mur. Assurez-vous de centrer cette charpente avec l'emplacement d'installation.

REMARQUE

La distance de la hotte au-dessus de la surface de cuisson est : au minimum de 61 cm (24 po) et au maximum de 91 cm (36 po). Les plafonds de 2,7 m (9 pi) et 3 m (10 pi) peut nécessitent la rallonge de conduit décoratif, modèle FXNE58SS selon la taille de l'installation (vendue séparément). Voir le tableau ci-dessous pour de plus amples renseignements sur la hauteur d'installation.


2. Une fois la surface du mur finie, fixez deux (2) vis de 4 x 38 mm aux emplacements illustrés ci-dessus. NE SERREZ PAS les vis jusqu'au bout.

Distance de hotte requise [91,4 cm (36 po) au-dessus de la surface de cuisson]


	61 cm (24 po)	63,5 cm (25 po)	66 cm (26 po)	68,6 cm (27 po)	71,1 cm (28 po)	73,7 cm (29 po)	76,2 cm (30 po)	78,8 cm (31 po)	81,3 cm (32 po)	83,9 cm (33 po)	86,4 cm (34 po)	88,9 cm (35 po)	91,4 cm (36 po)
Hauteur du plafond	Emplacement des vis de montage supérieures (à plus de 91,4 cm (36 po) au-dessus de la surface de cuisson) - (Dimension « A »)												
2,4 m (8 pi)	92,4 cm (36-3/8 po)	95 cm (37-3/8 po)	97,5 cm (38-3/8 po)	100 cm (39-3/8 po)	102,6 cm (40-3/8 po)	105,1 cm (41-3/8 po)	107,4 cm (42-3/8 po)						
2,7 m (9 pi)							*107,4 cm (42-3/8 po)	*110,2 cm (43-3/8 po)	*112,7 cm (44-3/8 po)	*115,3 cm (45-3/8 po)	*117,8 cm (46-3/8 po)	*120,3 cm (47-3/8 po)	*122,9 cm (48-3/8 po)
2,7 m (9 pi) avec FXNE58SS	92,4 cm (36-3/8 po)	95 cm (37-3/8 po)	97,5 cm (38-3/8 po)	100 cm (39-3/8 po)	102,6 cm (40-3/8 po)	105,1 cm (41-3/8 po)	107,4 cm (42-3/8 po)						
3 m (10 pi) avec FXNE58SS	92,4 cm (36-3/8 po)	95 cm (37-3/8 po)	97,5 cm (38-3/8 po)	100 cm (39-3/8 po)	102,6 cm (40-3/8 po)	105,1 cm (41-3/8 po)	107,4 cm (42-3/8 po)	110,2 cm (43-3/8 po)	112,7 cm (44-3/8 po)	115,3 cm (45-3/8 po)	117,8 cm (46-3/8 po)	120,3 cm (47-3/8 po)	122,9 cm (48-3/8 po)

* Les événements de recirculation sans conduits sont exposés lors d'une installation avec conduits


INSTALLATION DE LA HOTTE (hottes avec conduits seulement)

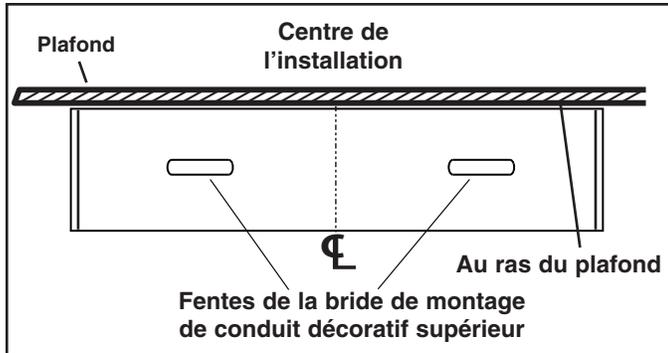


1. Centrez la bride de montage du conduit décoratif à l'emplacement de la hotte au ras avec le plafond. Fixez la bride de montage du conduit décoratif au mur avec deux (2) vis de montage de 4 x 38 mm. Remarque : Des chevilles d'ancrage peuvent être nécessaires (non comprises).
2. Serrez complètement les vis. Assurez-vous que la bride est fermement appuyée contre le mur et le plafond.
3. Enlevez la pellicule protectrice en plastique recouvrant la hotte et le conduit décoratif.
4. Enlevez les filtres à graisse en tirant vers le bas sur la languette métallique de retenue et en basculant les filtres vers le bas.

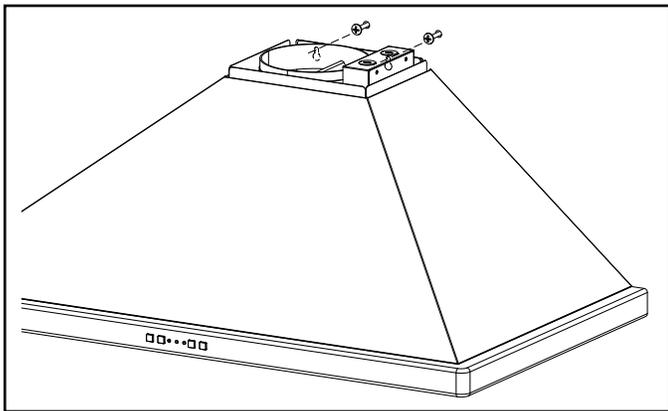

5. Alignez les deux trous de serrure extérieurs de la hotte avec les vis de montage que vous avez partiellement serrées dans la charpente murale. Assurez-vous que la hotte est complètement appuyée sur les vis de montage et qu'elle est bien de niveau. Ensuite, serrez complètement les vis.

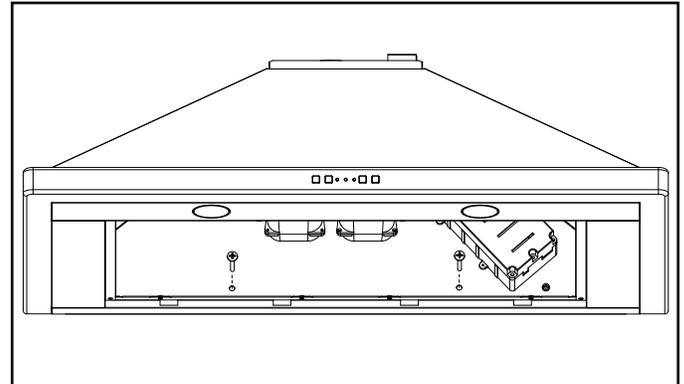



6. Installez deux (2) longues vis de 4 x 38 mm dans les trous situés à l'intérieur de la hotte et serrez-les fermement.
7. Pour remettre les filtres à graisse, alignez les ergots arrière des filtres dans les fentes de la hotte. Tirez la languette métallique vers le bas, poussez les filtres pour les mettre en place et relâchez la languette. Vérifiez si les filtres sont bien fixés une fois replacés.

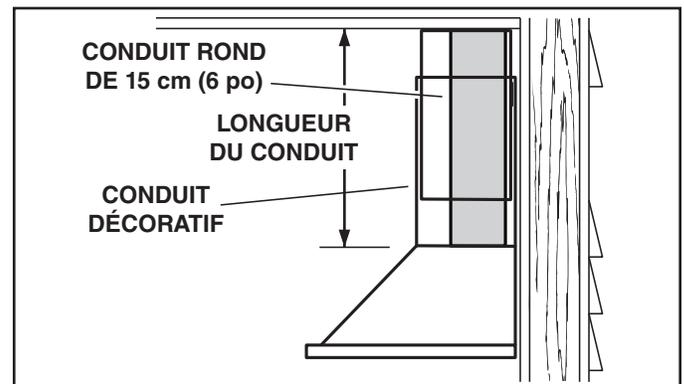

8. Mesurez et fixez le conduit en acier sur le raccord de conduit de la hotte et les conduits du plafond ou du mur. Utilisez du ruban pour conduit afin de fixer solidement tous les joints et assurer leur étanchéité.
9. Branchez le cordon électrique dans la prise de courant.

INSTALLATION DE LA HOTTE (hotte sans conduits seulement)

CONTENU DE L'ENSEMBLE MODÈLE RKE58 POUR HOTTE SANS CONDUITS

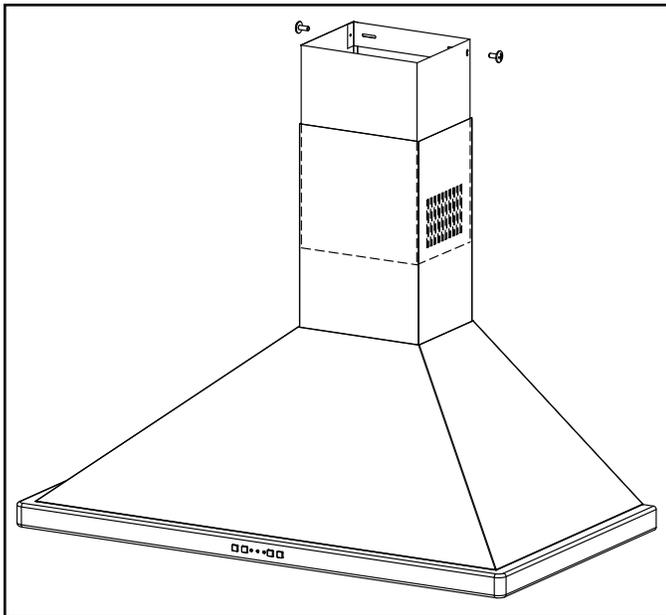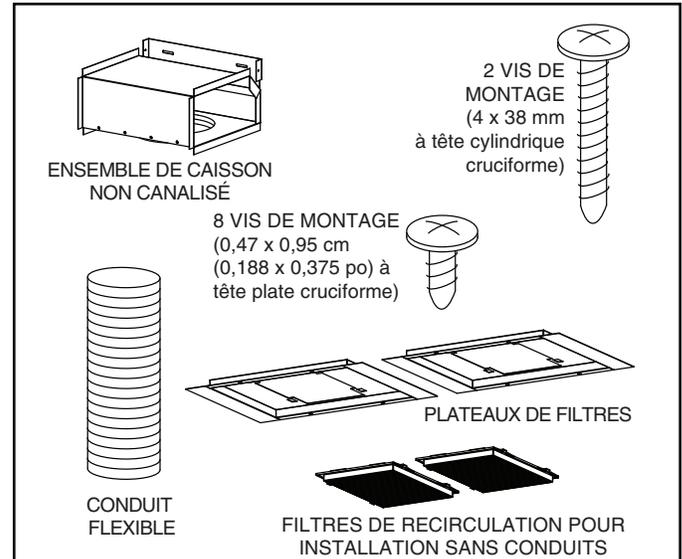

10. Glissez la section supérieure du conduit décoratif dans sa section inférieure.

REMARQUE

Pour les applications avec conduits, vous devez dissimuler les événements à lames du conduit supérieur en les faisant glisser à l'intérieur du conduit inférieur.


11. Placez avec précaution les conduits décoratifs inférieur et supérieur dans la partie de la hotte en retrait.
12. Glissez le conduit décoratif supérieur vers le haut jusqu'à ce qu'il soit aligné avec sa bride de montage. La bride doit être à l'intérieur du conduit décoratif. Fixez le conduit supérieur à la bride de montage de conduit décoratif supérieur avec deux (2) vis de montage de 4 x 12 mm.

REMARQUE


Les plafonds de 2,7 à 3 m (9 pi à 10 pi) peut nécessitent la rallonge de conduit décoratif modèle FXNE58SS selon la taille de l'installation (vendue séparément). Jetez les conduits décoratifs supérieur et inférieur fournis avec votre hotte et remplacez-les par la rallonge de conduit décoratif, modèle FXNE58SS.

REMARQUE


Les installations sans conduits nécessitent l'ensemble sans conduits, modèle RKE58 (vendu séparément).

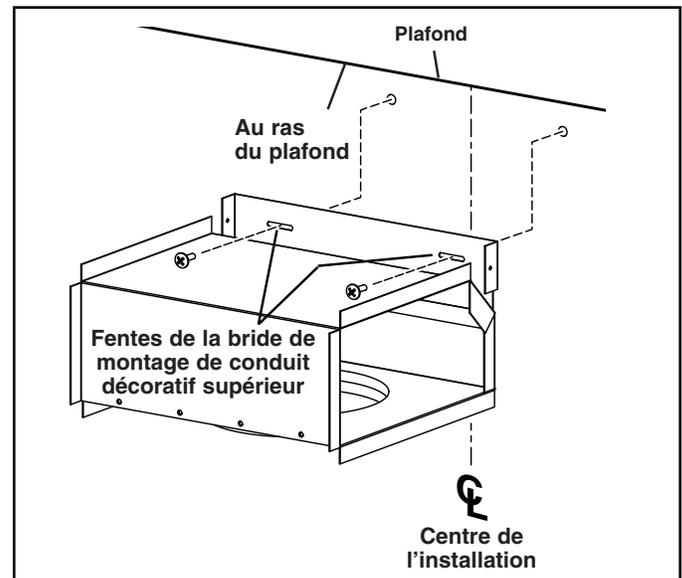


1. Centrez le caisson non canalisé à l'emplacement de la hotte au ras avec le plafond. Fixez le caisson non canalisé au mur avec deux (2) vis de montage de 4 x 38 mm. Remarque : Des chevilles d'ancrage peuvent être nécessaires (non comprises).
2. Serrez complètement les vis. Assurez-vous que le caisson non canalisé est fermement appuyé contre le mur et le plafond.
3. Enlevez les clapets de l'ensemble clapet / raccord de conduit et jetez-les.
4. Enlevez la pellicule protectrice en plastique recouvrant la hotte et le conduit décoratif.
5. Enlevez les filtres à graisse en tirant vers le bas sur la languette métallique de retenue et en basculant les filtres vers le bas.

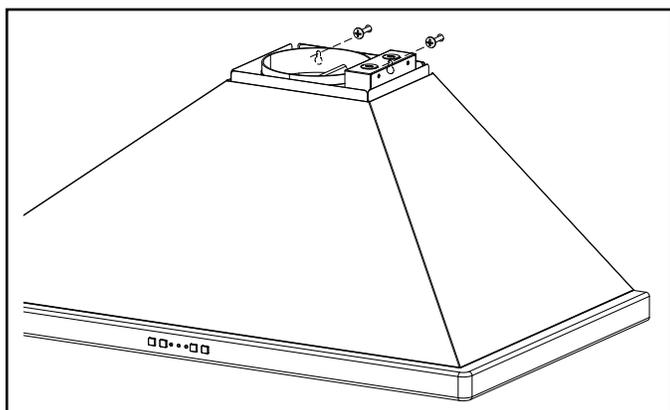


6. Alignez les deux trous de serrure extérieurs de la hotte avec les vis de montage que vous avez partiellement serrées dans la charpente murale. Assurez-vous que la hotte est complètement appuyée sur les vis de montage et qu'elle est bien de niveau. Ensuite, serrez complètement les vis.

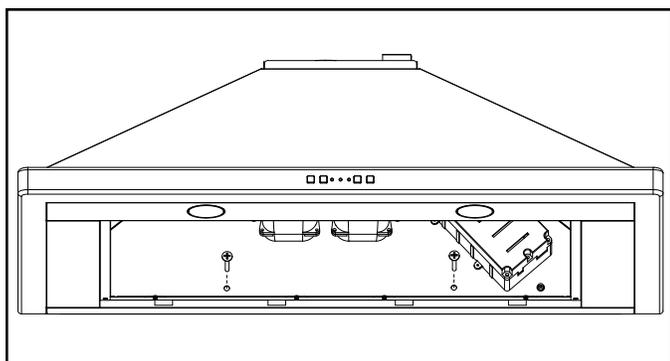

7. Installez deux (2) longues vis de 4 x 38 mm dans les trous situés à l'intérieur de la hotte et serrez-les fermement.
8. Fixez deux (2) plateaux de filtres au bas de la hotte avec huit (8) vis de montage de 0,47 x 0,95 cm (0,188 x 0,375 po).

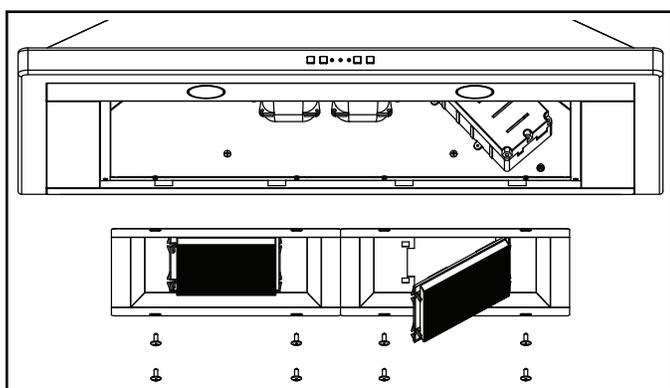

9. Enclenchez deux (2) filtres sans conduits dans les plateaux de filtres. Pour ce faire, engagez et faites pivoter vers le haut la languette latérale respective des filtres, puis appuyez fermement sur les deux (2) attaches de filtre.
10. Pour remettre les filtres à graisse, alignez les languettes arrière des filtres dans les fentes de la hotte. Tirez la languette métallique vers le bas, poussez les filtres pour les mettre en place et relâchez la languette. Vérifiez si les filtres sont bien fixés une fois replacés.

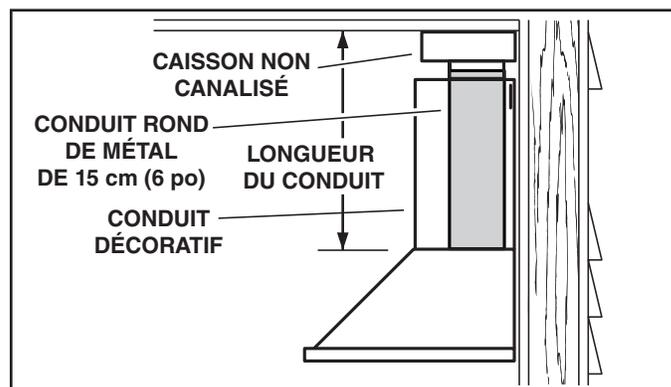


11. Mesurez et fixez le conduit en métal flexible (fourni avec le modèle RKE58) sur le raccord de conduit de la hotte et au bas du caisson non canalisé. Utilisez du ruban pour conduit afin de fixer solidement tous les joints et assurer leur étanchéité.

ATTENTION

N'utilisez pas de conduits en plastique.

12. Branchez le cordon électrique dans la prise de courant.

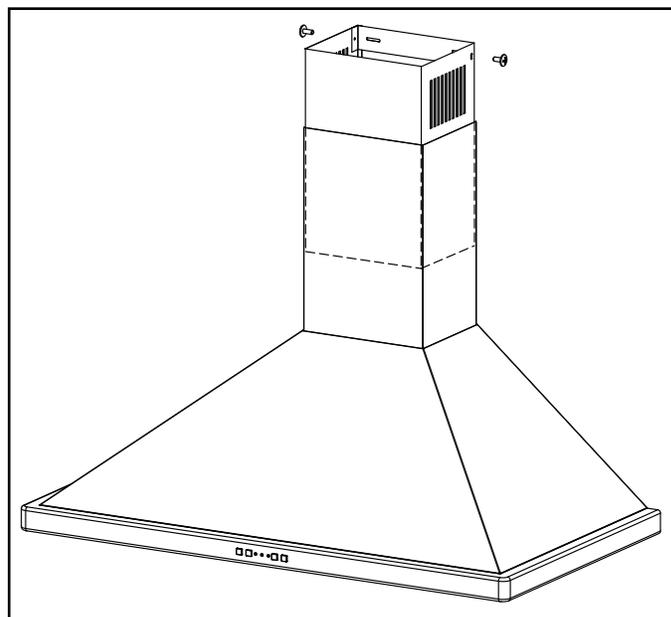

13. Glissez la section supérieure du conduit décoratif dans sa section inférieure.

REMARQUE

Pour les applications sans conduits, le conduit décoratif supérieur doit être placé de façon que les événements à lames soient vers le plafond.

14. Placez avec précaution les conduits décoratifs inférieur et supérieur dans la partie de la hotte en retrait.
15. Glissez le conduit décoratif supérieur vers le haut jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le caisson non canalisé. Le caisson non canalisé doit être à l'intérieur du conduit décoratif. Fixez le conduit décoratif supérieur au caisson non canalisé avec deux (2) vis de montage de 4 x 12 mm.


REMARQUE

Les plafonds de 2,7 à 3 m (9 pi à 10 pi) peut nécessitent la rallonge de conduit décoratif modèle FXNE58SS selon la taille de l'installation (vendue séparément). Jetez les conduits décoratifs supérieur et inférieur fournis avec votre hotte et remplacez-les par la rallonge de conduit décoratif, modèle FXNE58SS.

FONCTIONNEMENT

Mettez toujours la hotte en MARCHE avant de cuisiner afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air.

Pour utiliser la hotte, faites comme suit :

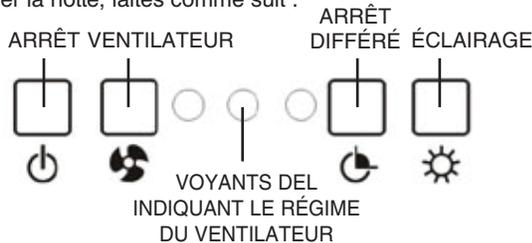

ARRÊT

ARRÊTE le ventilateur

VENTILATEUR (1 bouton-poussoir, 3 régimes de ventilateur)
Actionne le ventilateur au dernier régime sélectionné et active un voyant DEL bleu indiquant le réglage du régime du ventilateur. Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton VENTILATEUR, le ventilateur et le voyant DEL passent au régime suivant. Si vous appuyez sur le bouton VENTILATEUR alors que son régime est à son plus haut niveau, le ventilateur et le voyant DEL passent au régime le plus bas.

ARRÊT DIFFÉRÉ (arrêt différé de 10 minutes)

Active la fonction d'arrêt différé de 10 minutes lorsque le ventilateur est en MARCHE (tous régimes). Lorsque cette fonction est activée, le voyant DEL bleu situé au-dessus du réglage de régime sélectionné se met à clignoter. Le ventilateur de la hotte S'ARRÊTE automatiquement après un délai de 10 minutes. Vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton ARRÊT DIFFÉRÉ durant les 10 minutes pour désactiver la fonction.

ÉCLAIRAGE (1 bouton-poussoir, 3 intensités d'éclairage)

Allume la lumière et la règle à l'intensité la plus faible. Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton ÉCLAIRAGE, l'éclairage passe à l'intensité suivante. Si vous appuyez sur le bouton ÉCLAIRAGE alors que l'intensité est à son plus haut niveau, la lumière s'éteint.

INDICATEUR DE CHANGEMENT DE FILTRE

Après 30 heures de fonctionnement du ventilateur, les trois voyants DEL bleus clignotent simultanément pour indiquer qu'il est temps de nettoyer les filtres à graisse. Pour remettre le compteur de nettoyage des filtres à zéro, maintenez le bouton ARRÊT enfoncé pendant trois secondes. Les voyants DEL clignotants s'éteignent alors.

SYSTÈME DE DÉTECTEUR DE CHALEUR

Cette hotte de cuisine est équipée d'un système de détecteur de chaleur standard capable de détecter une température excessive et de régler automatiquement le ventilateur au régime ÉLEVÉ.

- 1) Si le ventilateur est en MARCHE, le système de détecteur de chaleur augmente le régime du ventilateur à son niveau le plus élevé au fur et à mesure que la température s'élève. Les voyants bleus des trois (3) régimes du ventilateur s'allument et se mettent à clignoter très rapidement pour indiquer que la fonction de détection de chaleur est activée. Une fois la température abaissée, le système de détecteur de chaleur rétablit le réglage original du régime du ventilateur.
- 2) Si le ventilateur est ARRÊTÉ, le système de détecteur de chaleur règle automatiquement le ventilateur au régime le plus élevé lorsque la température est au-dessus de la normale. Les voyants bleus des trois (3) régimes du ventilateur s'allument et se mettent à clignoter très rapidement pour indiquer que la fonction de détection de chaleur est activée. Une fois la température revenue à la normale, le ventilateur s'arrête.


FUSIBLES

Le panneau de commande de hotte contient un fusible principal pour le protéger contre les surtensions. Vous pouvez vous procurer un nouveau fusible dans un magasin d'électronique local. Utilisez des fusibles de 5 A, 250 V, 5 mm de diamètre, 20 mm de long, à action rapide, de type cartouche. Pour remplacer un fusible (le remplacement doit être effectué par une ou des personnes qualifiées) :

1. Coupez le courant au panneau électrique.
2. Enlevez les filtres
3. Enlevez le couvercle de commandes
4. Enlevez et inspectez le fusible.

CLAPET D'AIR DE COMPENSATION

La hotte est compatible avec le Clapet d'air de compensation Broan modèle MD6T ou modèle MD8T (en option). Vendu séparément.

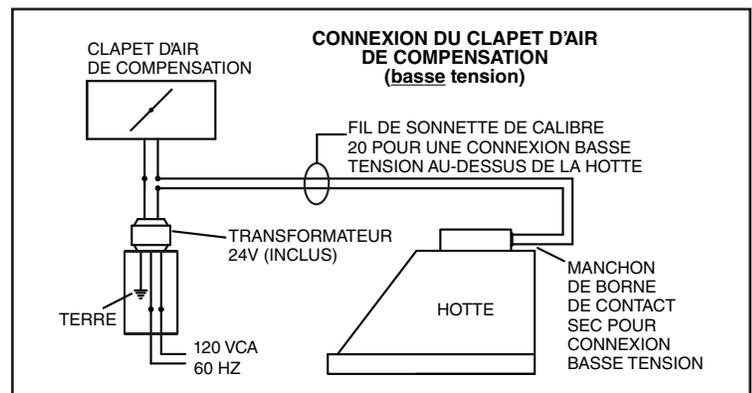

Connectez le clapet d'air de compensation avec des fils de basse tension, tel qu'illustré. Pour de plus amples renseignements, consultez les directives du clapet d'air de compensation.

TÉLÉCOMMANDE

Cette hotte est compatible avec la Télécommande à radio fréquence (RF) Broan modèle BCR1 (en option). Vendue séparément. Suivez les étapes ci-dessous pour lier la télécommande BCR1 à la hotte :

1. Sur la hotte, pressez et maintenez le bouton d'ÉCLAIRAGE pendant 3 secondes, puis relâchez-le.
2. Les voyants DEL bleus s'allument et s'éteignent successivement pour indiquer que la hotte est en mode de liaison RF.
3. Une fois la hotte en mode de liaison, appuyez sur une touche quelconque de la télécommande RF.
4. Le hotte émet alors un signal sonore et les voyants DEL bleus arrêtent de clignoter, ce qui indique que la liaison entre la hotte et la télécommande a réussi.

- Si la liaison de la hotte avec la télécommande a échoué et qu'aucune action n'est posée, le mode de liaison se désactivera après 12 secondes et les voyants DEL bleus arrêteront de clignoter successivement.
- Consultez les directives relatives à la télécommande BCR1 pour de plus amples renseignements.

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer la liaison entre télécommande et la hotte :

1. Sur la hotte, pressez et maintenez le bouton d'ÉCLAIRAGE pendant 3 secondes, puis relâchez-le.
 2. Les voyants DEL bleus s'allument et s'éteignent successivement pour indiquer que la hotte est en mode de liaison RF.
 3. Appuyez sur le bouton ARRÊT et relâchez-le.
 4. Les voyants DEL bleus clignoteront ensemble trois fois pour confirmer que le lien est supprimé.
- Si la suppression du lien a échoué et qu'aucune action n'est posée, le mode de liaison se désactivera après 12 secondes et les voyants DEL bleus arrêteront de clignoter successivement.
 - Consultez les directives relatives à la télécommande BCR1 pour de plus amples renseignements.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons de santé, de performance et d'apparence, nettoyez le filtre, le ventilateur et les surfaces graisseuses. Utilisez seulement un chiffon propre et une solution de détergent doux sur l'acier inoxydable et les surfaces peintes.

Nettoyez les filtres entièrement métalliques au lave-vaisselle avec un détergent sans phosphate. Une décoloration du filtre peut se produire si des détergents phosphatés sont utilisés et selon les conditions locales de l'eau, sans toutefois affecter le rendement du filtre. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

Nettoyez souvent les surfaces des filtres de recirculation avec un linge humide et un détergent doux. **NE PLONGEZ PAS** les filtres dans l'eau et ne les mettez pas au lave-vaisselle. Remplacez les filtres de recirculation sans conduit tous les six mois. Pour remplacer les filtres de recirculation sans conduits - veuillez acheter les filtres S99010365 ou Modèle FILTERE56.


Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacez l'ensemble du ventilateur exactement par le même modèle.

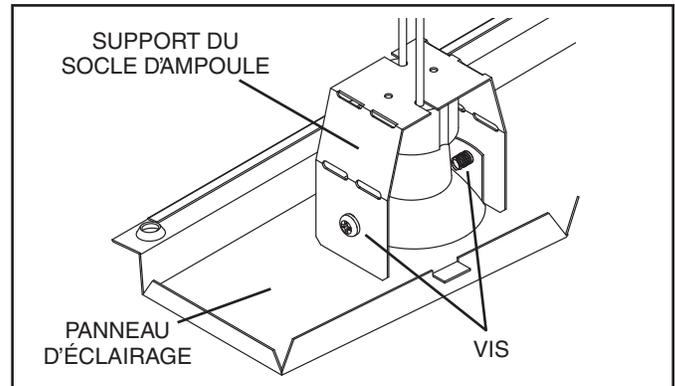

Pour changer la profondeur des socles d'ampoule :

- Enlevez les deux vis du panneau d'éclairage et mettez-les de côté
- Enlevez le panneau d'éclairage.
- Desserrez les 2 vis retenant le support du socle d'ampoule au panneau d'éclairage.
- Réglez le support / socle à la profondeur voulue.
- Resserrez les vis fermement.
- Fixez à nouveau le panneau d'éclairage avec les deux vis que vous avez mises de côté.

AMPOULES

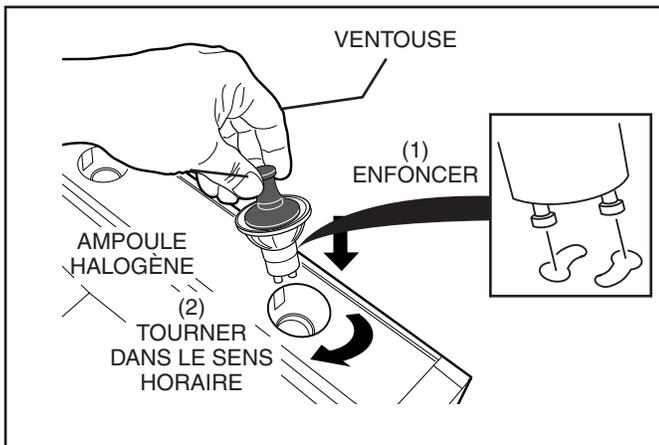

AVERTISSEMENT

Les ampoules peuvent être très chaudes. Laissez toujours les ampoules refroidir avant de les enlever.


Utilisez deux (2) ampoules halogènes (fournies avec la hotte) (ampoules halogènes avec écran de 120 V, 35 W - MR16 à culot GU10).

REMARQUE

Vous pouvez utiliser la ventouse (fournie avec la hotte) pour installer ou enlever les ampoules. Alignez les bornes de l'ampoule sur la grande ouverture du socle, puis poussez l'ampoule vers la hotte et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien appuyée. La position du socle de l'ampoule (sa profondeur) est réglable et peut exiger un ajustement lorsque : a) certaines marques d'ampoule sont difficiles à installer. b) l'ampoule dépasse trop sous le panneau d'éclairage.

PIÈCES DE RECHANGE

N° DE REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	S99527475	Conduits décoratifs supérieur et inférieur	1
2	S99527443	Ensemble moteur / ventilateur	1
3	S99527444	Socle d'ampoule (comprend la quincaillerie de montage)	2
4	S99527445	Support de socle d'ampoule (comprend la quincaillerie de montage)	2
5	S99527446	Ensemble d'interface utilisateur	1
6	S99527448	Câble d'interface utilisateur	1
7	S99527449	Panneau de commande	1
8	S99527450	Boîtier de commande	1
9	S99527452	Panneau d'éclairage pour EW5830SS	1
	S99527453	Panneau d'éclairage pour EW5836SS	1
10	S99010368	Filtre à graisse en aluminium (paire)	2
11	S99010365	Filtres de recirculation pour installation sans conduits (paire)	1
12	S99527458	Plateau de filtre sans conduits	2
13	S99527461	Ensemble de clapet	1
14	S99527462	Conduit d'aluminium flexible/ extensible de 15 cm (6 po) de diamètre	1
15	S99527464	Ensemble de caisson non canalisé	1
16	S99527467	Bride de montage de conduit décoratif supérieur	1
17	S99526798	Lampe halogène MR16 GU10 de 35 W	2
18	S99527469	Condensateur	1
19	S99527480	Panneaux latéraux (paire) (EW5836SS seulement)	2
*	S99527471	Fusible	1
*	S99527481	Bouton d'interface utilisateur (paquet de 4)	4
*	S99527473	Sac de pièces	1
*	S99528518	Détecteur de chaleur	1

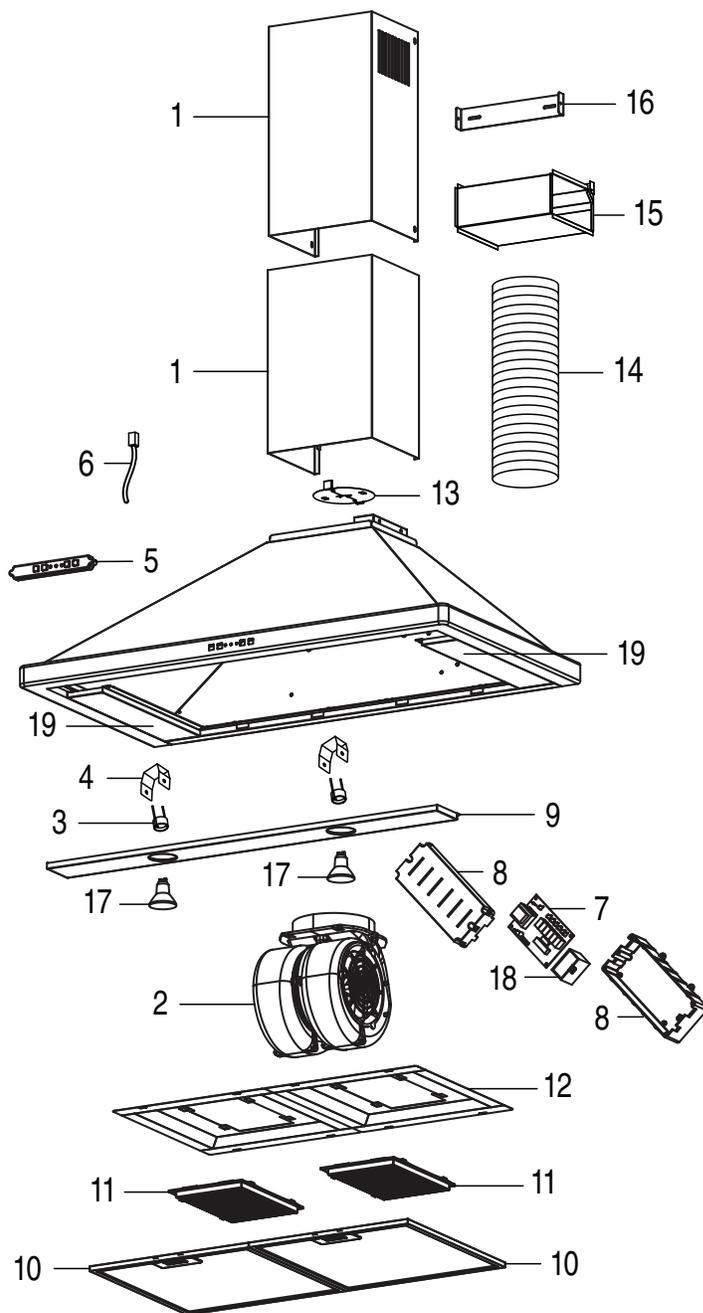

* Non illustré.

Veuillez commander les pièces par n° de pièce et non par n° de repère.

Les pièces de rechange peuvent être commandées sur notre site : www.broan.com

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN DE BROAN-NUTONE

Broan-NuTone garantit à l'acheteur consommateur original de ses produits qu'ils sont exempts de vice de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat original. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE DANS UN BUT PARTICULIER.

Durant cette période d'un an, Broan-NuTone, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s'avèrera défectueux et ayant été utilisé normalement et d'une manière non abusive. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX TUBES FLUORESCENTS ET AUX DÉMARREURS, NI AUX AMPOULES HALOGENES OU INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTRES, CONDUITS, CAPUCHONS DE TOIT, CAPUCHONS MURAUX ET AUTRES ACCESSOIRES POUR CONDUITS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inadéquat ou d'une réparation (autre que par Broan-NuTone), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme au mode d'installation recommandé. La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un an tel que spécifié pour la garantie exprimée. Certains États ou provinces ne permettent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

L'ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE À RÉPARER OU À REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE NE SE TIENDRA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX AYANT UN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou indirects. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre ou d'un État à l'autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone à l'adresse ou numéro de téléphone mentionnée ci-dessous, (b) donner le numéro de modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat original du produit en question.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711
 Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119