

SCIROCCO PLUS

Downdraft Range hood
Internal or Remote Blower

- Installation Instructions
- Use and Care Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Installer must leave these instructions with the homeowner. The homeowner must keep these instructions for future reference and for local electrical inspectors' use.

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE YOU START INSTALLING THIS RANGE HOOD

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium setting.
- Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING (*):

- SMOTHER FLAMES** with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. **BE CAREFUL TO PREVENT BURNS.** If the flames do not go out immediately **EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
- NEVER PICK UP A FLAMING PAN** - You may be burned.
- DO NOT USE WATER**, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
- Use an extinguisher **ONLY** if:
 - You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - The fire is small and contained in the area where it started.
 - The fire department is being called.
 - You can fight the fire with your back to an exit. (*) Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.

ALL WALL AND FLOOR OPENINGS WHERE THE Range Hood IS INSTALLED MUST BE SEALED.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, Install This Range hood Only With Remote Blower Models Rated Maximum 2.8 A suitable for use with solid state speed controls.

Consult the cooktop or range installation instructions given by the manufacturer before making any cutouts.

LISEZ BIEN CETTE FICHE AVANT D'INSTALLER LA HOTTE

AVERTISSEMENT - POUR MINIMISER LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA TABLE DE CUISSON : a) Ne jamais laisser un élément de la table de cuisson fonctionner sans surveillance à la puissance de chauffage maximale; un renversement/débordement de matière grasseuse pourrait provoquer une inflammation et le génération de fumée. Utiliser toujours une puissance de chauffage moyenne ou basse pour le chauffage d'huile. b) Veiller à toujours faire fonctionner le ventilateur de la hotte lors d'une cuisson avec une puissance de chauffage élevée ou lors de la cuisson d'un mets à flamber (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé). c) Nettoyer fréquemment les ventilateurs d'extraction. Veiller à ne pas laisser de la graisse s'accumuler sur les surfaces du ventilateur ou des filtres. d) Utiliser toujours un ustensile de taille appropriée. Utiliser toujours un ustensile de taille adapté à la taille de l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT: - POUR PRÉVENIR LES BLESSURES EN CAS DE FEU SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES (*): a) **ÉTOUFFEZ LE FEU** avec un couvercle métallique et fermez le brûleur. Si le feu ne s'éteint pas tout de suite, **QUITTEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.** b) **NE TOUCHEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES.** c) **N'UTILISEZ JAMAIS DE L'EAU** ou un torchon mouillé pour éteindre le feu - ce qui pourrait causer une explosion de vapeur. d) N'utilisez un extincteur que si: 1. Vous avez un modèle ABC et vous connaissez bien son mode d'emploi. 2. Le feu est petit et peu répandu. 3. Les pompiers sont déjà prévenus. 4. Vous avez une sortie derrière vous. (*) Basé sur la "cuisine Firesafety incline" édité par NFPA.

TOUTE OUVERTURE DANS LE MUR OU LE PLANCHER À PROXIMITÉ DE LA HOTTE DOIT ÊTRE SCELLÉ

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, prière d'installer cette hotte uniquement avec un aspirateur détaché maximum 2.8 A apte à l'utilisation avec un dispositif de régleage de vitesse à semiconducteurs.

Consultez la fiche technique avant de découper les armoires.

VENTING REQUIREMENTS

Determine which venting method is best for your application. Ductwork can extend either through the wall or the roof.

The length of the ductwork and the number of elbows should be kept to a minimum to provide efficient performance. The size of the ductwork should be uniform. Do not install two elbows together. Use duct tape to seal all joints in the ductwork system. Use caulking to seal exterior wall or floor opening around the cap.

Flexible ductwork is not recommended. If it is used, each foot of flexible ductwork used is equivalent to two feet of straight metal ductwork when calculating the ductrun length. Thus, a flexible elbow equals two standard elbows.

Make sure there is proper clearance within the wall or floor for exhaust duct before making cutouts. Do not cut a joist or stud unless absolutely necessary. If a joist or stud must be cut, then a supporting frame must be constructed. For best results, internal blowers should use 6" round ducting and remote blowers should transition to 10" round duct as soon as possible. If small ducting is used, it should be transitioned to 9 or 10" round as soon as possible.

WARNING - To Reduce The Risk Of Fire, Use Only Metal Ductwork.

CAUTION: To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside - do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces or garages.

Cold Weather installations

An additional back draft damper should be installed to minimize backward cold air flow and a nonmetallic thermal break should be installed to minimize conduction of outside temperatures as part of the vent system. The damper should be on the cold air side of the thermal break. The break should be as close as possible to where the vent system enters the heated portion of the house.



WARNING

- Venting system MUST terminate outside the home.
- DO NOT terminate the ductwork in an attic or other enclosed space.
- DO NOT use 4" laundry-type wall caps.
- Flexible-type ductwork is not recommended.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Failure to follow venting requirements may result in a fire.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

A 120 volt, 60 Hz AC-only electrical supply is required on a separate 15 amp fused circuit. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. The fuse must be sized per local codes in accordance with the electrical rating of this unit as specified on the serial/rating plate located inside the unit near the field wiring compartment. THIS UNIT MUST BE CONNECTED WITH COPPER WIRE ONLY. Wire sizes must conform to the requirements of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances. Wire size and connections must conform with the rating of the appliance. Copies of the standard listed above may be obtained from:

National Fire Protection Association
Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

For residential use only.

This appliance should be connected directly to the fused disconnect (or circuit breaker) through flexible, armored or nonmetallic sheathed copper cable. Allow some slack in the cable so the appliance can be moved if servicing is ever necessary. A UL Listed, 1/2" conduit connector must be provided at each end of the power supply cable (at the appliance and at the junction box).

When making the electrical connection, cut a 1 1/4" hole in the wall. A hole cut through wood must be sanded until smooth. A hole through metal must have a grommet.

SUITABLE FOR USE WITH SOLID STATE SPEED CONTROLS.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

A) Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.

B) Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

A) Installation Work And Electrical Wiring Must Be Done By Qualified Person(s) In Accordance With All Applicable Codes And Standards, Including Fire-Rated Construction.

B) Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

C) When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

D) Ducted fans must always be vented to the outdoors.



WARNING

- Electrical ground is required on this rangehood.
- If cold water pipe is interrupted by plastic, nonmetallic gaskets or other materials, DO NOT use for grounding.
- DO NOT ground to a gas pipe.
- DO NOT have a fuse in the neutral or grounding circuit. A fuse in the neutral or grounding circuit could result in electrical shock.
- Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the rangehood is properly grounded.
- Failure to follow electrical requirements may result in a fire.

RÈGLEMENTS D'ÉVACUATION

Confirmer la sortie d'évacuation - soit par le mur, soit par le toit.

Utilisez une longueur de tuyauterie minimale avec les moindres de coudes pour la plus grande efficacité. Le diamètre de tuyauterie doit être uniforme. N'installez jamais 2 coudes ensemble. Scellez bien tous les joints avec un ruban adhésif métallique à l'intérieur et scellez bien le clapet extérieur avec du calfeutrage.

Utilisez un tuyau d'évacuation rigide lorsque possible. Un tuyau flexible égale deux fois plus qu'un tuyau rigide, ce qui réduit la puissance d'évacuation.

Veillez à ce que l'espace pour le tuyau soit ample - ainsi on n'aurait pas besoin de découper les supports de mur intérieur. Si ce découpage est nécessaire, veillez bien à ce qu'un renforcement soit mis en place.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un tuyau de transition de 9 ou 10 pouces dès que possible.

AVERTISSEMENT - Pour Ne Pas Risquer Un Feu, Utilisez Seulement Les Matériaux Métalliques.

Installations pour régions à climat froid

On devrait installer un clapet antireflux additionnel pour minimiser le reflux d'air froid, et incorporer un élément non métallique d'isolation thermique pour minimiser la conduction de chaleur par l'intermédiaire du conduit d'évacuation, de l'intérieur de la maison à l'extérieur. Le clapet anti-reflux doit être placé du côté air froid par rapport à l'élément d'isolation thermique. L'isolant thermique doit être aussi proche que possible de l'endroit où le système d'évacuation s'introduit dans la partie chauffée de la maison.



AVERTISSEMENT

- Le système d'évacuation DOIT sortir à l'extérieur.
- N'ÉVACUEZ PAS le conduit soit dans une mansarde soit dans un espace enfermé.
- N'UTILISEZ PAS un clapet de séchoir à 4 pouces.
- N'utilisez pas un conduit flexible.
- N'ENCOMBREZ PAS la circulation d'air.
- Faute de suivre cet avertissement pourrait occasionner un feu.

FICHE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

Le raccordement électrique doit se faire avec un circuit séparé de 15 ampères fusible à 120V, 60 Hz, courant alternatif. On recommande un coupe-circuit. La taille du fusible doit se conformer aux codes municipaux suivant la spécification électrique sur la plaque intérieure. Le diamètre du fil devra aussi se conformer aux règlements du code national électrique, ANSI/NFPA 70 - ainsi qu'aux règlements locaux et les spécifications de cet appareil. On peut obtenir ces informations chez:

l'Association Nationale de la Prévention du Feu
Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Uniquement pour usage ménager.

Raccordez cet appareil directement au coupe-circuit avec un fil flexible couvert en cuivre en laissant un peu de lâchement dans le fil pour permettre le déplacement de l'appareil.

Veillez à ce qu'un contact d'un demi-pouce (1/2 po.) soit installé à chaque bout de fil (soit à l'appareil ainsi qu'à la boîte à fusible).

Faites un trou de 1 1/4 po. dans le mur. S'il s'agit d'un trou en bois - sablez-le bien, tandis qu'un trou passant par le métal demande un bouche-trou.

A utiliser avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT – POUR MINIMISER LES RISQUES D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, OBSERVER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES: Suivez les recommandations du fabricant et entre en communication avec lui pour toute information.

Fermez le courant avant tout entretien et veillez à ce qu'il reste fermé. Si on ne peut pas verrouiller le panneau du service électrique, affichez un avis de danger sur la porte.

AVERTISSEMENT – POUR MINIMISER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE: Ce ventilateur doit être installé avec un mur d'isolement interrupteur de commande.

AVIS: Pour L'évacuation Générale - Veillez à Ne Pas Evacuer Des Matériaux Ou Vapeurs Explosifs.

AVERTISSEMENT – POUR MINIMISER LES RISQUES D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, OBSERVER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES: L'installation Et Le Raccordement Electrique Doivent Se Faire Par Un Technicien Qualifié Selon Tous Les Codes Municipaux.

Afin d'obtenir un rendement maximal en ce qui a trait à la combustion ainsi qu'à l'évacuation des gaz par la conduite de cheminée, une bonne aération est nécessaire pour tous les appareils à combustion. Suivez les conseils et mesures de sécurité du fournisseur tels que ceux publiés par l'Association Nationale de la Sauvegarde contre l'Incendie et l'Association Américaine d'Ingénieurs de Chauffage, Frigorification et Air Climatisé ainsi que les codes municipaux.

En perçant un mur veillez à ne pas perforer un autre fil électrique.

Une ventilateur à évacuation extérieure doit être raccordée à l'extérieur.



AVERTISSEMENT

- Une prise à terre est nécessaire pour cette hotte.
- N'utilisez pas un tuyau à l'eau froide pour la mise à terre s'il est branché à un joint plastique, non-métallique ou autre.
- NE JOIGNEZ PAS la mise à terre à conduit de gaz.
- N'INSTALLEZ PAS un fusible dans le circuit de mise à terre - ce qui peut causer une secousse électrique.
- Vérifiez avec un électricien certifié à ce que la hotte soit bien mise à terre.
- Faute de suivre ces recommandations pourrait occasionner un feu.

TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION

- Saber Saw or Jig Saw
- Drill
- 1 1/4" Wood Drill Bit
- Pliers
- Phillips Screwdriver
- Flat Blade Screwdriver
- Wire Stripper or Utility Knife
- Metal Snips
- Measuring Tape or Ruler
- Level
- Pencil
- Caulking Gun
- Duct Tape

PARTS SUPPLIED FOR INSTALLATION

- 6 Mounting Brackets (2 support legs, 2 under counter and 2 over-counter brackets)
- 2 End Caps
- Installation Screws
- 1 Literature Package
- 1 Backdraft Damper

PARTS NEEDED FOR INSTALLATION

- 2 Conduit Connectors
- Power Supply Cable
- Wiring Cable - Optional Remote Blower Only
- 1 Wall or Roof Cap
- All Metal Ductwork

OPTIONAL ACCESSORIES AVAILABLE (CHOOSE 1 BLOWER)

- **Internal Blower model #IB500**
- **Remote Blower model# RBORIG900 / RBORIG1200**

PLAN THE DUCTWORK

The Scirocco Plus downdraft system is designed to offer wide flexibility in ducting. The interior blower can be ducted in four different directions; down, left, right or back using a 6" round vent. The remote blower can be ducted down using a 10" round vent.

The remote blower requires a separate wiring cable that should be installed at the same time that the ductwork is installed. For best results, 10" duct is recommended for the remote blower. A damper plate is included in the box with the downdraft package and must be attached over the opening of the front / back of the downdraft blower box. Remote blower can be mounted on either an outside wall or the roof of the home.

CALCULATE THE DUCTRUN LENGTH

The ductwork length should not exceed 55 equivalent feet for 6" duct, or 75 equivalent feet for 10" round duct. Calculate the length of the ductwork by adding the equivalent feet listed in **FIGURE 1** for each piece of duct in the complete system. An example is given in **FIGURE 2**.

For best results, use no more than three 90° elbows. Make sure that there is a minimum of 24" of straight duct between elbows if more than one is used. Do not install two elbows together. Round duct is recommended instead of rectangular duct especially if elbows are needed. For internal blower models, rectangular duct should be transitioned to 6" round as soon as possible.

45° Elbow	5.0 feet
90° Elbow	7.0 feet
90° Flat Elbow	12.0 feet
Wall Cap	0.0 feet

FIGURE 1

9 Feet Straight Duct	9.0 feet
2 - 90° Elbows	14.0 feet
Wall Cap	0.0 feet
Total System	23.0 feet

FIGURE 2

WARNING

When planning the cutout for the downdraft:

- Draw both the cooktop and downdraft cutouts on the countertop before making any cuts.
- Check that there is enough room in the cabinet for both.

Failure to follow these warnings could result in damage to the countertop.

PRODUCT DIMENSIONS

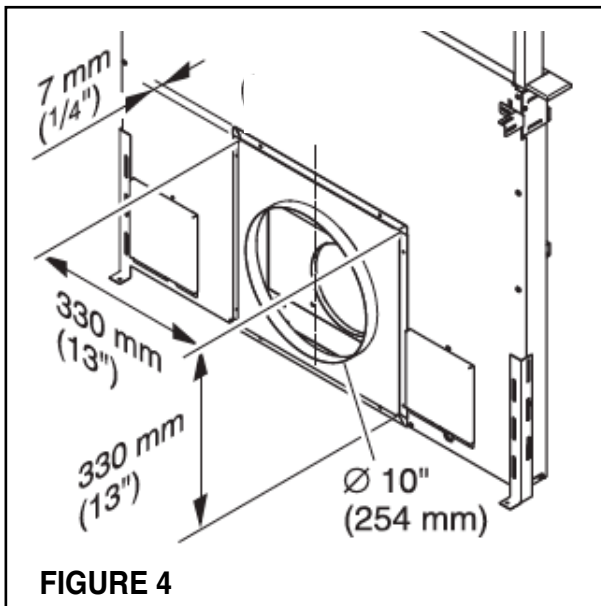
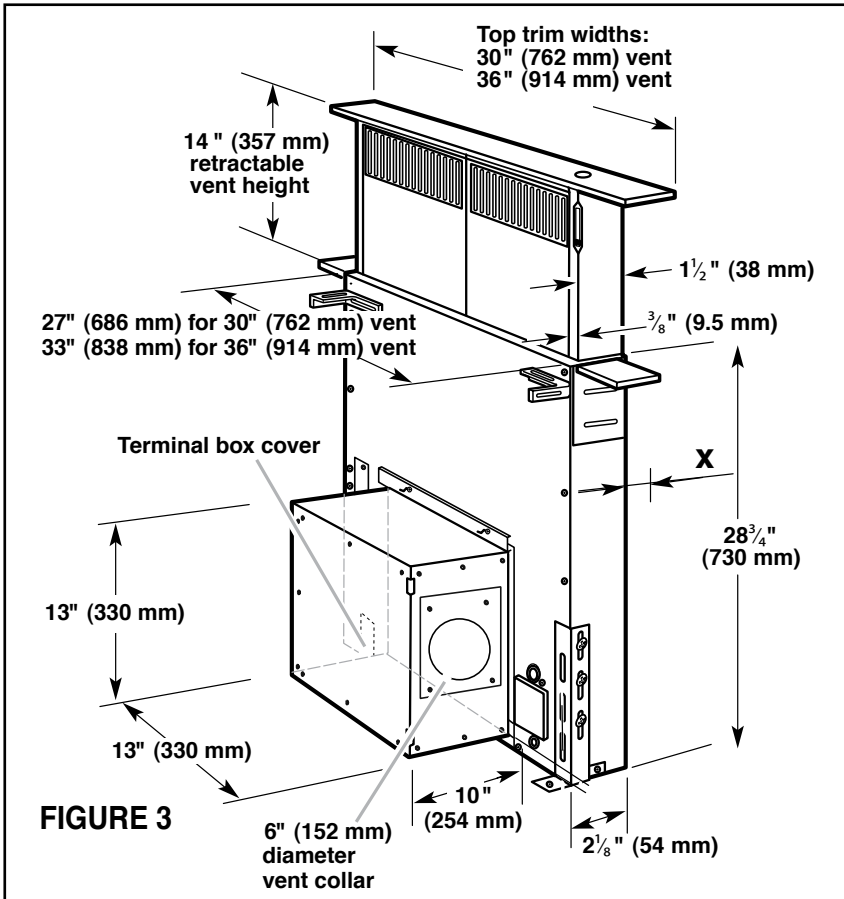


FIGURE 3 - Dimensions with IB500 Internal blower box

The blower box can be mounted in such a way that the vent collar is aligned to the left, the right, downwards or towards the rear, as desired.

FIGURE 4 - Connection plate when using the #RBORIG900 or #RBORIG1200 remote blower

The blower or the connection plate can also be mounted in the same position on the rear of the appliance.

x in FIGURE 3 = Distance to the rear of the cabinet or wall. Must be a minimum of 1/2".

Exhaust duct connection diameters
 IB500: 6"
 RBORIG900 / 1200: 10"

CABINET CUT OUT DIMENSIONS

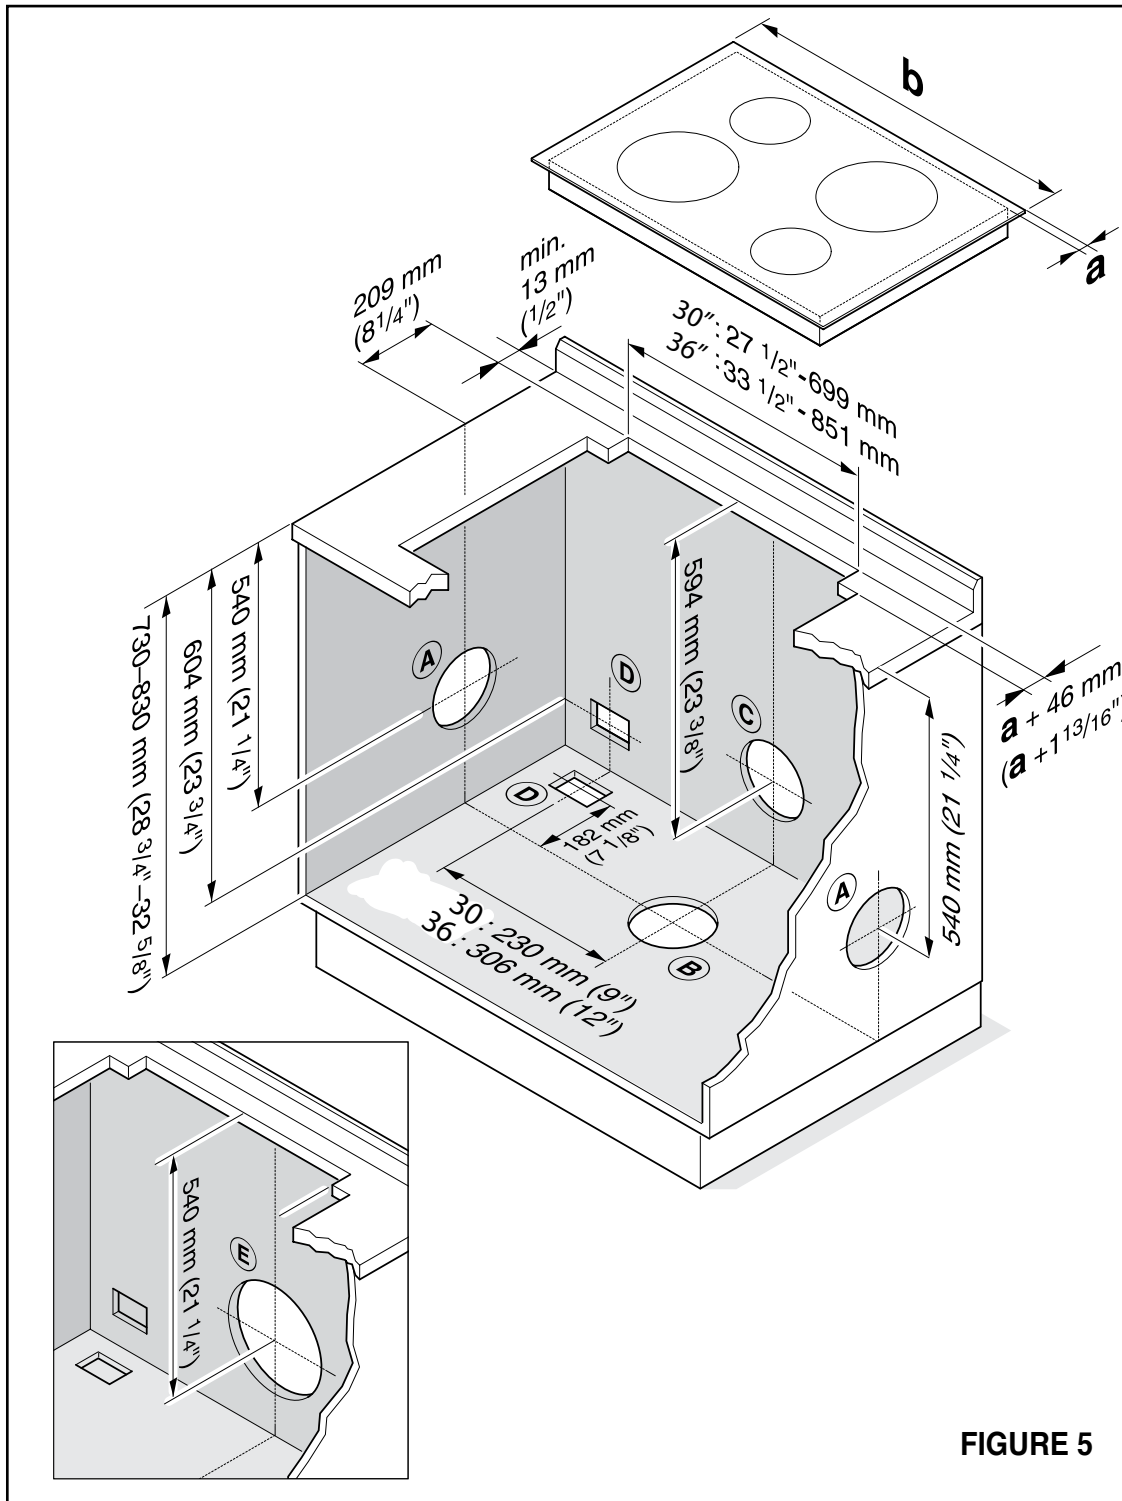


FIGURE 5

NOTE:

- A** = Left, right IB500 ducting
- B** = Ducting IB500 down
- C** = Ducting IB500 to the rear
- D** = Power cord cut out for Remote Blower
- E** = 10" Ducting for Remote Blower
- a** = Cooktop overhang
- b** = Minimum width of the cooktop:
 - 30" : 28" (711 mm)
 - 36" : 34" (864 mm)

PRODUCT DIMENSIONS

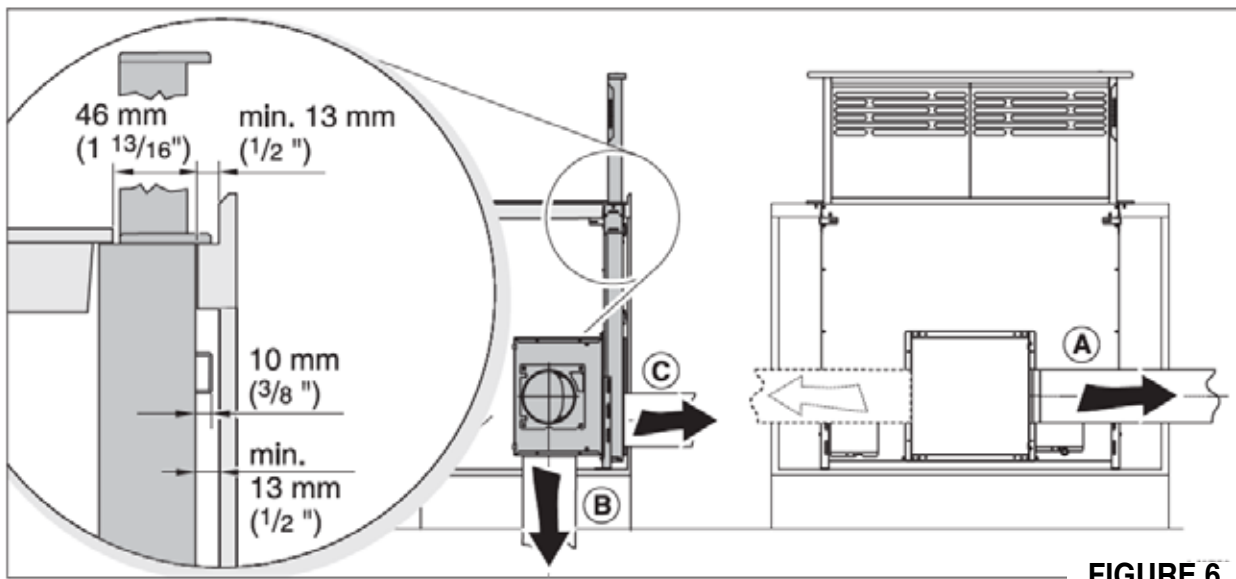


FIGURE 6

See the previous page with FIGURE 5, and FIGURE 6 above for reference. When using the IB500 internal blower installed on the front of the appliance use 6" Round ducting. Holes for ducting are shown on FIGURE 5, 6: (A) to the left or right (B) downwards, (C) to the rear. If the blower is being installed to the rear of the appliance, a cut-out must be made in the rear of the cabinet or wall where it will be mounted and the appropriate clearances must be maintained behind the cabinet.

See FIGURE 5, (D) Feed the power cord and control cable downwards or to the rear when using an remote blower.

See FIGURE 5 (E) When using the remote blower, install 10" ducting to the rear. If installing the exhaust ducting to the front, appropriate clearances must be maintained in the cabinet.

INSTALLATION NOTES

- The specified dimensions minimum cut-out dimensions must be observed.
- If an oven or stove is installed before the ventilation system, read the associated installation instructions. Note all installation dimensions and guidelines regarding ventilation systems.
- Be aware of kitchen cabinets, back splashes and/or racks in the area of the ventilation system and the cooktop. Ensure that the area where the vent rises is free of obstacles.
- Make sure that any required minimum distance between the front edge of the countertop and the front edge of the cooktop is maintained.
- If there is a cabinet drawer in the way, it must be shortened or removed. The front panel of the drawer could also be installed to permanently cover the drawer cut-out.

PRODUCT DIMENSIONS

Installation using the IB500 internal blower

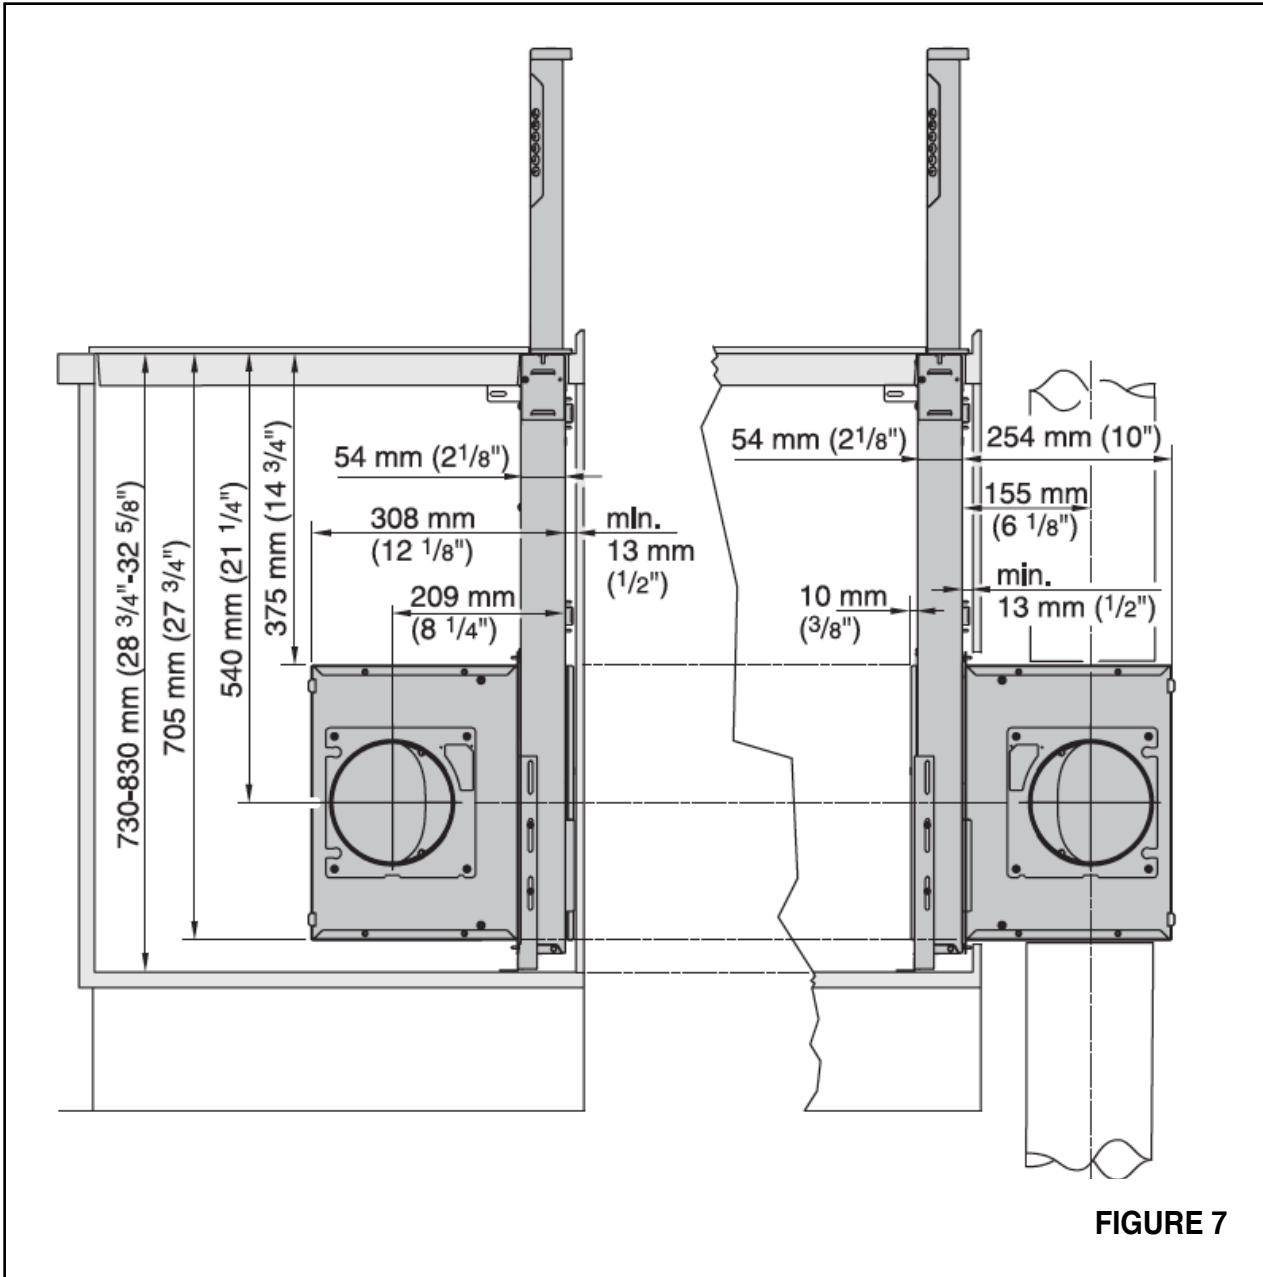


FIGURE 7


NOTE:

Left side of diagram shows the IB500 mounted in front of the Scirocco Plus

Right Side of the diagram shows the IB500 mounted behind the Scirocco Plus. The blower must be accessible to install the ductwork

PRODUCT DIMENSIONS

Installation using the remote blower

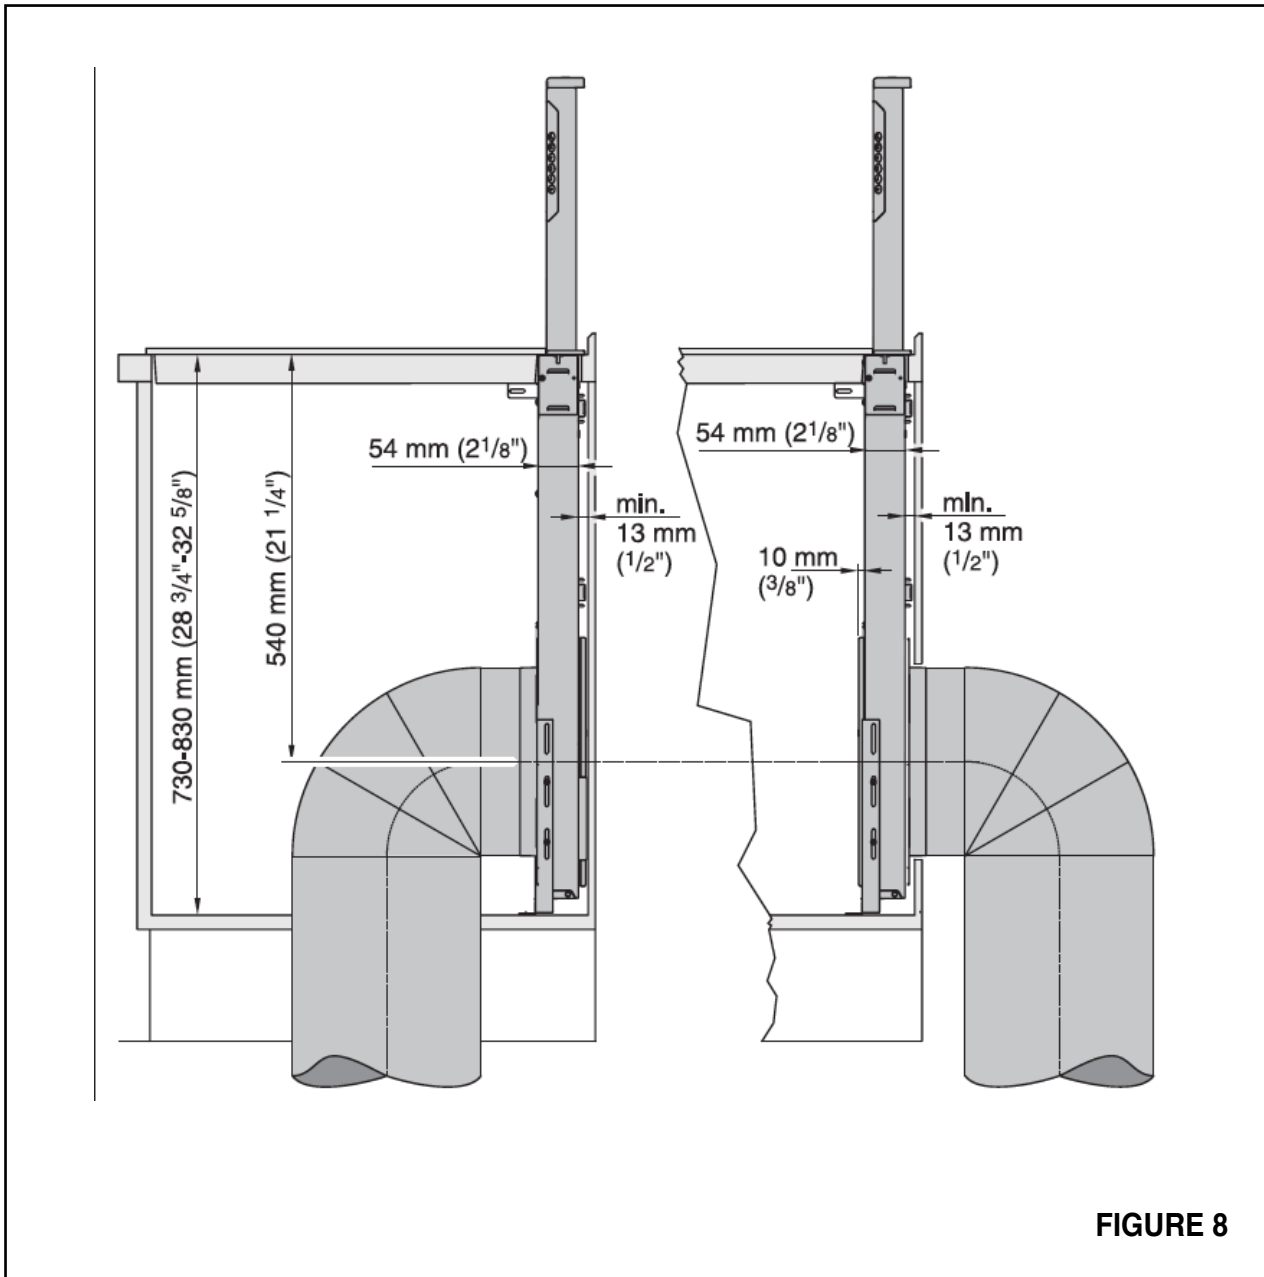

NOTE:



Left side of diagram shows the remote blower ducting to the outside in front of the Scirocco Plus

Right side of the diagram shows the remote blower ducting to the rear of the Scirocco Plus. Note that the back must be accessible to install ductwork.


PRODUCT INSTALLATION

PLEASE READ SAFETY AND PRODUCT DIMENSIONS PAGES BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION

- 1) The downdraft system is installed directly behind the cooktop. For easiest installation, install the ventilation system first, then the cooktop. The ventilation system **must not be installed** in an area where there are strong drafts, for instance near windows, doors, etc.
- 2) Remove the connection plate from the front of the downdraft (FIGURE 9)
- 3) Put the top mounting brackets in place with screws. (FIGURE 10)
- 4) Screw the bottom mounting brackets (A in FIGURE 10) to the side of the housing using 2 screws each. **Do not tighten the screws.** The brackets are different for the right and the left side. Attach them with mounting clip "A" pointing up.

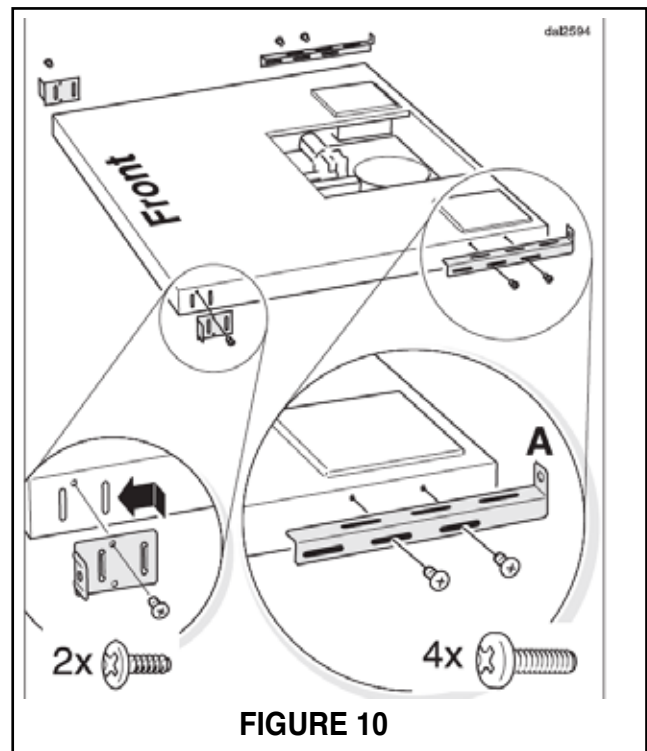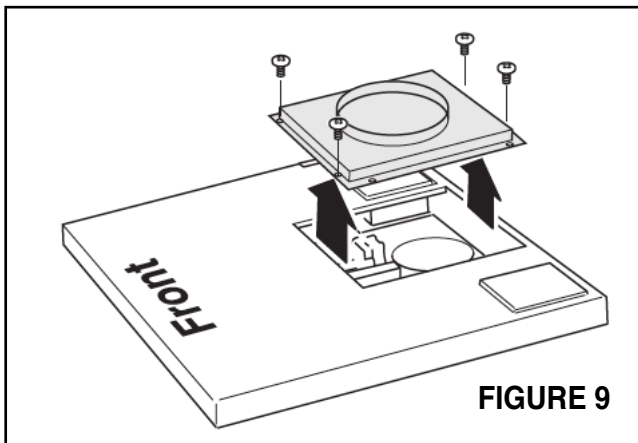


PRODUCT INSTALLATION

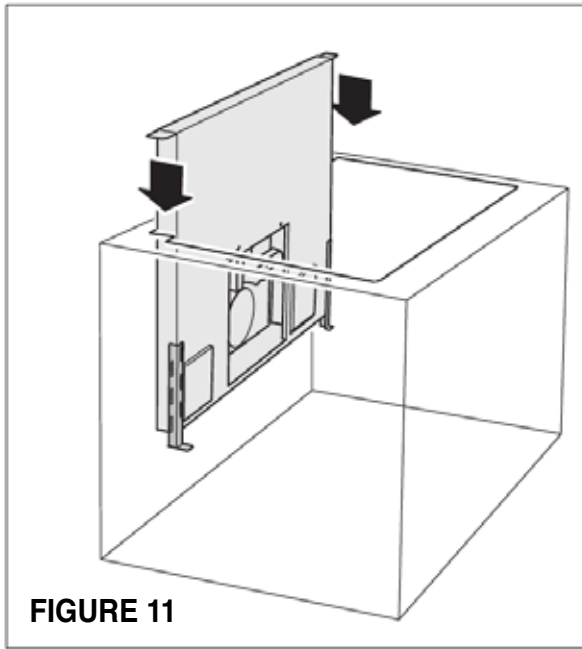


5) With the assistance of another person, lift the hood into the prepared cut out in the cabinet. The top mounting brackets should rest on the countertop. (FIGURE 11)

6) Secure the hood to the countertop with two screws. If possible, install the angle brackets underneath the countertop for additional support. First, loosely screw the brackets into the sliding nuts in the housing and push them up under the countertop. Pre-drill the mounting holes into the countertop from underneath. Use screws of the proper length. (FIGURE 12)

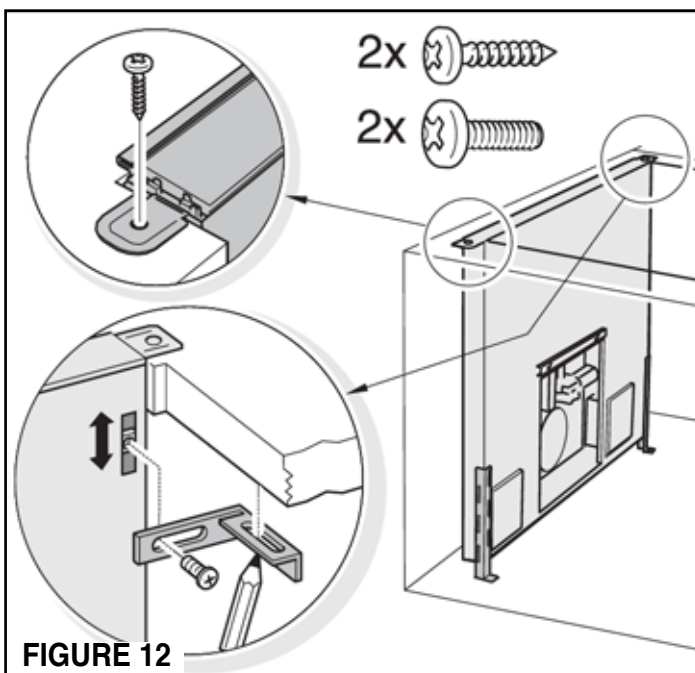

7) (See FIGURE 13) Level and align the hood in the cabinet. Push the bottom mounting bracket on each side down against the cabinet floor. Mark the top edge of the mounting bracket on the housing and the mounting holes on the cabinet floor.

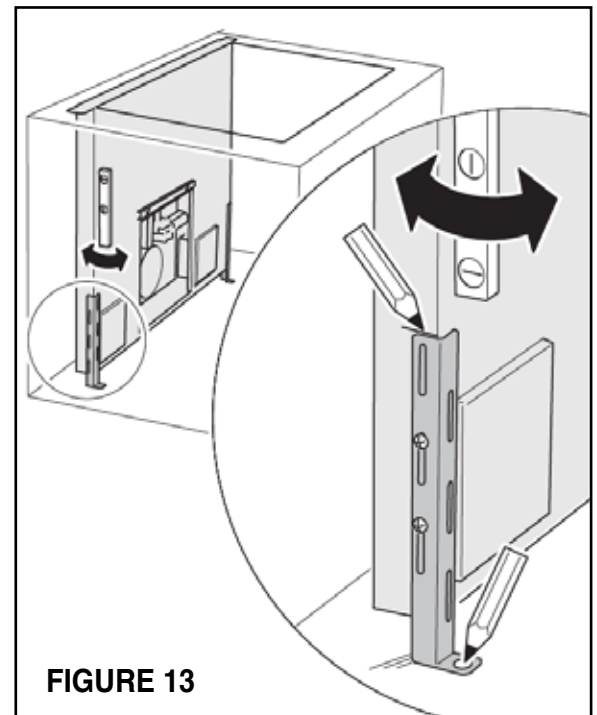

PRODUCT INSTALLATION CONTINUED

8) Remove the screws from the countertop and lift the hood back out of the cabinet. Pre-drill the marked mounting holes in the cabinet floor.

9) Tighten the mounting brackets on the hood at the pre-marked positions



10) Lay the hood on the floor on a protected surface to prevent damage in order to install the motor. At this point the ductwork venting direction should be decided (thru the floor, right, left or thru the rear of the cabinet).

IF USING A REMOTE BLOWER, TURN TO "REMOTE BLOWER INSTALLATION ON PAGE 15

INSTALLING IB500 IN FRONT OF THE HOOD

- See FIGURE 14 for venting left, right or down.
- Plug in the wiring cable from the motor kit to the hood.
- Turn the venting collar on the blower box to the desired direction - left, right or down.
- Mount the blower box to the housing using 4 screws (FIGURE 15)

Continue to Page 14 for Electrical Connections

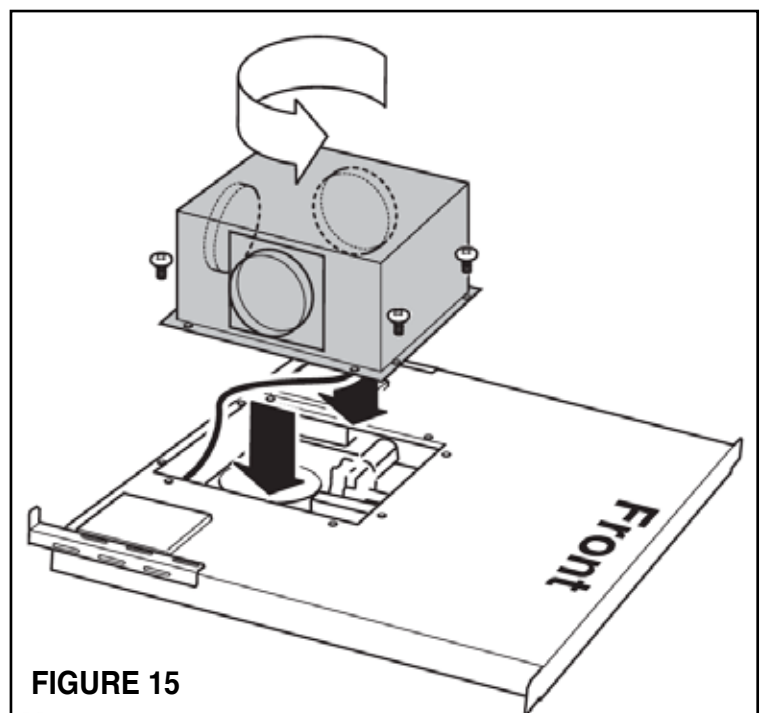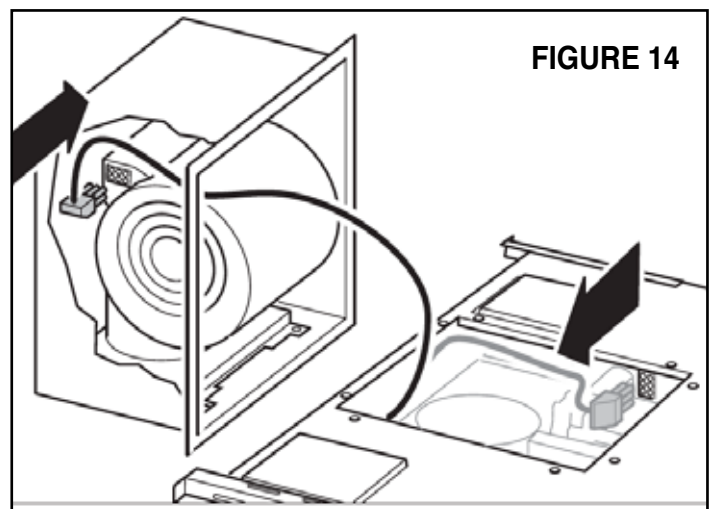


PRODUCT INSTALLATION


INSTALLING IB500 IN FRONT OF THE HOOD, WHEN VENTING TO THE BACK

- When venting to the rear with the IB500 blower mounted on the front of the unit, some modification to the blower box is required (FIGURE 16)


- Loosen the two screws holding the blower in the box. Take the blower out of the box

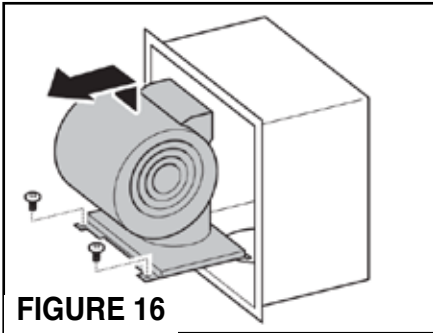

- Remove the small cover on the back of the hood (FIGURE 17)

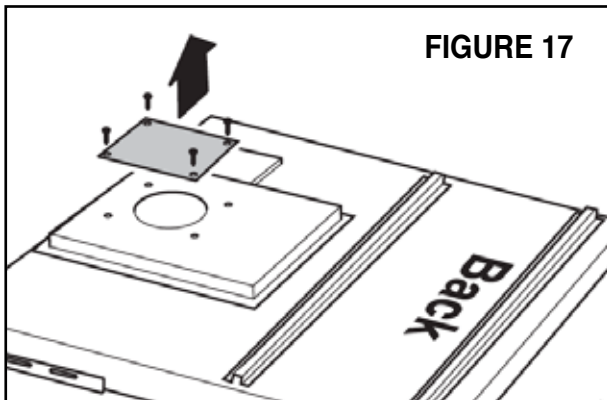

- Mount the blower on the front of the hood using two screws while positioning the vent collar in the opening of the cover (FIGURE 18)

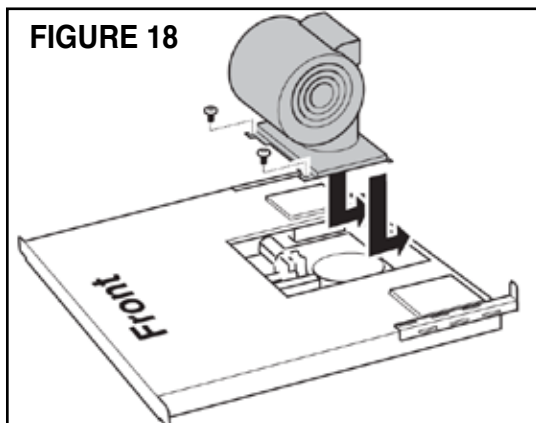





- Plug the wiring cable from the hood into the blower (FIGURE 19)

- Remove the vent collar from the blower box and close the opening in the blower with the cover removed from the back of the hood housing removed from FIGURE 17. Attach it with 4 screws. (FIGURE 20).

- Mount the vent collar on the back of the hood (FIGURE 21)

- Mount the blower box to the housing with 4 screws (FIGURE 22)

Continue to Page 14 for Electrical Connections

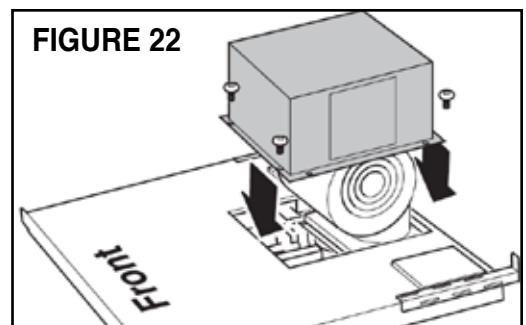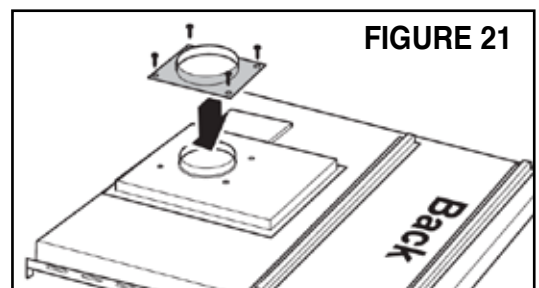
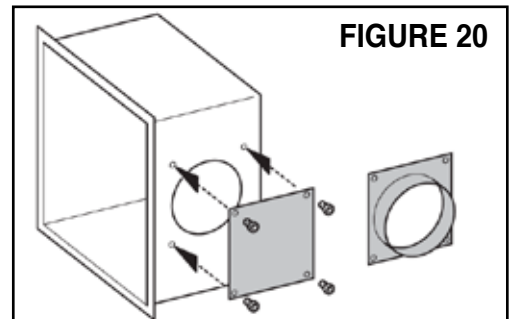
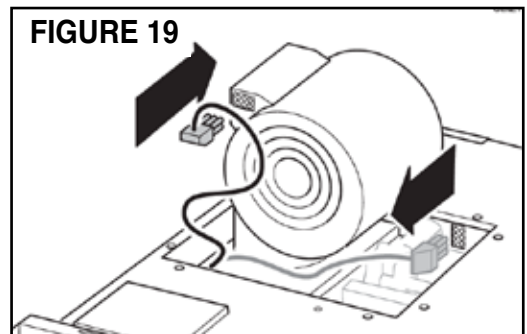


PRODUCT INSTALLATION

INSTALLING IB500 IN BACK OF THE HOOD




The blower box can also be installed on the back of the hood to accommodate the installation of a cooking range or range top in front of the hood.

- Remove the large cover on the back of the hood. (FIGURE 23)
- Turn the venting collar on the blower box to the desired direction - left, right, down. Plug in the wiring cable from the motor kit to the hood and Mount the blower box to the housing using 4 screws . (FIGURE 24)
- When finished, mount the previously removed cover onto the front of the unit (FIGURE 25)

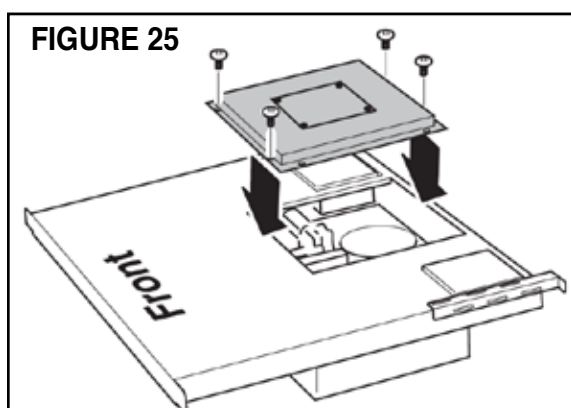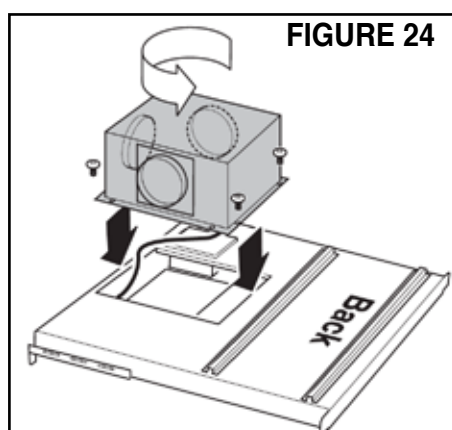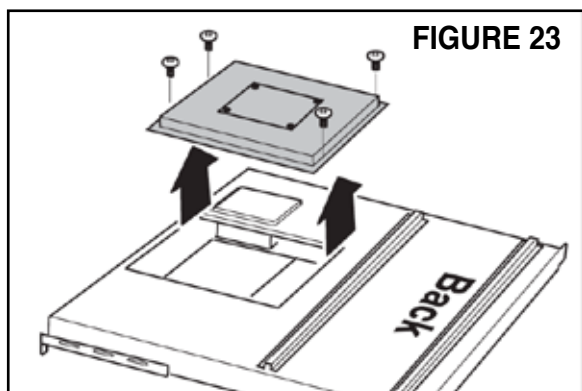




PREPARE ELECTRICAL CONNECTION

- Remove the cover of the terminal box (FIGURE 26)
- Decide whether the power source should enter the hood from below or from the back. Remove the respective knock out
- If the hood is being installed with a remote blower, remove the knock out for the control cable
- Install a UL listed clamp or conduit fitting in the knock out (not included) (FIGURE 27)
- With assistance for another person lift the hood into the cabinet cut out. The top mounting angles should rest on the counter
- Secure the hood to the floor and countertop (FIGURE 28) with screws into the previously drilled holes

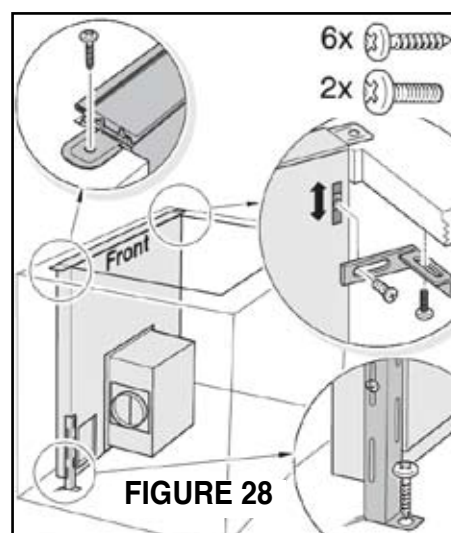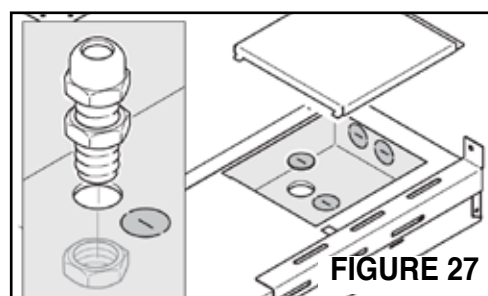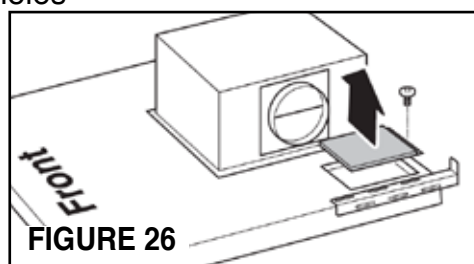


PRODUCT INSTALLATION

- Push the side covers into place on the mounting brackets on top of the counter and lock them in place (FIGURE 29)
- Connect the appliance to the electric power supply (**see the next page**)
- Push the On / Off button on top of the hood
- The hood vent will rise and the fan will turn on
- Place the grease filters into the unit by pressing them downwards and pushing the top of the filter towards the unit until it clips in place. Press the on / off button on top to make sure the unit goes down. (FIGURE 30)
- Connect 6" round ducting to the unit.

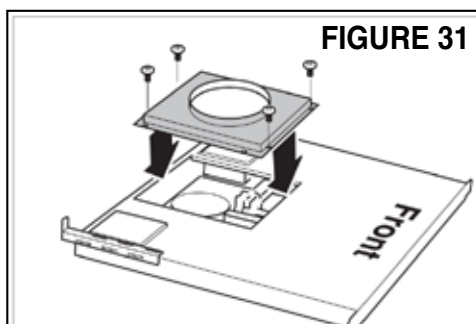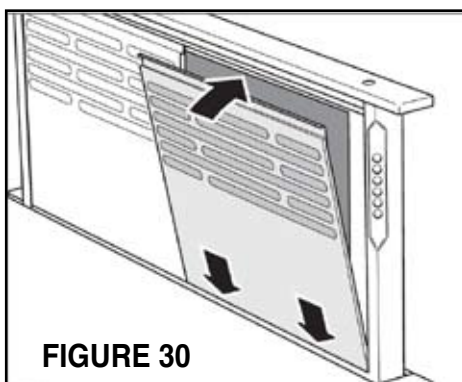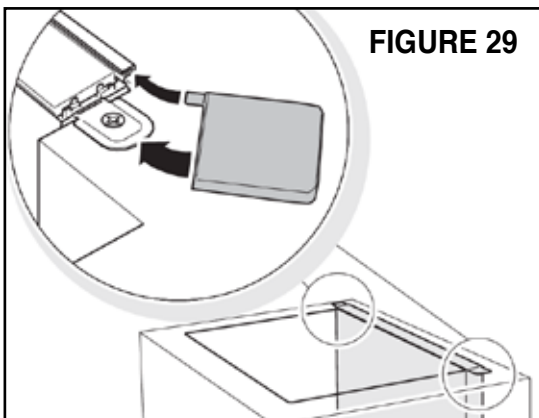

REMOTE BLOWER INSTALLATION

- When using the remote blower, a connection plate must be installed on the hood instead of a blower box. **It can be mounted to the front or back of the unit.**
- If the connection plate is on the front of the unit, then the ducting can only come out of the front
- If the connection plate is on the back of the unit, then the ducting can only come out of the back
- The connection plate is installed using 4 screws as shown in FIGURE 31
- The cover plate is installed onto the housing on the opposite side of the connection plate (FIGURE 32)
- The remote blower is connected to the downdraft unit with an additional control cable. See the installation instructions for the remote blower. The control cable will be connected in the wiring box of range hood.
- Use 10" round ducting to connect the remote blower.

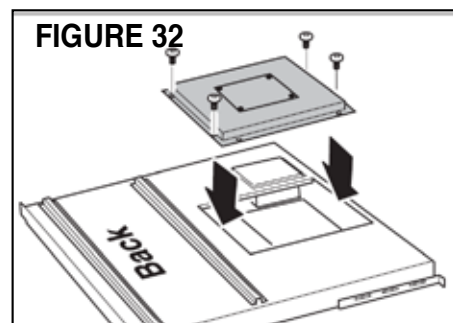


ELECTRICAL CONNECTION

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

All electrical work should be performed by a qualified electrician in strict accordance with national regulations and local safety regulations. Installation, repairs and other work by unqualified persons could be dangerous. Ensure that power to the appliance is off while installation or repair work is performed.

This unit may only be used in connection with Faber internal or remote blowers

WARNING THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED

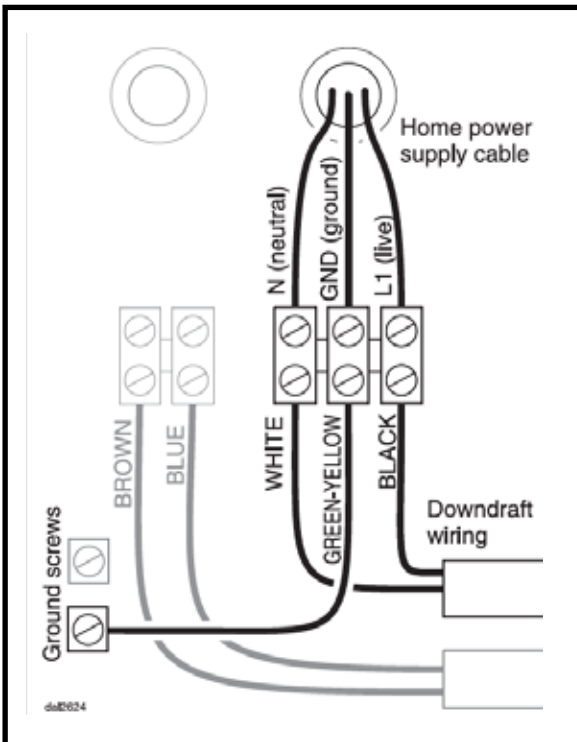

- If you have not yet done so, remove the cover of the terminal box.
- Install a suitable UL listed cable clamp or conduit fitting at the cable knock-out.
- Pass the power supply cable through the knock-out of the housing into the terminal box.

Important

The ventilation system must be hard wired as follows:



- Connect black (L1 / live) cable from the home power into the right terminal spot
- Connect the green ground wire from the home power into the middle spot
- Connect the white (neutral) wire from the home power into the left terminal spot
- Ensure that the terminal screws are tightly holding all wires into place

Check Operation

1. Push and hold the button on the top of the downdraft vent for a few seconds. The retractable section of the downdraft vent will rise. The blower will start immediately if the blower control knob is set to an "on" position.
 2. Slide the control slider on the side of the vent to check the speed of the blower. If the blower does not operate:
 - Check that the filters are pressed in as far as they will go.
 - Check that circuit breaker has not tripped or a household fuse has blown.
 - Check the downdraft vent fuse located under the power board.
 4. Connect the vent system to 6" (IB500 blower) or 10" (remote blowers) round vent collar plate. Position the vent to avoid wall studs and floor joists. Complete all vent work. Use clamps to seal all joints. Vertical vent for wall-mounted installations should pitch down slightly toward the vent to allow moisture to run outside.
 5. Install the cooktop according to manufacturer's instructions. Check that rear of cooktop overlaps the edge of the retractable downdraft vent by $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm). See Countertop Cutout Dimensions.
- NOTE: To get the most efficient use from your new retractable downdraft vent, read the "Vent System Use" section.

ELECTRICAL CONNECTION WITH REMOTE BLOWER

- If using a remote blower, install a connection cable between the range hood and the remote blower.
- See the Remote Blower instructions for more guidelines
- Additional knock outs should be used for the remote blower wiring
- Install a suitable UL listed cable clamp or conduit fitting into the knock out
- Connect the home power into the box as described on the previous page
- Using FIGURE 34 as a guide, connect the remote blower wiring as follows into the downdraft box: Blue on the right side, brown on the left side and the ground / green wire goes under one of the green ground screws.
- Ensure that the terminal screws are tightly holding all wires into place
- The remote blower will be connected to the additional control cable
- Close the terminal box and attach with a screw (FIGURE 35)
- Turn the power back on

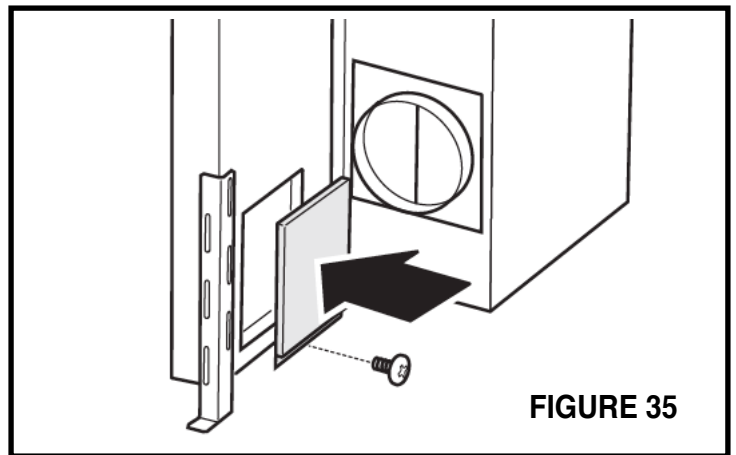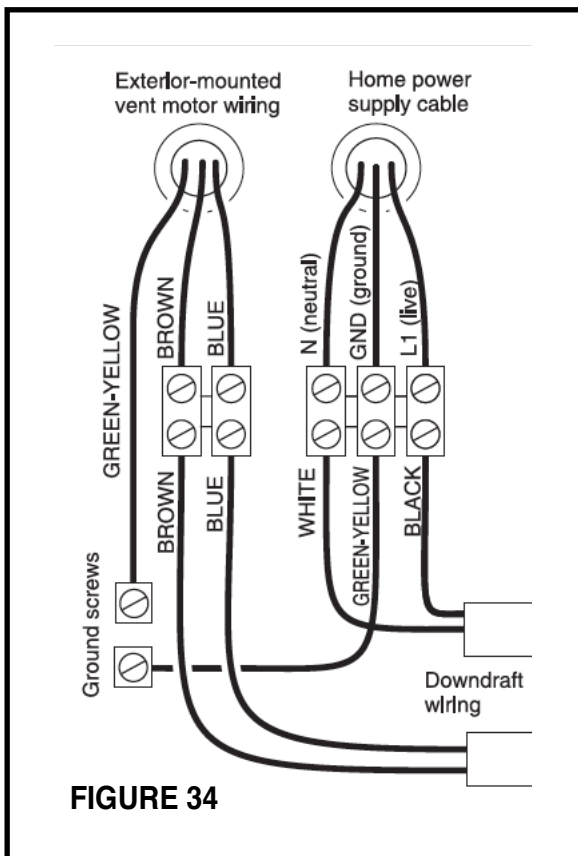

DOWNDRAFT SYSTEM USE

The retractable downdraft vent system is designed to remove smoke, cooking vapors and odors from the cooktop area.

- For best results, the vent should be operating before cooking is started.
- If you use large or tall utensils, place them on the large rear element or burner surface.
- A higher heat setting than normally used may be needed when the downdraft vent is operating.

Operating Downdraft Vent

To Use:

- Push and hold the button on top of downdraft vent for a few seconds. (This slight delay helps avoid inadvertent raising of the vent during cleaning of the cooktop area.) The retractable section of the downdraft vent will rise. The blower will begin to vent immediately if the blower control knob slider is set to an "On" position.

- Slide the control slider on the right-hand side of the downdraft vent to adjust the blower motor speed.

- **For Trouble shooting, see PAGE 16**

When cooking is complete:

- Push the button on top of the retractable downdraft vent. The blower will turn off, and the retractable section of the vent will return to the closed position.

If a spill occurs on the cooktop that allows liquids to seep inside the downdraft vent, you must turn the downdraft vent off immediately. It is possible to cause damage to the downdraft vent if water is allowed inside the downdraft vent while it is operating. Please follow these steps:

- Immediately turn off the downdraft vent at the speed control located on the right-hand side of the downdraft vent.
- Turn off the power supply to the downdraft vent at the circuit breaker box or fuse box.
- Allow plenty of time for the downdraft vent to dry naturally. Do not open the downdraft vent to remove the water.

To Replace Filters:

1. Place filters into the retractable section of the downdraft vent. (E in FIGURE 35)
2. Place fingertips into the embossment at the top of the filters and push down and back to allow the top tabs to snap in place.

NOTE: Downdraft vent will not operate if the filters are not in their proper position. If the filters top tabs are not locked behind the top flange, the vent may retract but not raise back up. If retractable downdraft vent does not operate after clean filters have been installed:

- Push the filter in as far as it will go. When the filter is removed, the microswitch behind the filter is inactivated. This feature will not allow the vent system to operate until the filter is properly installed.

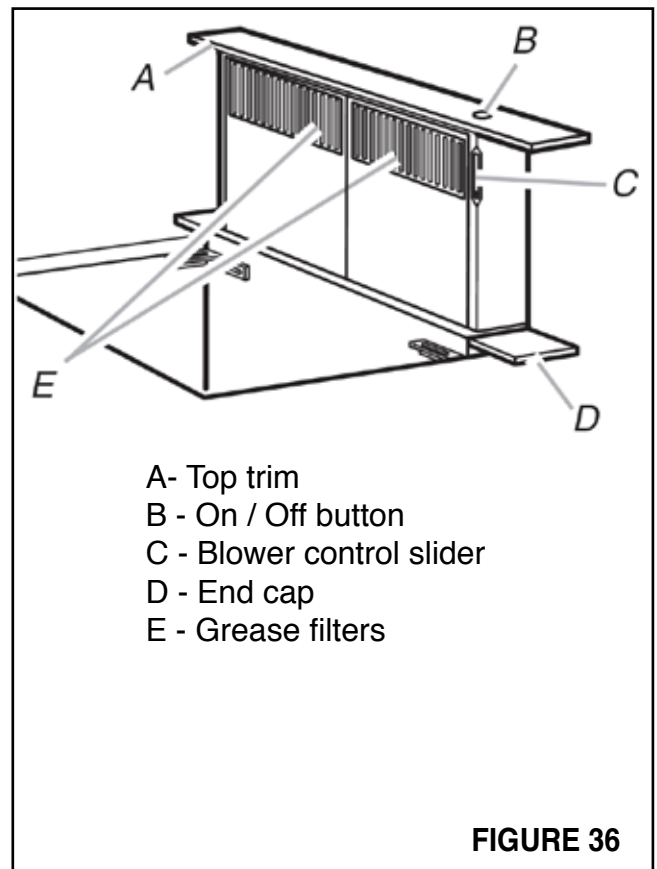


FIGURE 36

DOWNDRAFT SYSTEM CARE

Surface of Downdraft Vent

To avoid damaging the finish, clean downdraft vent with soap and water or Stainless steel cleaner.

Do not use scouring powder or abrasive solutions.

Grease Filter Care

Frequently remove and clean the filters in the retractable section of the downdraft vent. This will improve the operating efficiency of the downdraft vent system.

To Remove Filters:

1. Place fingertips in the embossment at the top for the filters.
2. Press down on the filters far enough for the tab at the top of the filters to clear.
3. Pull forward to release the filter from its groove.

To Clean:

1. Remove the filters and clean them in a dishwasher or in a hot detergent solution. The downdraft vent will not operate when the filters are not in place.
2. Dry the clean filters and reinstall, making sure that they lock into place.



To Replace Filters:

1. Place filters into the retractable section of the downdraft vent.
2. Place fingertips into the embossment at the top of the filters and push down and back to allow the top tabs to snap in place.

NOTE: Downdraft vent will not operate if the filters are not in their proper position. If the filters top tabs are not locked behind the top flange, the vent may retract but not raise back up.

If retractable downdraft vent does not operate after clean filters have been installed:

Push the filter in as far as it will go. When the filter is removed, the microswitch behind the filter is inactivated. This feature will not allow the vent system to operate until the filter is properly installed.

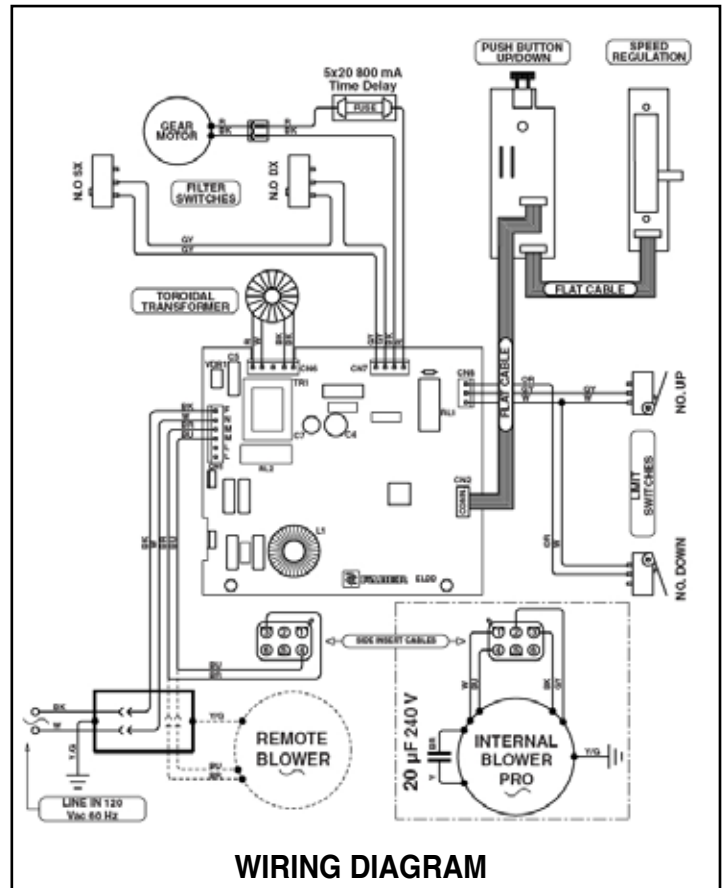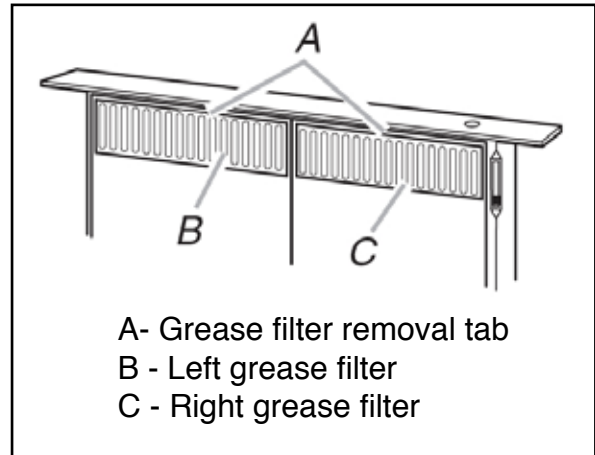

FABER WARRANTY & SERVICE (SAVE FOR YOUR RECORDS)

All Faber products are warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for a period of 1 year from the date of original purchase. This warranty covers labor and replacement parts. To obtain warranty service, contact the dealer from whom you purchased the rangehood, or the local Faber distributor. If you cannot identify a local Faber distributor, contact us at (508) 358-5353 for the name of a distributor in your area.

The Following is not covered by Faber's warranty:

1. Service calls to correct the installation of your range hood, to instruct you how to use your range hood, to replace or repair house fuses or to correct house wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace range hood light bulbs, fuses or filters. Those consumable parts are excluded from warranty coverage.
3. Repairs when your range hood is used for other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Faber.
5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada, including any non-UL or C-UL approved Faber rangehoods.
6. Repairs to the hood resulting from unauthorized modifications made to the rangehood.
7. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations and pickup and delivery charges. Faber range hoods should be serviced in the home.

Record Your Information Below:

Serial #: _____

Date of Purchase: _____

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Saber • scie sauteuse
- Perceuse
- 1 1/4 "Foret à bois
- Pincettes
- Tournevis Phillips
- tournevis à lame plate
- Pince à dénuder • ou un couteau
- Métal Cisailles
- Ruban à mesurer ou une règle
- Niveau
- Crayon
- Pistolet à calfeutrer
- Duct Tape

Les pièces fournies pour INSTALLATION

- 6 supports de montage (2 pieds de support, 2 en vertu de comptoir et 2 sur vente libre entre parenthèses)
- 2 Embouts
- Vis installation •
- 1 sachet de documentation
- 1 clapet antirefoulement

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- 2 connecteurs de conduit
- Câble d'alimentation
- Câble de raccordement • - En option soufflerie à distance seulement
- 1 mur ou de toit Cap
- Tous les Matériaux Métalliques

Accessoires optionnels disponibles (choisir 1 VENTILATEUR)

- Ventilateur interne modèle # IB500
- Le modèle de soufflerie à télécommande # RBORIG900 / RBORIG1200

CALCUL DE LA LONGUEUR DU CONDUIT

La longueur des conduits ne doit pas dépasser 55 pieds équivalent de 6 "conduit, ou 75 pieds équivalent de 10" conduit rond. Calculer la longueur du conduit en ajoutant les pieds équivalents répertoriés dans la figure 1 pour chaque pièce du conduit dans le système complet. Un exemple est donné sur la figure 2.

Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser plus de trois coudes à 90 °. Assurez-vous qu'il ya un minimum de 24 "de conduit droit entre les coudes si plus d'un est utilisé. Ne pas installer deux coudes ensemble. Conduit rond est plutôt recommandé de conduit rectangulaire en particulier si les coudes sont nécessaires. Pour les modèles ventilateur interne, conduit rectangulaire devrait être la transition à 6 "rond dès que possible.

Coude 45°	5.0 pi
Coude 90°	7.0 pi
Coude plat 90°	12.0 pi
Capuchon de mu	0.0 pi
FIGURE 1	

9 pi de conduit droit	9.0 pi
2 Coudes 90°	14.0 pi
Capuchon de mur	0.0 pi
Système total	23.0 pi
FIGURE 2	

PLAN DU CONDUIT

Le système Scirocco hotte Plus est conçu pour offrir une grande flexibilité dans les conduits. Le ventilateur intérieur peut être canalisé dans quatre directions différentes; bas, à gauche, à droite ou arrière en utilisant un 6 conduit rond "conduit rond Le ventilateur à distance peut être canalisé vers le bas en utilisant un 10."

Le ventilateur à distance nécessite un câblage séparé qui doit être installé en même temps que le conduit est installé. Pour de meilleurs résultats, 10 "tuyau est recommandé pour la soufflerie à distance. Un voile est inclus dans la boîte avec le package courant descendant et doit être associé au cours de la

l'ouverture de l'avant / arrière de la boîte de soufflante aspirante. Soufflerie à distance peut être monté soit sur un mur extérieur ou le toit de la maison.

AVERTISSEMENT

Lors de la planification de la découpe de la hotte:

- Dessinez à la fois la table de cuisson et des découpes hotte sur le comptoir avant de faire des coupures.
- Vérifier qu'il ya assez de place dans l'armoire pour les deux.
Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des dommages sur le comptoir.

DIMENSIONS DU PRODUIT

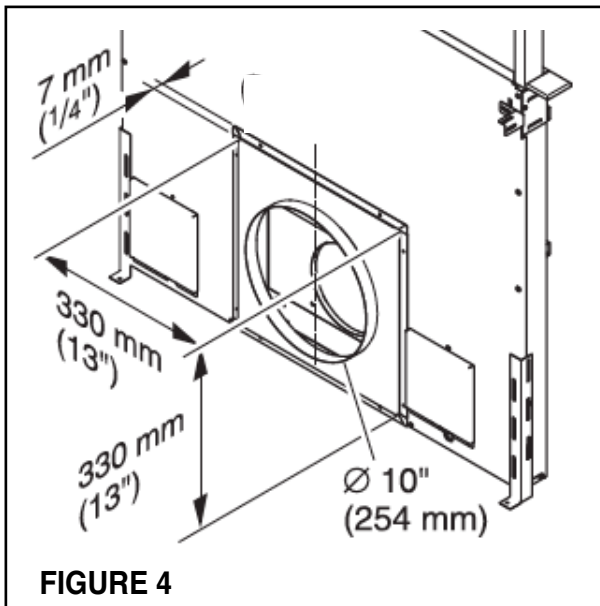
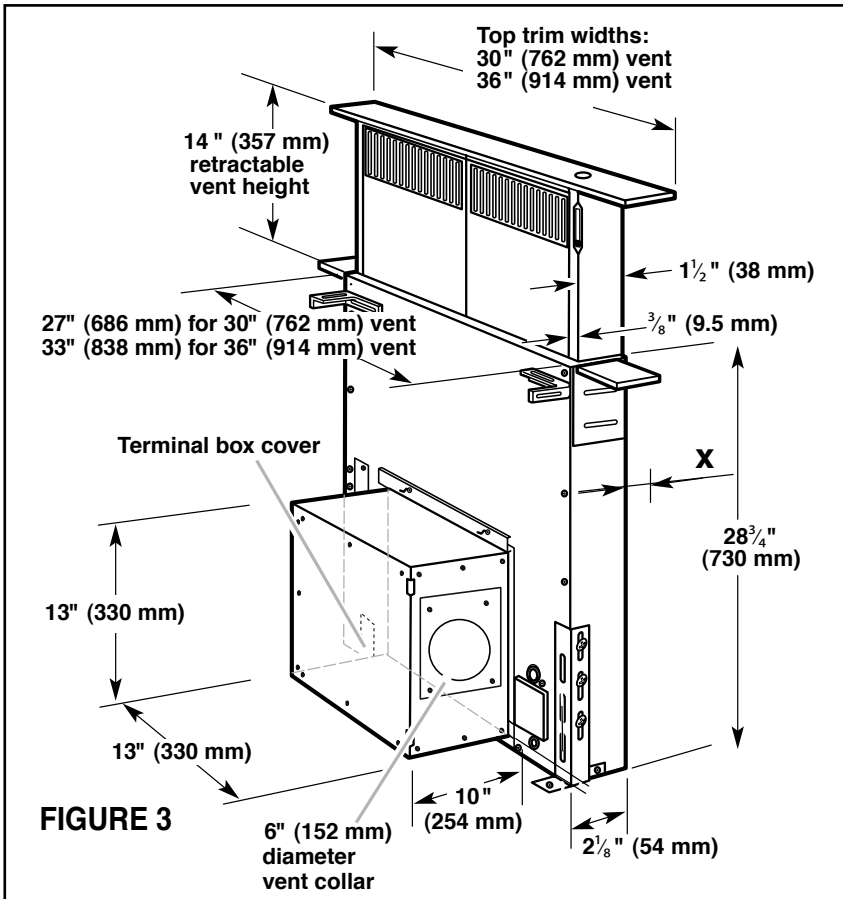


FIGURE 3 - Dimensions avec IB500 interne la boîte du ventilateur

La boîte de ventilateur peut être monté dans de telle sorte que la collerette d'évacuation est alignés sur la gauche, la droite, vers le bas ou vers l'arrière, comme vous le souhaitez.


FIGURE 4 - La plaque de raccordement lors de l'utilisation de la #RBORIG900 Ou #RBORIG1200 la soufflerie à distance

Le ventilateur ou la plaque de raccordement peut également être monté dans la même position à l'arrière de l'appareil.

x à la FIGURE 3 = Distance à l'arrière de l'armoire ou un mur. Doit avoir un minimum de 1/2 \"

Échappement diamètres de raccordement de conduits
 IB500: 6 \"
 RBORIG900 / 1200: . . . 10 \"

CABINET CUT OUT DIMENSIONS

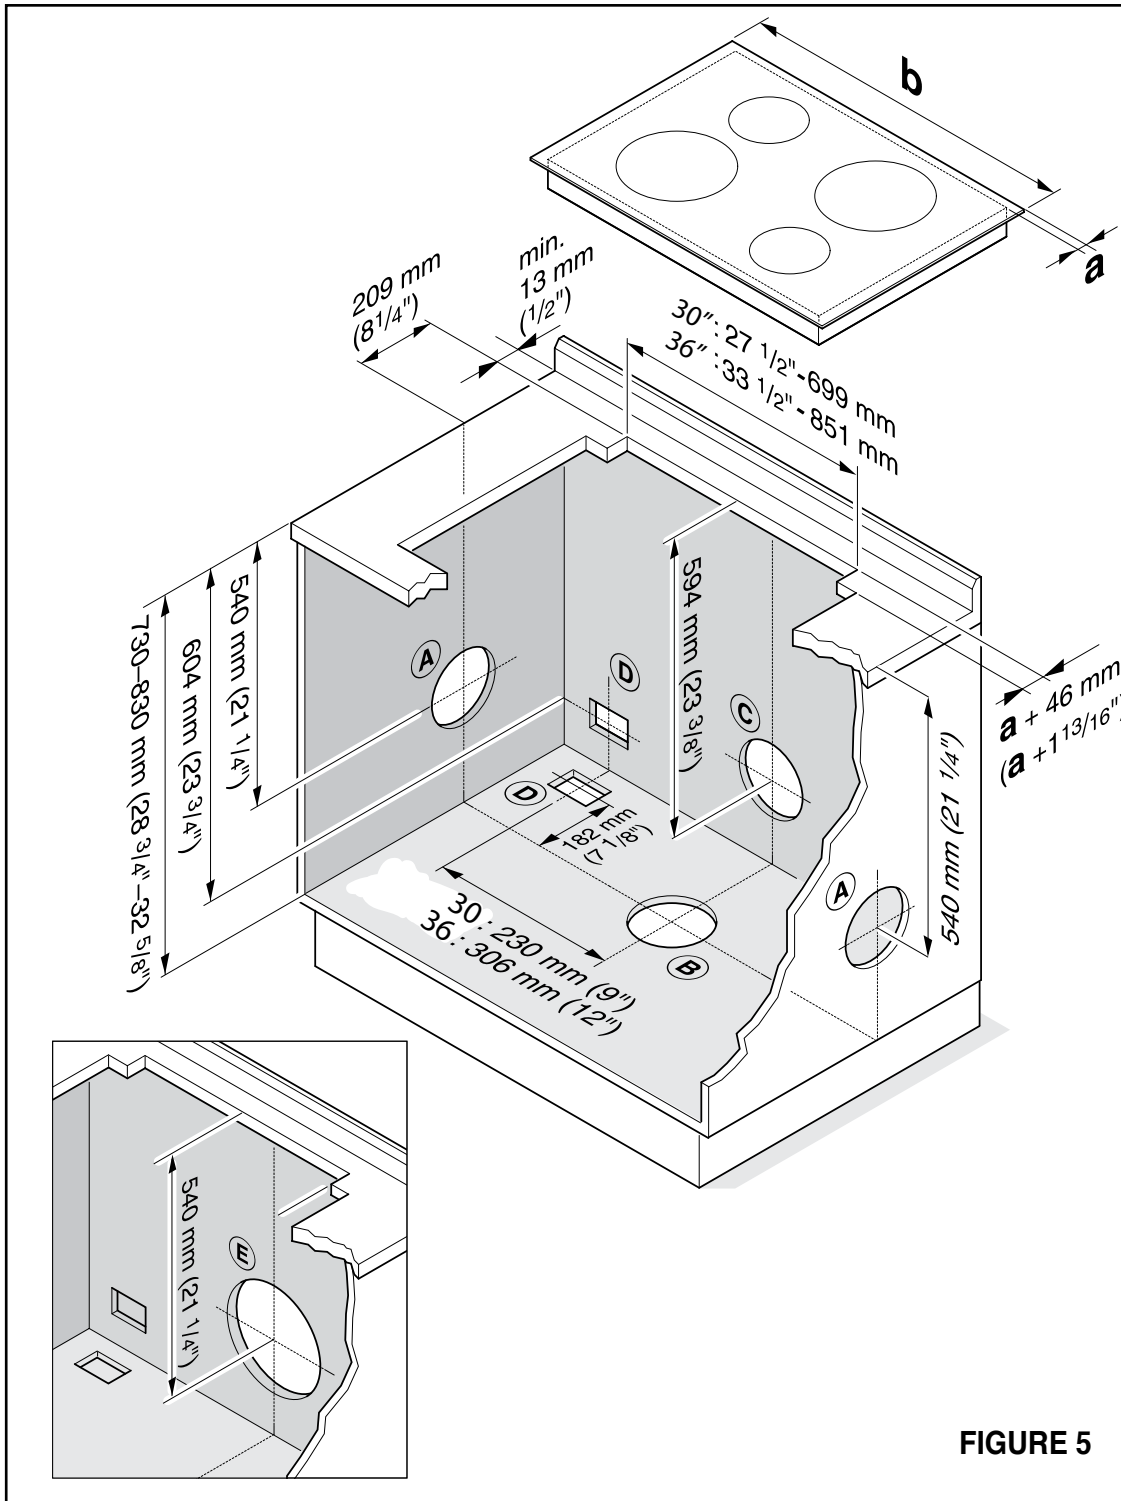

NOTE:

- A = gauche, droite IB500 conduits
- B = Canalisation IB500 bas
- C = Canalisation IB500 à l'arrière
- D Cordon d'alimentation = taillé pour la soufflerie à télécommande
- E = 10 "Conduits pour soufflerie à distance
- un surplomb = Table de cuisson
- b = largeur minimale de la table de cuisson:
- 30 " : 28" (711 mm)
- 36 " : 34" (864 mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT

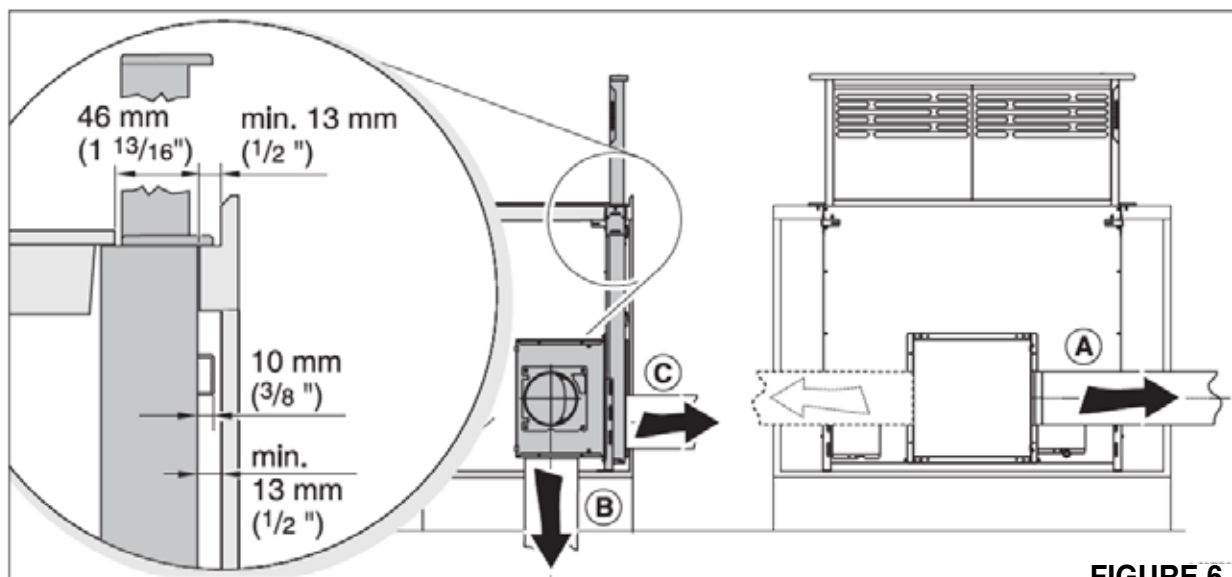


FIGURE 6

Voir la page précédente à la figure 5, et la figure 6 ci-dessus à titre de référence. Lorsque vous utilisez le ventilateur interne IB500 installé sur le devant de la utilisation de l'appareil 6 "Trous ronds conduits pour conduits sont indiqués sur la figure 5, 6 :

(A) vers la gauche ou vers la droite (B) Vers le bas, (C) à l'arrière. Si le ventilateur est installé à l'arrière de l'appareil, une découpe doit être faite par l'arrière de l'armoire ou le mur où il sera monté et le cas échéant dégagements doivent être maintenus derrière l'armoire.

Voir la figure 5, (D) Faites passer le cordon d'alimentation et vers le bas des câbles de commande ou à l'arrière quand l'aide d'une soufflerie à distance.

Voir figure 5 (e) Lors de l'utilisation de la télécommande soufflerie, l'installation de 10 "conduits à l'arrière. Si vous installez le conduits d'échappement à l'avant, les autorisations appropriées doivent être maintenu dans l'armoire.

REMARQUES SUR L'INSTALLATION

- Le minimum spécifié les dimensions découpées dimensions doivent être respectées.

- Si un four ou un poêle est installé avant le système de ventilation, lire la associé les instructions d'installation. Notez toutes les installations les dimensions et les lignes directrices concernant systèmes de ventilation.

- Soyez conscient d'armoires de cuisine, de retour éclaboussures et / ou supports dans la zone de la système de ventilation et de la table de cuisson. Assurez-vous que la zone où l'évent se lève est libre de tout obstacle.

- Assurez-vous que tout minimum requis distance entre le bord avant de la comptoir et le bord avant de la table de cuisson est maintenue.

- Si il ya un tiroir du meuble sur le chemin, il doit être raccourci ou supprimé. Le panneau avant du tiroir pourrait également être installé de façon permanente de couvrir le tiroir découpe.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Installation à l'aide du ventilateur interne IB500

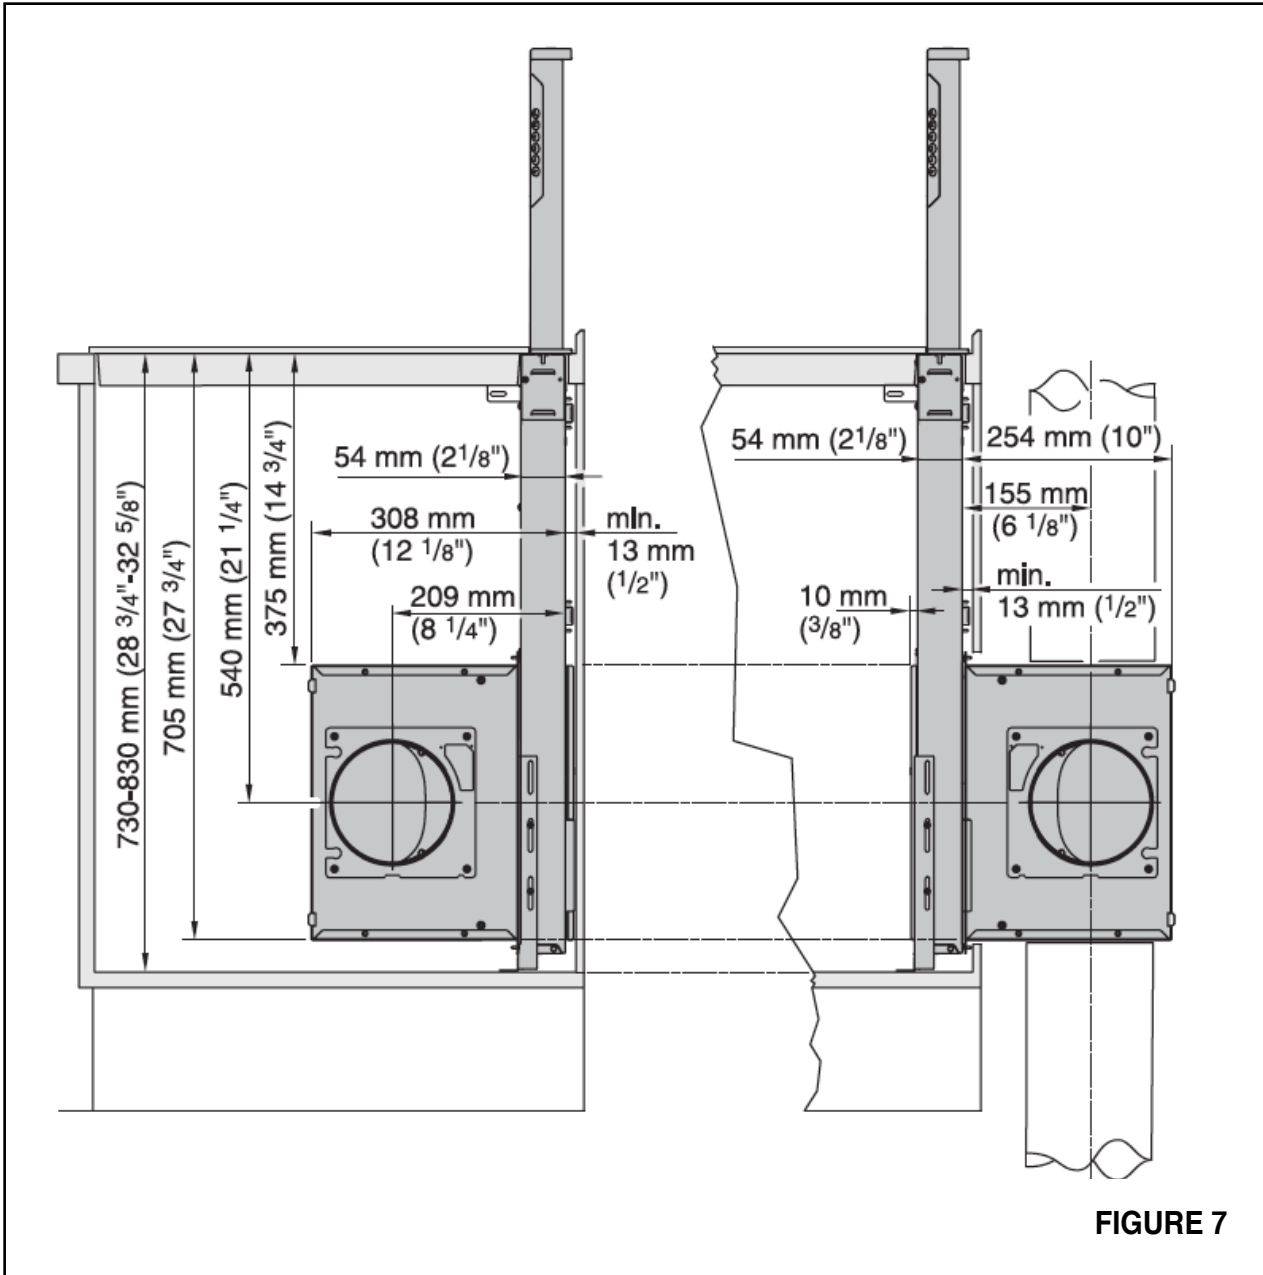


FIGURE 7

NOTE:

Le côté gauche du diagramme montre la montée IB500 en face de la plus Scirocco

Côté droit du diagramme montre la IB500 monté derrière le plus Scirocco. Le ventilateur doit être accessible à installer le réseau de conduits

DIMENSIONS DU PRODUIT

Installation à l'aide de la soufflerie à distance

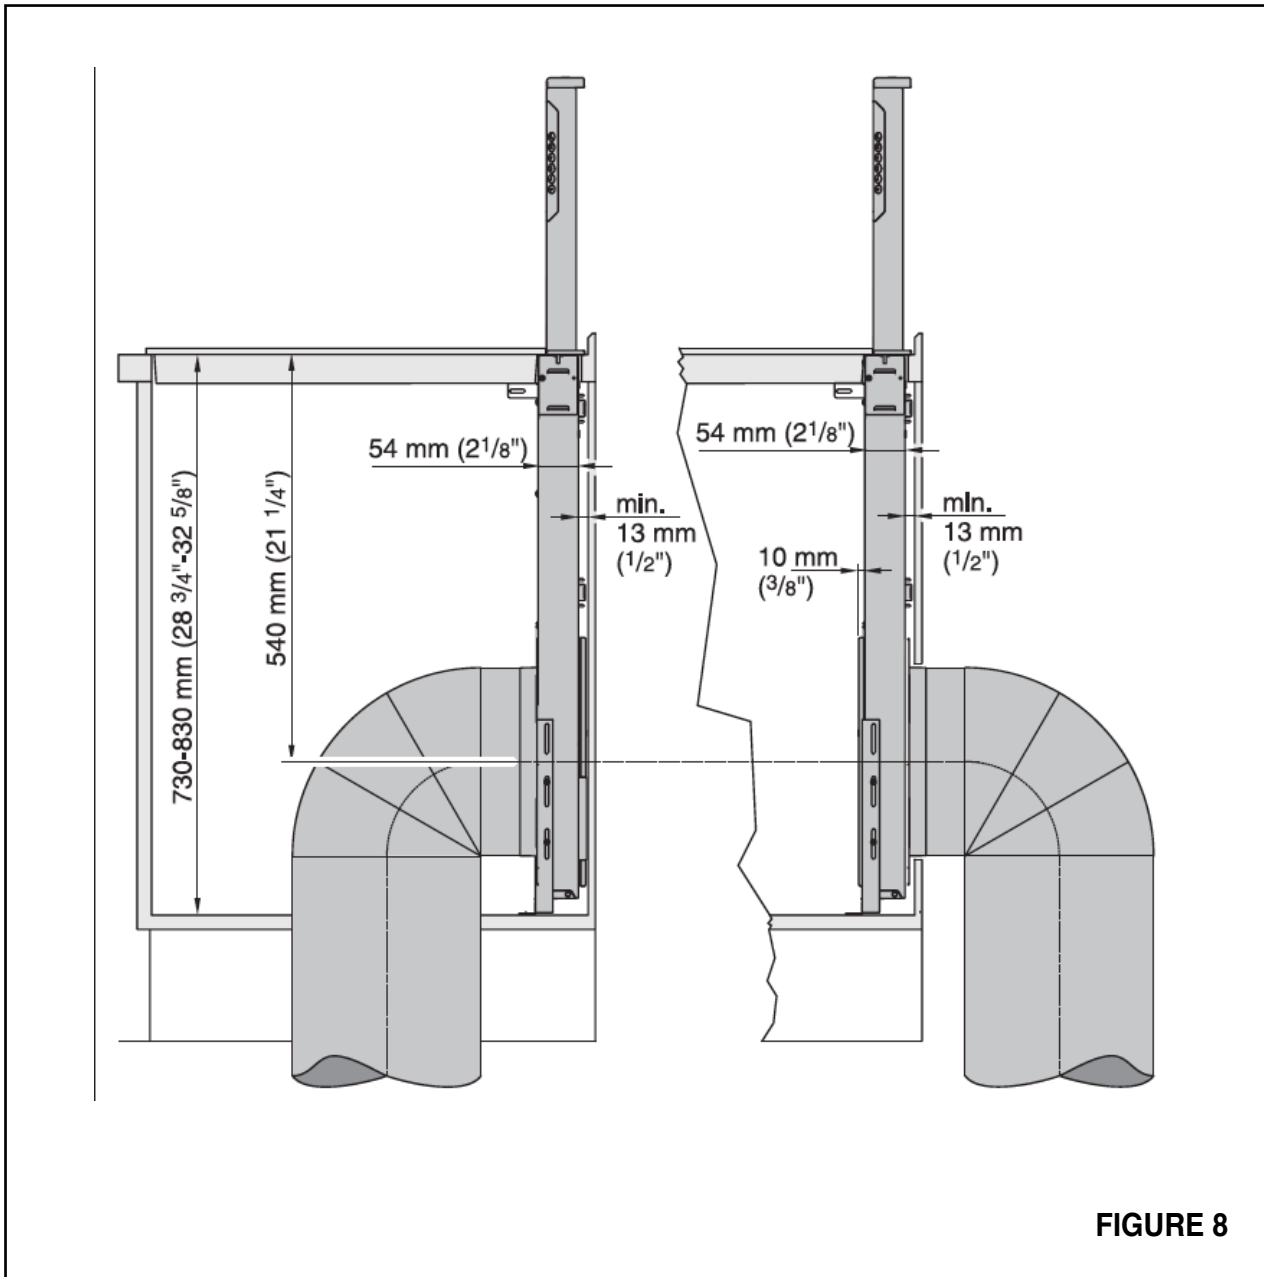


FIGURE 8

NOTE:

Le côté gauche du diagramme montre la soufflerie à distance conduits à l'extérieur en face de la plus Scirocco

Le côté droit du diagramme montre la soufflerie à distance conduits à l'arrière de la plus Scirocco. Notez que l'arrière doit être accessible à installer les conduits.

INSTALLATION DU PRODUIT

S'IL VOUS PLAÎT LIRE LA SÉCURITÉ ET DIMENSIONS DU PRODUIT PAGES



Avant d'installer

1) Le système de hotte est installée directement derrière la table de cuisson. Pour faciliter l'installation, installer le premier système de ventilation, puis le système de ventilation cooktop. The doit pas être installé dans une zone où il ya des courants forts, par exemple près des fenêtres, portes, etc

2) Retirer la plaque de raccordement de l'avant de la hotte (FIGURE 9)

3) Mettre les tranches supérieures de montage en place avec des vis. (FIGURE 10)

4) Vissez les supports de montage inférieure (A de la FIGURE 10) sur le côté du boîtier à l'aide de 2 vis chacun. Ne pas serrer les vis. la crochets sont différentes pour la droite et la gauche. Joignez-les avec clip de montage "A" vers le haut.

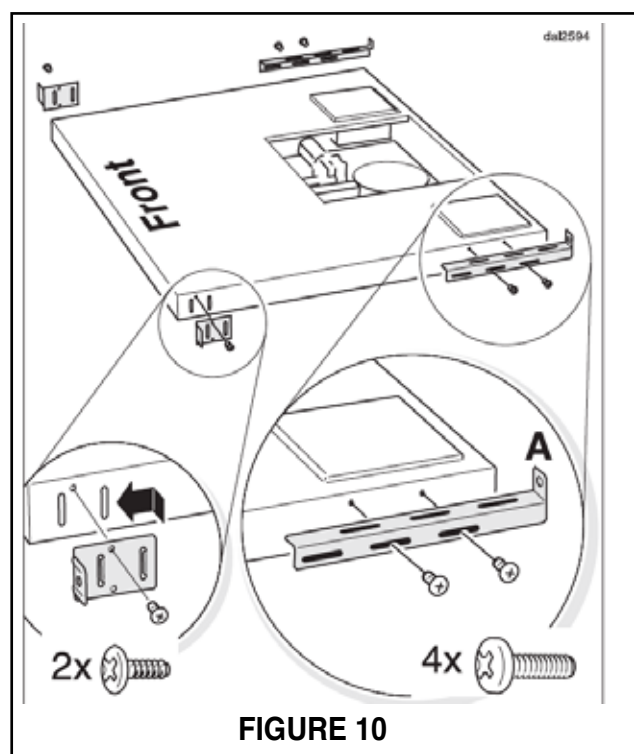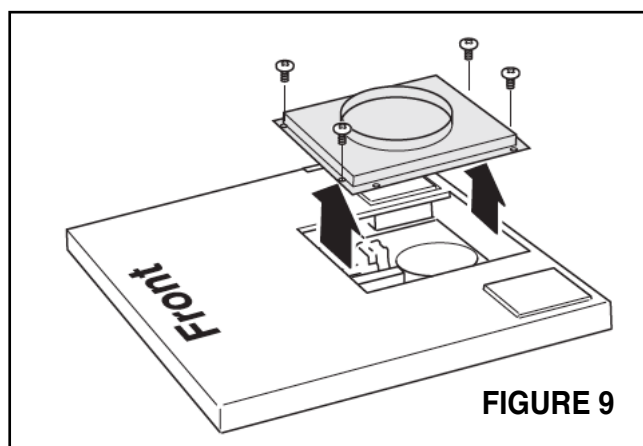

INSTALLATION DU PRODUIT

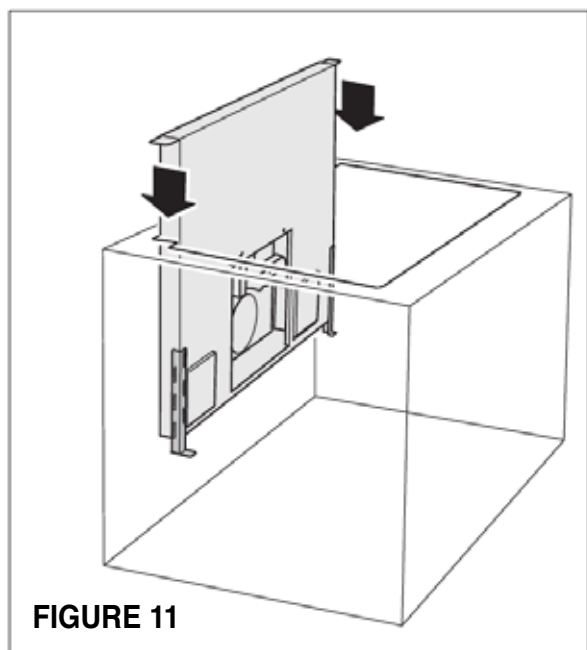


FIGURE 11

5) Avec l'aide d'une autre personne, soulevez le capot dans la découpe préparée dans l'armoire. Le haut supports de montage doivent reposer sur le comptoir. (FIGURE 11)

6) Fixer la hotte sur le comptoir avec deux vis. Si possible, installer les équerres sous le comptoir pour un soutien supplémentaire. Tout d'abord, visser sans serrer les supports dans les écrous coulissants dans le logement et les pousser sous le comptoir. Pré-percer les trous de montage dans le comptoir de en dessous. Utilisez des vis de la bonne longueur. (FIGURE 12)

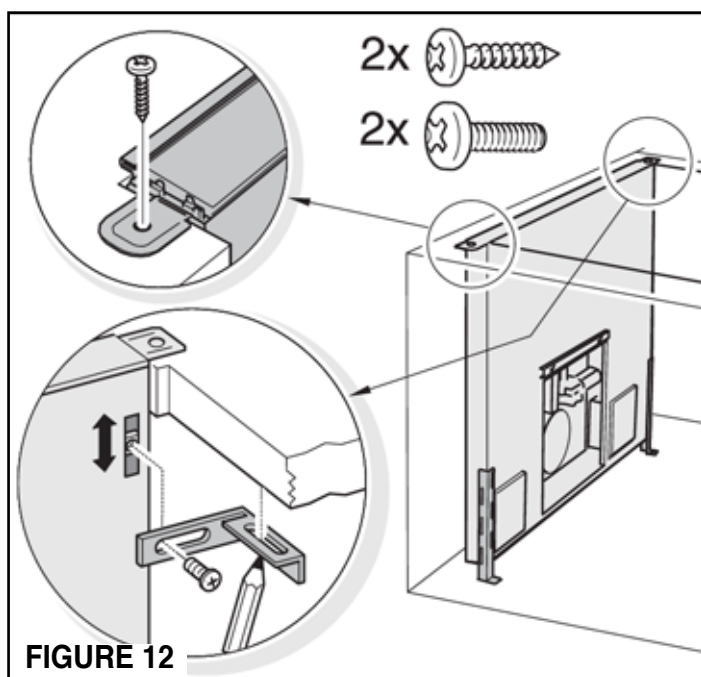


FIGURE 12

7) (Voir Niveau FIGURE 13) et aligner la hotte dans le meuble. Poussez le support de fixation au bas de chaque côté vers le bas contre le plancher du placard. Marquer le bord supérieur du support de montage sur le boîtier et les trous de montage sur la plancher de l'armoire.

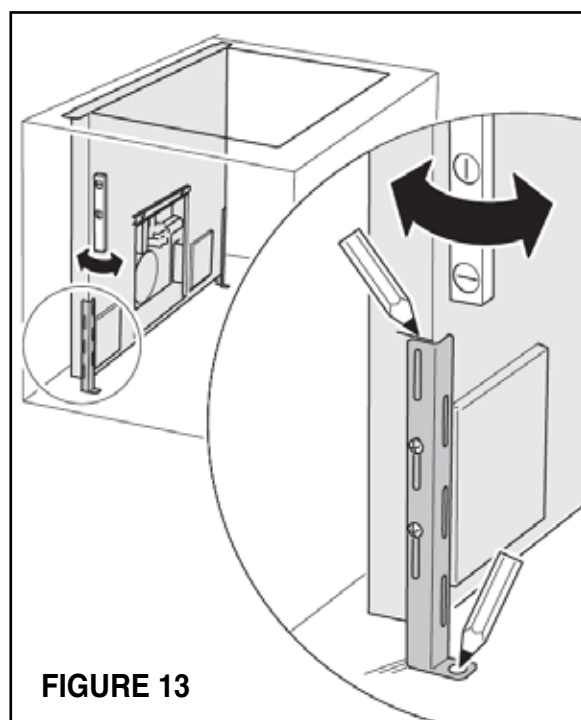


FIGURE 13

INSTALLATION DU PRODUIT SUITE

8) Retirez les vis du comptoir et soulevez le capot arrière de l'armoire. Pré-percer les trous marqués de montage dans le plancher de l'armoire.

9) Serrer les supports de montage sur le capot au niveau des positions pré-marqués

10) Placez le capot sur le sol sur un surface protégée pour éviter les dommages afin de pouvoir installer le moteur. A ce point, la direction de ventilation conduits devrait être décidé (par l'entremise du sol, à droite, à gauche ou à travers l'arrière de l'armoire).

SI VOUS UTILISEZ UN soufflerie à distance, se tourner vers "VENTILATEUR Installation à distance sur PAGE 15



INSTALLATION EN IB500 avant de la hotte

- Voir la Figure 14 pour l'évacuation gauche, la droite ou vers le bas. Branchez le câble électrique à partir du kit moteur de la hotte.

- Tourner le collier de ventilation sur la boîte du ventilateur dans la direction souhaitée - gauche, droite ou vers le bas.

- Monter la boîte du ventilateur sur le boîtier à l'aide de 4 vis (FIGURE 15)

Continuer à la page 14 pour électrique liens

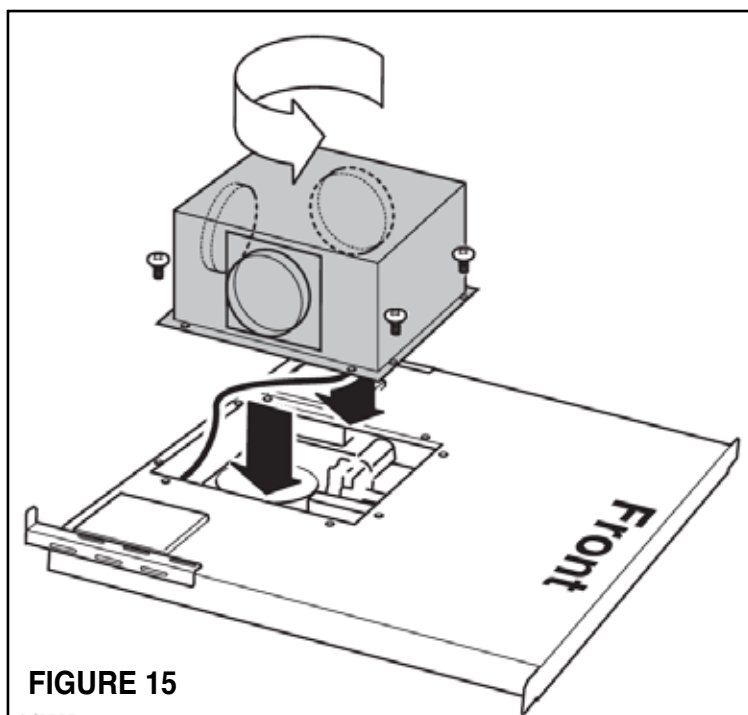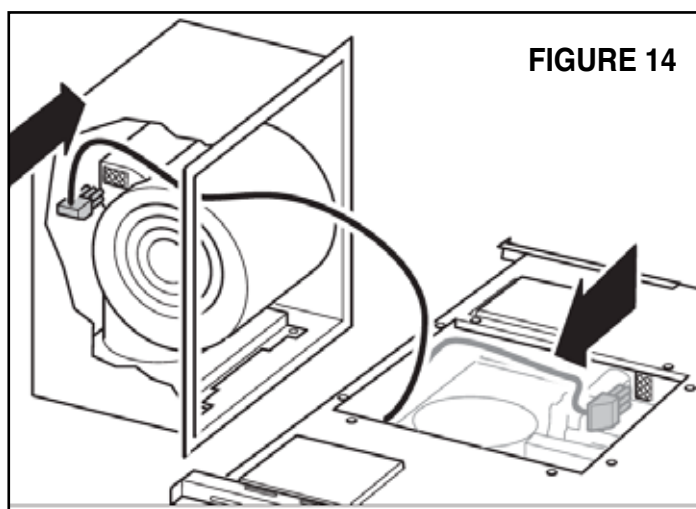

INSTALLATION DU PRODUIT

INSTALLATION EN IB500 avant du capot, QUAND L'évacuation vers le RETOUR

- Lorsque évacuation vers l'arrière avec la soufflerie IB500 monté à l'avant de l'unité, une modification de la boîte de soufflage est nécessaire (FIGURE 16)
- Desserrez les deux vis qui maintiennent le ventilateur dans la boîte. Prenez le ventilateur de la boîte

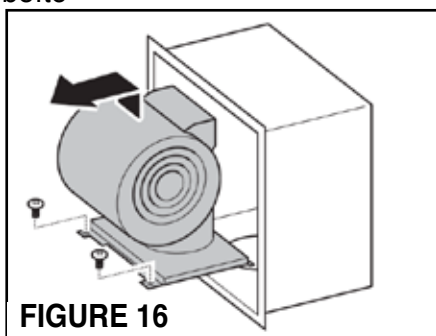


FIGURE 16

- Retirez le petit couvercle au dos de la hotte (FIGURE 17)

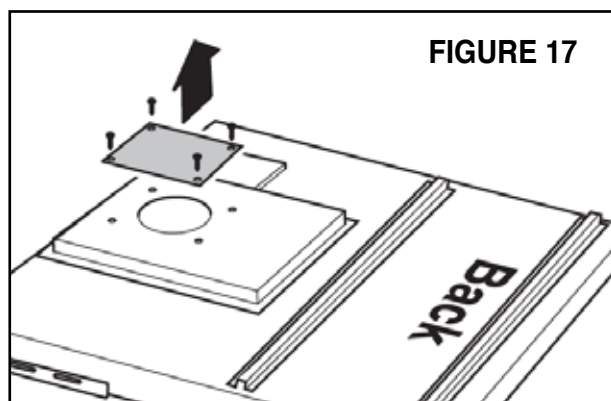


FIGURE 17

- Monter le ventilateur à l'avant de la hotte à l'aide de deux vis tout en positionnant la bague de ventilation dans l'ouverture du couvercle (FIGURE 18)

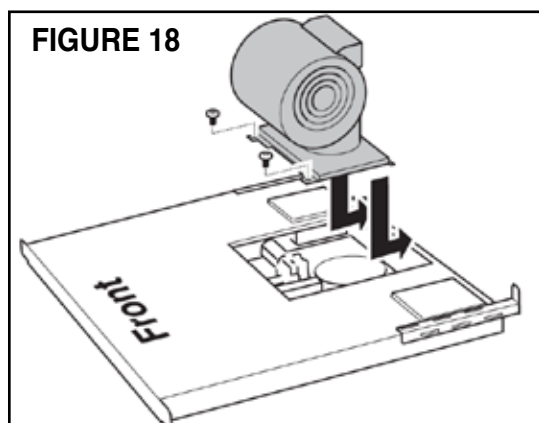


FIGURE 18

- Branchez le câble électrique de la hotte dans la soufflerie (figure 19)

- Retirer le collier de ventilation de la boîte du ventilateur et fermer l'ouverture dans la soufflerie avec le couvercle enlevé à l'arrière du boîtier hotte retiré de la FIGURE 17. Attachez avec 4 vis. (FIGURE 20).

- Monter la bague de ventilation à l'arrière de la hotte (FIGURE 21)

- Monter la boîte du ventilateur sur le boîtier avec 4 vis (figure 22)

Continuer à la page 31 pour électrique liens

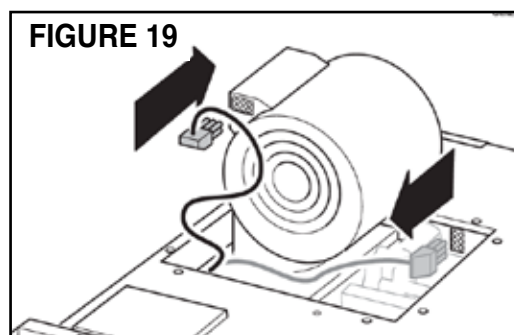


FIGURE 19

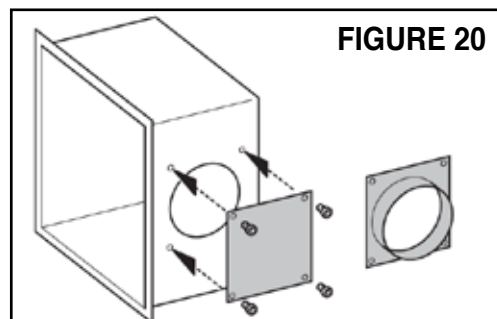


FIGURE 20

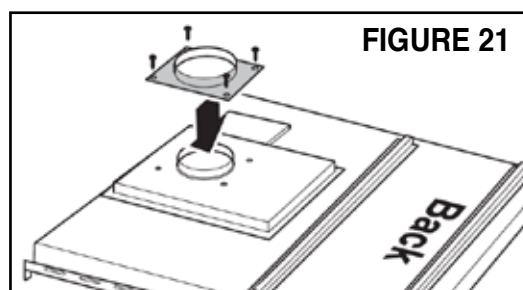


FIGURE 21

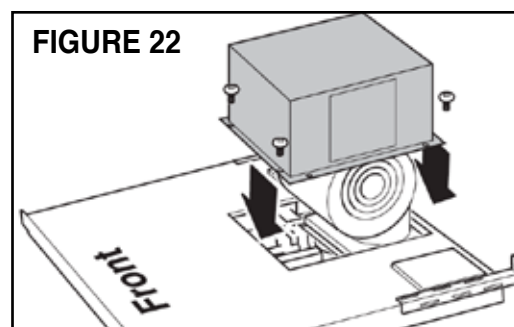


FIGURE 22

INSTALLATION DU PRODUIT




INSTALLATION EN IB500 arrière de la hotte

La boîte soufflante peut également être installée à l'arrière de la hotte pour recevoir le installation d'un plan de cuisson plage ou la plage en face de la hotte.

- Retirez le couvercle du grand sur le dos de la hotte. (FIGURE 23)

- Tourner le collier de ventilation sur la boîte du ventilateur dans la direction souhaitée - gauche, droite, bas. Branchez le câble électrique à partir du kit moteur de la hotte et monter la boîte du ventilateur sur le boîtier aide de 4 vis. (FIGURE 24)

- Lorsque vous avez terminé, montez le préalable capot retiré sur l'avant de l'unité (FIGURE 25)

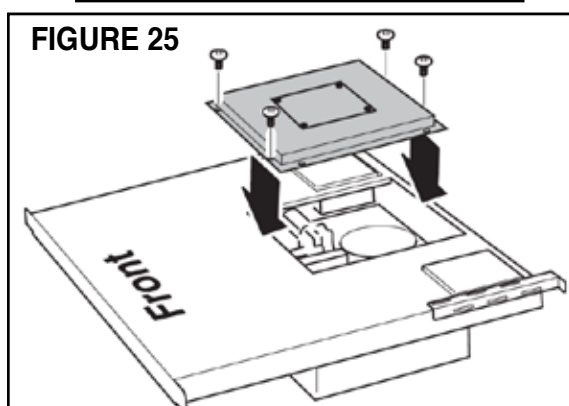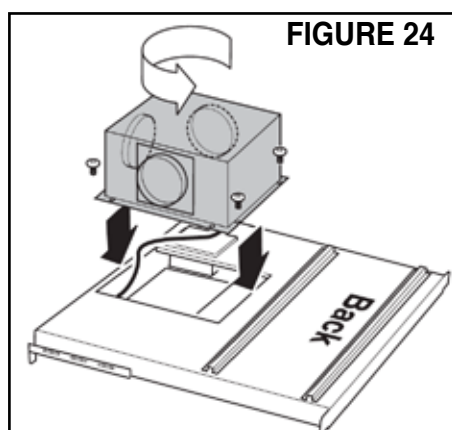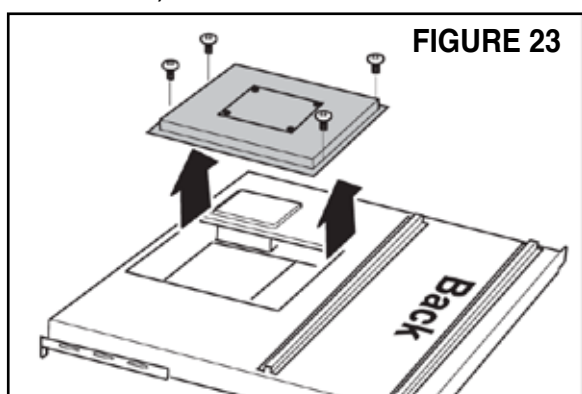

PRÉPARER BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Retirer le couvercle de la boîte à bornes (FIGURE 26)




- Décider si la source d'alimentation doit entrer dans la hotte du ci-dessous ou à l'arrière. Retirez le knock out respective

- Si la hotte est installée avec un ventilateur à distance, retirez le knock out pour le câble de commande

- Installer un collier de UL ou des raccords de conduit dans le coup sur (non inclus) (figure 27)




- Avec l'aide d'une autre personne soulever le capot dans le cabinet découper. Le haut les angles de montage doit reposer sur le comptoir

- Fixer la hotte à l'étage et le comptoir (figure 28) avec des vis dans les trous préalablement percés

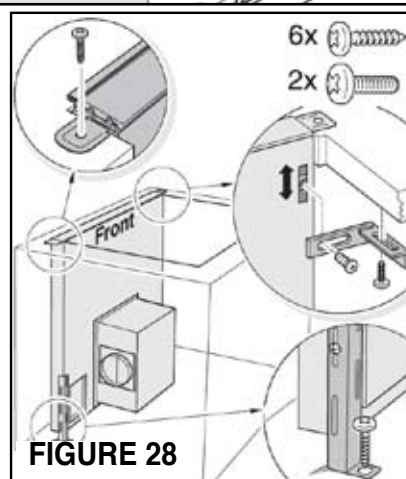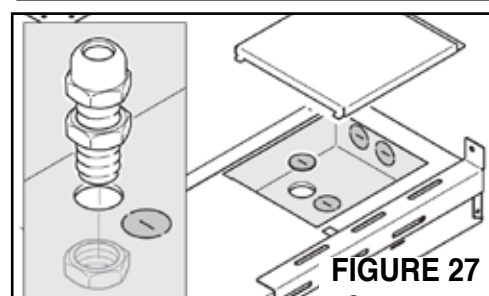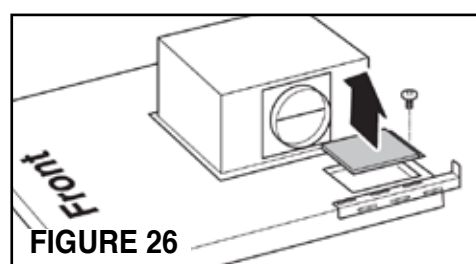


INSTALLATION DU PRODUIT

- Poussez sur le côté couvre en place sur les supports de montage sur le dessus du comptoir et de les verrouiller en place (Figure 29)
- Connecter l'appareil à l'alimentation électrique (voir la page suivante)
- Appuyez sur le bouton On / Off sur le dessus de la hotte
- La Hotte va augmenter et le ventilateur se met en marche
- Placez les filtres à graisse dans l'unité par appuyant les bas et en poussant le haut du filtre vers l'appareil jusqu'à ce qu'elle clips en place. Appuyez sur le bouton marche / arrêt sur le dessus pour s'assurer que l'appareil tombe en panne. (FIGURE 30)
- Connectez-6 "ronde conduits à l'unité.

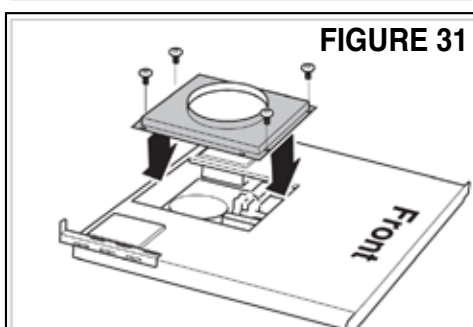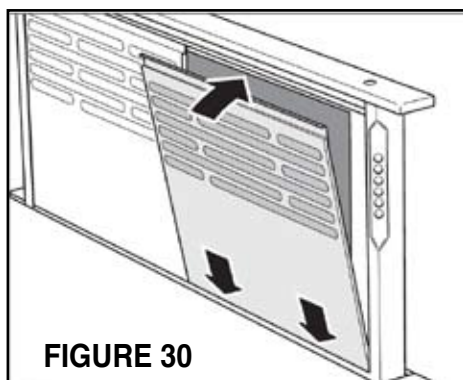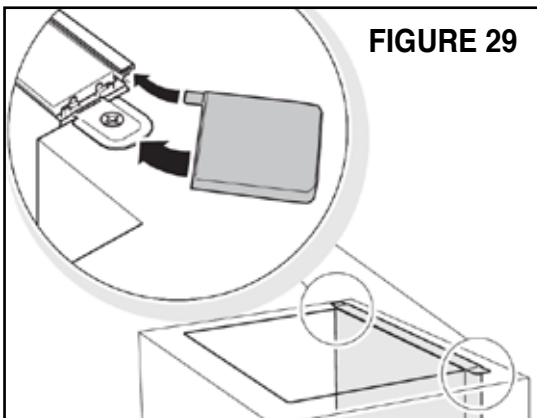

DISTANCE INSTALLATION DE LA SOUFLERIE

- Lorsque vous utilisez la soufflerie à distance, une plaque de connexion doit être installée sur le capot au lieu d'un caisson de soufflage. Il peut être monté à l'avant ou l'arrière de l'unité.
- Si la plaque de connexion est à l'avant de l'unité, alors le conduit ne peut sortir de l'avant
- Si la plaque de connexion est sur le dos de l'appareil, puis le conduit ne peut venir que de l'arrière
- La plaque de raccordement est installée à l'aide de 4 vis comme le montre la figure 31
- La plaque de recouvrement est installée sur le boîtier sur le côté opposé de la plaque de raccordement (figure 32)
- La soufflerie à distance est connecté à l'unité aspirante avec un câble de commande supplémentaire. Voir les instructions d'installation pour la soufflerie à distance. Le câble de commande sera connecté dans la boîte de câblage de la hotte.
- Utilisez 10 "gaines rondes pour connecter le ventilateur à distance.

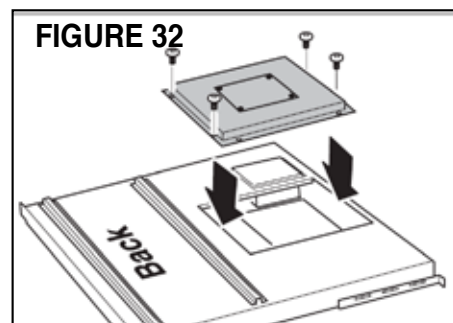


RACCORDEMENT ELECTRIQUE

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES PERSONNES, RESPECTER CE QUI SUIT:

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié en stricte conformité avec les réglementations nationales et de la sécurité locale réglementation. Installation, les réparations et autres travaux par des personnes non qualifiées pourrait être dangereuse. Assurez-vous que la puissance de l'appareil est éteint lors de l'installation ou de réparation est effectuée.

Cette unité ne peut être utilisé dans le cadre de Faber interne ou soufflantes à distance

AVERTISSEMENT CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

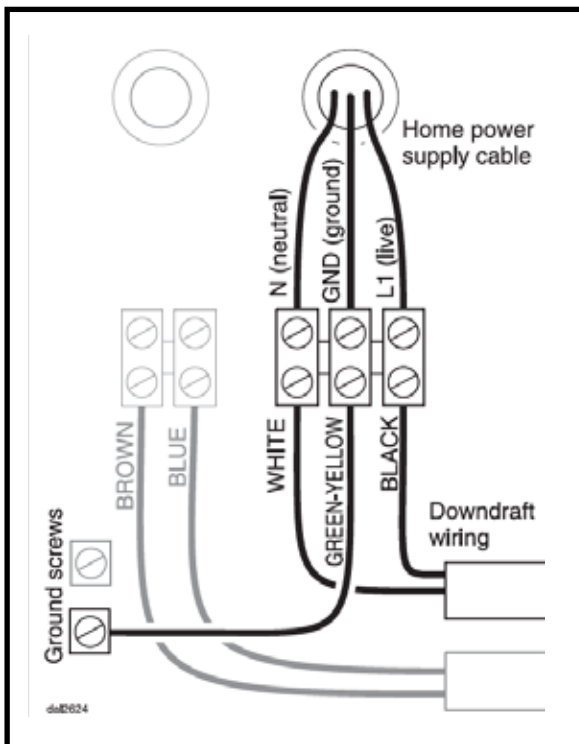

- Si vous n'avez pas encore fait, retirez le couvercle de la boîte à bornes.
- Installez un câble approprié pince UL cotées ou raccord de conduit sur le câble knock-out.
- Faire passer le câble d'alimentation à travers l'entraînement du boîtier dans le la boîte à bornes.

Important

Le système de ventilation doit être dur câblés comme suit:

- Connectez le fil noir (L1 / live) câble de l'alimentation à domicile dans la tache borne de droite
- Raccorder le fil de terre vert de la puissance à domicile dans le point du milieu
- Raccorder le blanc (neutre) de la puissance à domicile dans la tache terminal de gauche
- Veiller à ce que les vis des bornes sont étroitement tenant tous les fils en place

Vérifier le fonctionnement

1. Appuyez et maintenez le bouton sur le dessus de l'évent hotte pendant quelques secondes. la section rétractable du système d'extraction va augmenter. Le ventilateur démarre immédiatement si le bouton de commande du ventilateur est réglé à une "marche" la position.
 2. Faire glisser le coulisseau de commande sur le côté de l'évent pour contrôler la vitesse de la soufflante. Si le ventilateur ne fonctionne pas:
 - Vérifier que les filtres sont pressés dans la mesure où ils iront.
 - Vérifier que le disjoncteur ne s'est pas déclenché ou un fusible est grillé.
 - Vérifiez le fusible de ventilation aspirante située sous la carte de puissance.
 4. Branchez le système de ventilation à 6" (IB500 ventilateur) ou 10" (soufflerie à télécommande) conduit rond collerette. Positionner l'évent pour éviter les montants du mur et les solives de plancher. Remplissez tous les travaux de ventilation. Utilisez des brides pour sceller tous les joints. Évent vertical pour un montage mural devrait piquer du nez légèrement vers la cheminée pour permettre à l'humidité afin de fonctionner à l'extérieur.
 5. Installez la plaque de cuisson en fonction de les instructions du fabricant. Vérifiez que la table de cuisson arrière de chevauchements au bord de la escamotable l'appareil par $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm). Voir Dimensions ouverture du comptoir.
- REMARQUE: Pour obtenir l'utilisation la plus efficace de votre système d'extraction nouvelle rétractable, lire le "Système utilisation Vent" section.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE AVEC TELECOMMANDE VENTILATEUR

- Si vous utilisez un ventilateur à distance, d'installer un câble de connexion entre la hotte et la soufflerie à distance.
- Voir les instructions pour la soufflerie à distance des lignes directrices plus
- Knock outs supplémentaires devraient être utilisés pour le câblage soufflerie à distance
- Installer un collier de câble UL approprié cotées ou des raccords de conduit dans le knock out
- Branchez l'alimentation à domicile dans la zone telle que décrite à la page précédente
- En utilisant la figure 34, comme un guide, connecter le câblage du ventilateur à distance comme suit dans la boîte de hotte: bleu sur le côté droit, brun sur le côté gauche et le sol / le fil vert passe sous l'une des vis de terre verte.
- Veiller à ce que les vis des bornes sont étroitement tenant tous les fils en place
- Le ventilateur à distance sera connecté au câble de commande supplémentaire
- Fermez la boîte à bornes et le fixer avec une vis (figure 35)
- Tournez le dos à la puissance

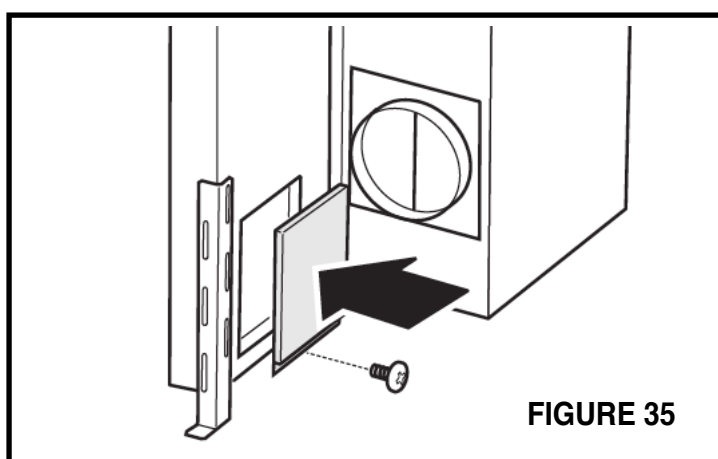
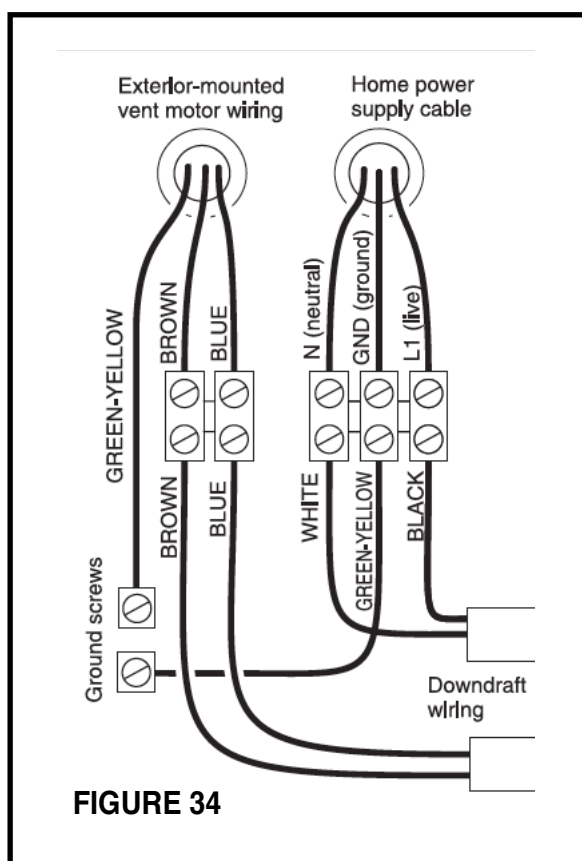


FIGURE 35

UTILISATION DU SYSTÈME DE HOTTE

Le système de ventilation aspirante escamotable est conçu pour éliminer les vapeurs de fumée de cuisson et les odeurs de la cuisine.

- Pour de meilleurs résultats, l'évent doit être opérationnel avant la cuisson est commencé.
- Si vous utilisez des ustensiles grands ou grand, les placer sur l'élément arrière grand ou la surface du brûleur.
- Une plus grande chaleur que normalement utilisé la mise peut être nécessaire lorsque le système d'extraction est en marche.

l'appareil de fonctionnement

Pour utiliser:

- Appuyez et maintenez le bouton sur le dessus de l'appareil pendant quelques secondes. (Ce léger retard permet d'éviter les rassemblements par inadvertance de l'évent pendant le nettoyage de la zone de cuisson.) La section rétractable de la l'appareil va augmenter. Le ventilateur va commencer à évacuer immédiatement si le curseur bouton de commande du ventilateur est réglé à une position «On».

- Faites glisser le curseur de contrôle sur le côté droit de l'appareil pour régler la vitesse du moteur du ventilateur.

- Pour le dépannage, voir page 16

Lorsque la cuisson est terminée:

- Appuyez sur le bouton sur le dessus de l'enrouleur l'appareil. Le ventilateur s'éteint, et la section rétractable de l'évent retourne à la position fermée.

Si un déversement se produit sur la table de cuisson qui permet de liquides de s'infiltrer à l'intérieur du système d'extraction, vous devez activer le système d'extraction immédiatement. Il est possible de causer des dommages à l'appareil si l'eau est autorisés à l'intérieur du système d'extraction alors qu'il est exploitation. S'il vous plaît suivez ces étapes:


- Éteignez immédiatement l'appareil au contrôle de la vitesse situé sur le côté droit de l'appareil.
- Coupez l'alimentation électrique à l'appareil à la boîte de disjoncteur ou la boîte à fusibles.
- Prévoyez suffisamment de temps pour le système d'extraction à sécher naturellement. Ne pas ouvrir le système d'extraction de éliminer l'eau.

Pour remplacer les filtres:

1. Placer les filtres dans la section rétractable du système d'extraction. (E de la FIGURE 35)
2. Placer le bout des doigts dans le bossage au sommet des filtres et pousser vers le bas et le dos pour permettre aux languettes supérieures à enclencher en place.

REMARQUE: l'appareil ne fonctionne pas si les filtres ne sont pas dans la bonne position. Si les onglets de filtres haut ne sont pas verrouillés derrière le rebord supérieur, l'évent peut se rétracter, mais soulève pas remonter. Si l'appareil rétractable ne fonctionne pas après nettoyage des filtres ont été installés:

- Pousser le filtre dans la mesure où il ira. Lorsque le filtre est enlevé, le micro-derrrière le filtre est inactivé. Cette fonctionnalité ne permet pas le système de ventilation de fonctionner jusqu'à ce que le filtre est correctement installé.

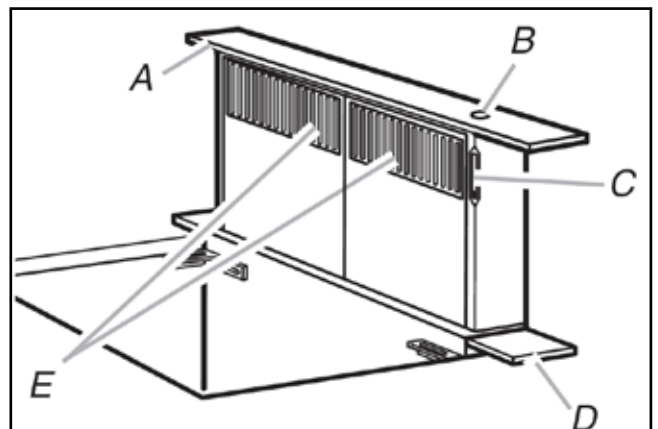

- A- Haut garniture
- B - Le bouton On / Off
- C - curseur de contrôle du ventilateur
- D - Embout
- E - filtres à graisse

FIGURE 36

CARE SYSTEM HOTTE

Surface de l'appareil

Pour éviter d'endommager la finition, nettoyer l'appareil avec du savon et de l'eau ou Nettoyant pour acier inoxydable. Ne pas utiliser de poudre à récurer ou de solutions abrasives.

Filtre à graisse soins

Faire enlever et nettoyer les filtres dans la section rétractable du système d'extraction. Cela permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle du système de ventilation aspirante.

Pour enlever les filtres:

1. Placer le bout des doigts dans le bossage en haut pour les filtres.
2. Appuyez sur les filtres assez loin pour l'onglet en haut des filtres à défricher.
3. Tirer vers l'avant pour libérer le filtre de sa rainure.

Pour nettoyer:



1. Retirer les filtres et les nettoyer dans un lave-vaisselle ou dans une solution détergente chaude. Le système d'extraction ne fonctionne pas lorsque les filtres ne sont pas en place.
2. Sécher les filtres propres et réinstaller, en s'assurant qu'ils se verrouillent en place.

Pour remplacer les filtres:

1. Placer les filtres dans la section rétractable du système d'extraction.
2. Placer le bout des doigts dans le bossage au sommet des filtres et pousser vers le bas et le dos pour permettre aux languettes supérieures à enclencher en place.

REMARQUE: l'appareil ne fonctionne pas si les filtres ne sont pas dans la bonne position. Si les filtres languettes supérieures ne sont pas verrouillés derrière le haut bride, l'évent peut se rétracter, mais soulève pas remonter.

Si l'appareil rétractable ne fonctionner après nettoyer les filtres ont été installée: Pousser le filtre dans la mesure où il ira. Lorsque le filtre est enlevé, le micro-derrrière le filtre est inactivé. Cette fonction ne sera pas permettre au système d'évacuation à fonctionner jusqu'à ce que le filtre est correctement installée.

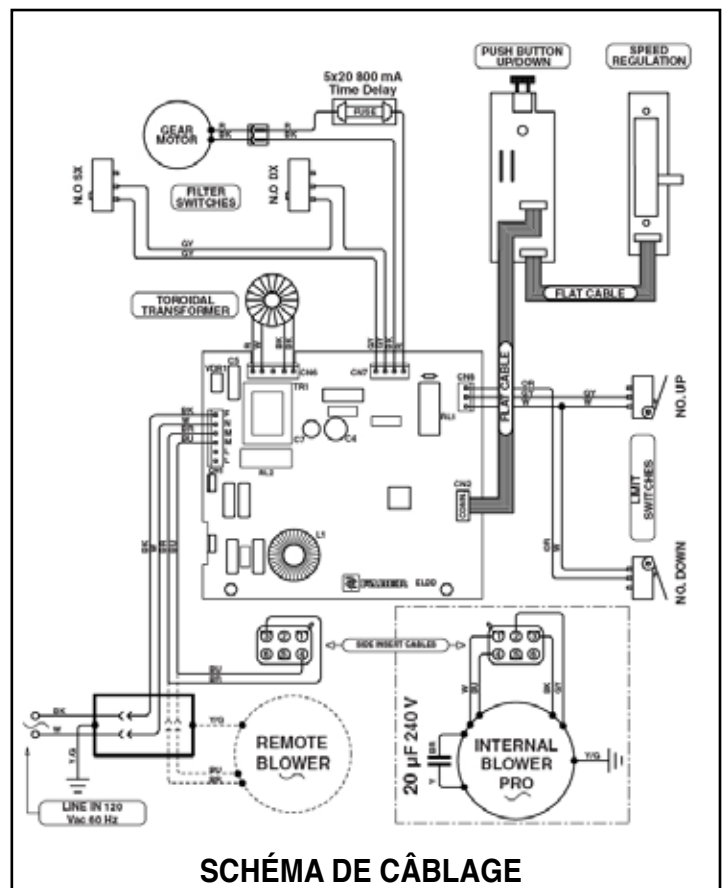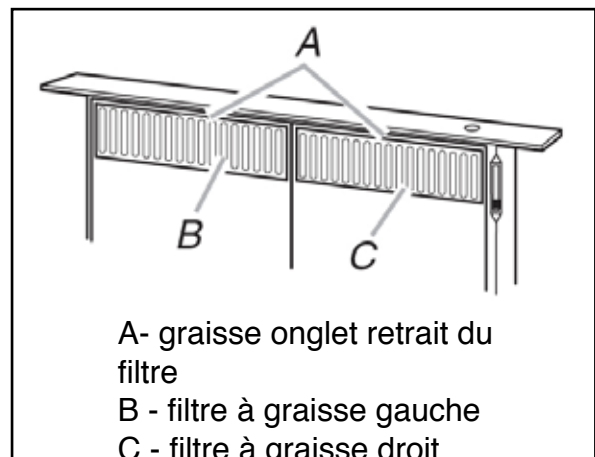

FABER GARANTIE ET SERVICE (ÉCONOMISER POUR VOS ENREGISTREMENTS)

Faber garantit à l'utilisateur-acheteur d'origine que les produits Faber vendus neufs par nous sont sans vice de matériel et de main-d'oeuvre d'origine pour une période d'un an à partir de la date d'achat. La garantie couvre la main-d'oeuvre et les pièces de remplacement. Afin d'obtenir un service sous garantie, communiquer avec le marchand où la hotte a été achetée ou le distributeur Faber de la région. Si l'on ne peut trouver de distributeur Faber, communiquer avec nous au (508) 358-5353 afin d'obtenir le nom d'un distributeur dans la région.

Les frais suivants ne sont pas couverts par la garantie Faber :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de votre hotte de cuisinière, pour vous indiquer comment utiliser votre hotte de cuisinière, pour remplacer ou réparer les fusibles de votre maison ou pour corriger votre câblage ou votre système de plomberie.
2. Les appels de service pour remplacer ou réparer les ampoules, les fusibles ou les filtres de votre hotte de cuisinière.
3. Les réparations lorsque votre hotte de cuisinière a été utilisée plus que la normale, c'est-à-dire plus que pour une famille par foyer.
4. Les dommages résultant d'un accident, de l'altération, d'une mal utilisation, d'un acte de Dieu, d'une installation inappropriée, d'une installation non-conforme aux normes d'électricité ou de plomberie ou d'une utilisation de l'appareil non approuvée par Faber.
5. Les pièces de remplacement ou les frais de main d'œuvre pour les unités utilisées en dehors du Canada ou des États Unis, incluant toutes hotte de cuisinière approuvée par Faber non UL ou C-UL.
6. Les réparations dues à des modifications non-autorisées sur votre hotte de cuisinière.
7. Les frais de transport de l'appareil pour réparations à distance.

Enregistrez Votre Information Ci-dessous:

Séquentiel #: _____ **Date d'achat:** _____