

**Thermador**®

*Installation*

# INSTRUCTIONS

Professional Series Pro Grand® Range Low Backguard and Toe Kick Accessory





# *Installation*

# **INSTRUCTIONS**

Professional Series Pro Grand® Range Low Backguard and Toe Kick Accessory

English.....	2
Français .....	5
Español.....	8

**Models |**  
**Modèles |**  
**Modelos:**  
PA36JLBG  
PA48JLBG  
PA48JLBSG  
PA60RLBG  
PA36JTKG  
PA48JTKG  
PA60RTKG

# Safety DEFINITIONS

---

## ⚠ WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

## ⚠ CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

**NOTICE:** This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

**Note:** This alerts you to important information and/or tips.

## Rear clearance REQUIREMENTS

---

- To avoid staining on the back wall, high temperature, non-porous construction materials suitable for use in a cooking environment are recommended.
- Models PRD606xx are suitable for 0" rear clearance to combustible surfaces.
- All other models:
  - When using the included island trim a minimum 6" (152 mm)\* rear clearance is required to a combustible surface\*.
  - When installing against a combustible surface, a Thermador low backguard is required for a 0" rear clearance to the combustible surface. A Thermador low backguard must be purchased separately.
  - A rear clearance to a surface covered in a non-combustible material (metal, ceramic tile, brick, marble, or stone)\*<sup>Δ</sup> is 0" when using the included Island Trim.

\*Clearances of less than 6" (152 mm) should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

<sup>Δ</sup> Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA.

# Installation INSTRUCTIONS

---

## For use with the following models:

PRD364WDGx	PRD48WCSGx	PRG364WDG
PRD364WIGx	PRD48WDSGx	PRG364WLG
PRD364WLGx	PRD48WISGx	PRG366WG
PRD366WGx	PRD48WLSGx	PRG486WDG
PRD484WCGx	PRD606WCG	PRG486WLG
PRD486WDGx	PRD606WCSC	
PRD486WIGx	PRD606WEG	
PRD486WLGu	PRD606WESG	

---

## State of California Proposition 65 Warning:

### ⚠ WARNING

This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### ⚠ WARNING

Fingers or hands could get pinched when installing the backguard. Severe injury could result. Use extreme caution and wear thick protective gloves to avoid potential laceration to finger or hand while sliding the backguard down onto the range.

---

### ⚠ WARNING

To avoid possible burn or fire hazard, a backguard designed specifically for this appliance must be installed whenever the appliance is used.

---

# Low backguard installation


## Tools needed

- T-20 torx head screwdriver or drill
- Protective work gloves


Attach the backguard before sliding the appliance into the final installed position.

## To remove the island trim

1. With a T-20 torx head screwdriver, remove the screws in the front face of the island trim.

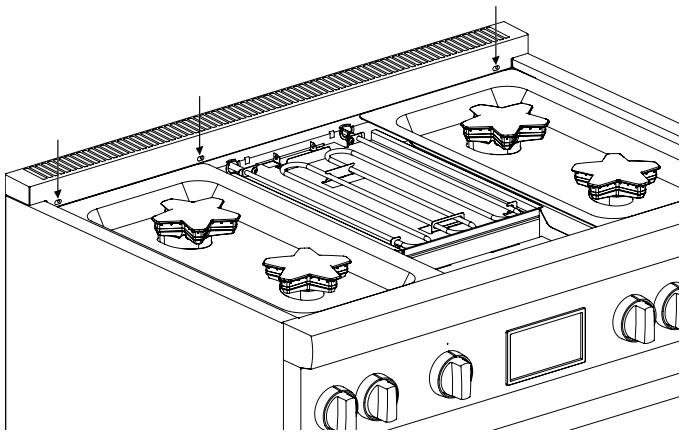


2. Remove the T-20 torx screws securing the trim to the side panels and the back panel. Lift up to fully remove.

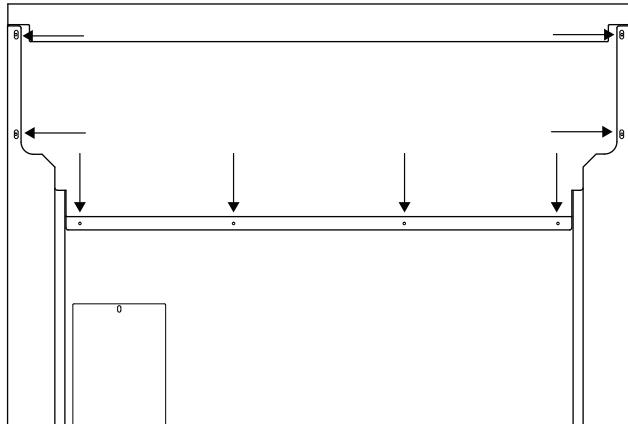


## To install the low backguard

1. Align the low backguard with the range side panel's right and left rear corners. The backguard is inserted inside the guide channels on the back of the range.

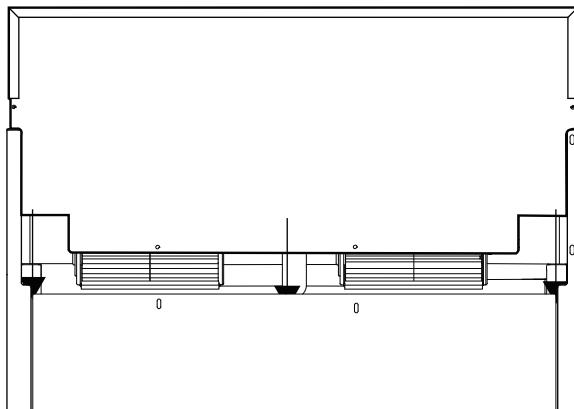

2. The backguard's front face is outside the flange on the front side of the range.

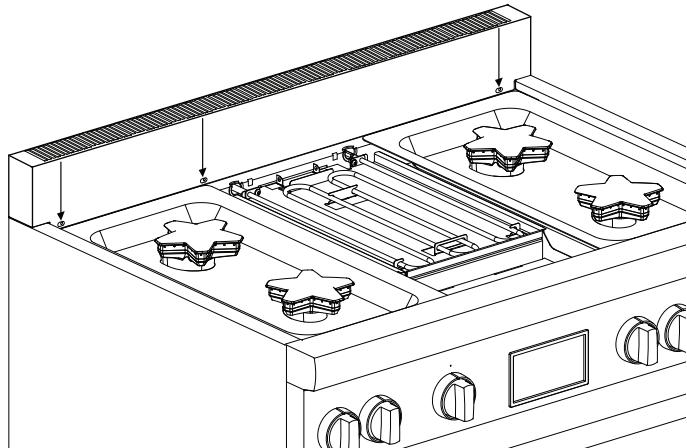

3. Re-install screws.


# Toe kick panel installation

## Tools needed


- Protective work gloves

## To remove the front foot cover assemblies

1. The mating part has dimples that seize the top piece of the foot cover. Spread the top cover out and slide it down to clear these dimples. Repeat for the other front foot cover assembly.

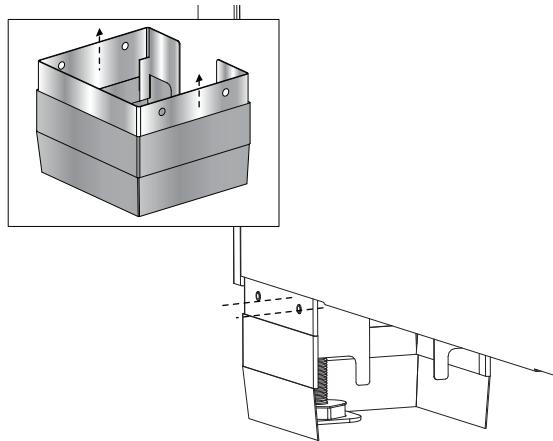

3. Press the toe kick panel into the mounting clips.

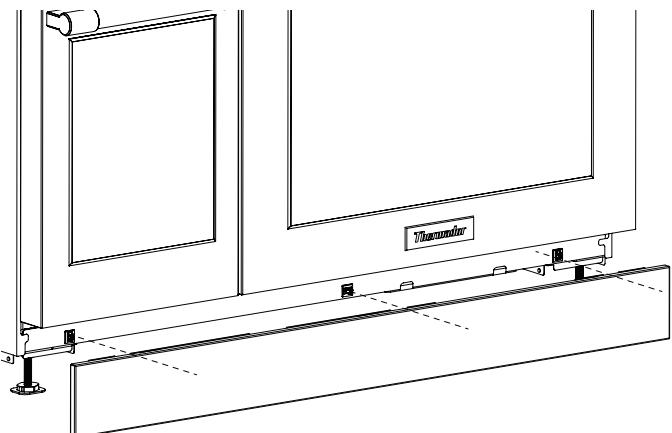


**NOTE:** The mating part has extruded dimples on both sides for which the holes of the toe kick panel should seize. You should feel a definitive snap, letting you know that the part has been installed.

2. Remove the leg covers by sliding the top, outer sleeve of the leg covers off the extruded dimples of the base.

## To install the toe kick panel

1. Remove protective plastic covering from the toe kick panel.
2. Remove the door trim from its mounting clips. (No tools required.)

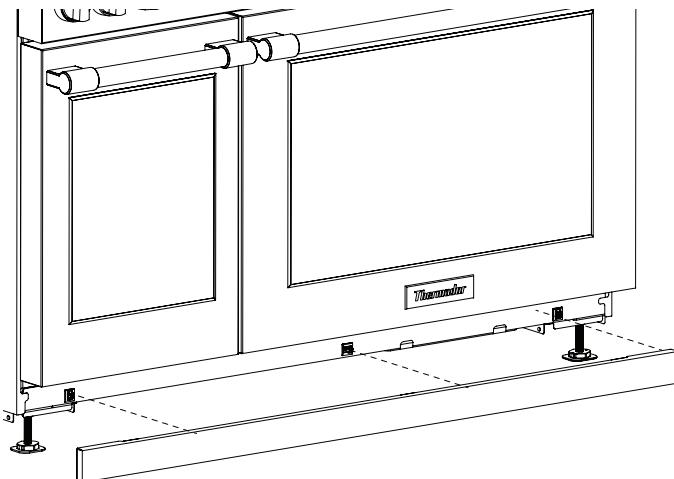

# Définitions de SÉCURITÉ

## ▲ AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

## ▲ ATTENTION

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

**NOTICE :** Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts à l'appareil ou à la propriété.

**Note :** Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.

## Dégagement arrière EXIGENCES

- Pour éviter de tacher le mur arrière, on recommande des matériaux de construction non-poreux, résistants à haute température qui conviennent à un environnement propre à la cuisson.
- Des modèles PCG305xx, PRD305xx, et PRD606xx convient pour un dégagement arrière de 0 " pour alimenter les surfaces.
- Tous les autres modèles:
  - Lors de l'utilisation de la garniture pour l'ilot comprise, le fabricant recommande un dégagement arrière d'au moins 152 mm (6 po) d'une surface combustible\*.
  - Lors de l'installation de l'appareil contre une surface combustible, il faut un dosseret bas pour un manque de dégagement (0 po). Il faudrait acheter séparément un dosseret bas Thermador.
  - Quand une surface est couverte d'une matière non combustible (métal, céramique, brique, marbre ou pierre)\*<sup>Δ</sup>, il n'y a aucun besoin de dégagement (zéro pouce).

\*Un dégagement de moins de 152 mm (6 po) doit être conforme aux codes locaux et/ou par les autorités locales ayant juridiction.

<sup>Δ</sup>Les dégagements pour matériaux non-combustibles ne sont pas abordés dans la norme ANSI Z21.1 ni certifiés par la CSA.

# Instructions de INSTALLATION

À utiliser avec les modèles suivants :

PRD364WDGx	PRD48WCSGx	PRG364WDG
PRD364WIGx	PRD48WDSGx	PRG364WLG
PRD364WLGx	PRD48WISGx	PRG366WG
PRD366WGx	PRD48WLSGx	PRG486WDG
PRD484WCGx	PRD606WCG	PRG486WLG
PRD486WDGx	PRD606WCSG	
PRD486WIGx	PRD606WEG	
PRD486WLGu	PRD606WESG	

Avertissement de la Proposition 65 de l'État de la Californie :

## ▲ AVERTISSEMENT

Ce produit vous exposez à des produits chimiques, comme du chlorure de vinyle, reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples renseignements, consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## ▲ AVERTISSEMENT

Vous pourriez vous pincer les doigts ou les mains et vous blesser gravement lors de l'installation de cet accessoire. Soyez très prudent et portez des gants protecteurs épais pour éviter toute coupure ou lacération des doigts ou des mains lorsque vous faites glisser le dosseret en place.

## ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de brûlure ou d'incendie, un dosseret de protection conçu spécialement pour cette cuisinière doit être installé avant son utilisation.

# Installation de la garniture l'îlot


## Outils requis

- Tournevis ou mèche Torx T-20
- Gants de protection


Posez la plaque de protection avant de glisser l'appareil à son emplacement définitif.

## Pour enlever garniture l'îlot


1. Enlevez les vis Torx T-20 en acier inoxydable de la partie avant de la garniture d'îlot.

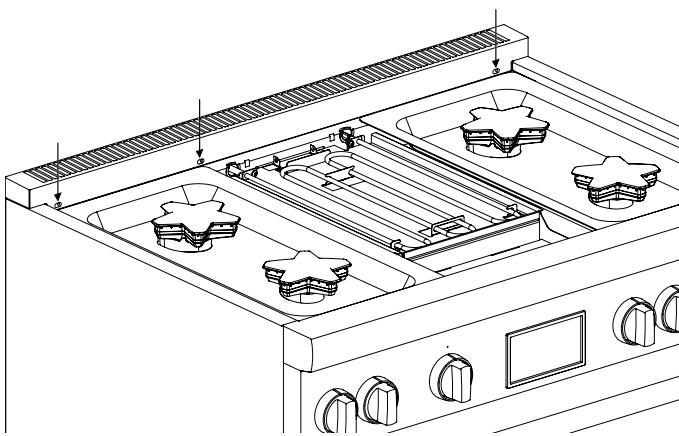


2. Enlevez les vis retenant la garniture du panneau arrière. Tirez vers le haut pour l'enlever complètement.

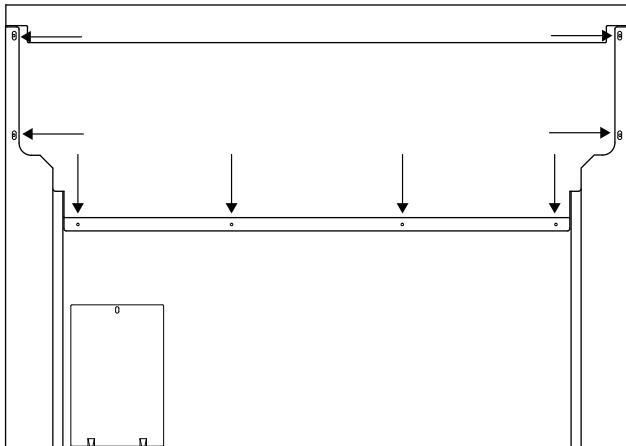

3. Alignez le panneau arrière du nouvel accessoire avec les brides des coins arrière droit et gauche des panneaux latéraux de la cuisinière. Assurez-vous que la face du dosseret est à l'extérieur des brides, vers l'avant de la cuisinière.

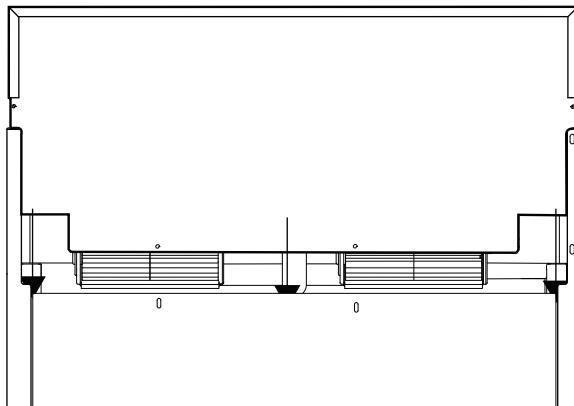

4. Assurez-vous que la face du dosseret est à l'extérieur des brides, vers l'avant de la cuisinière.

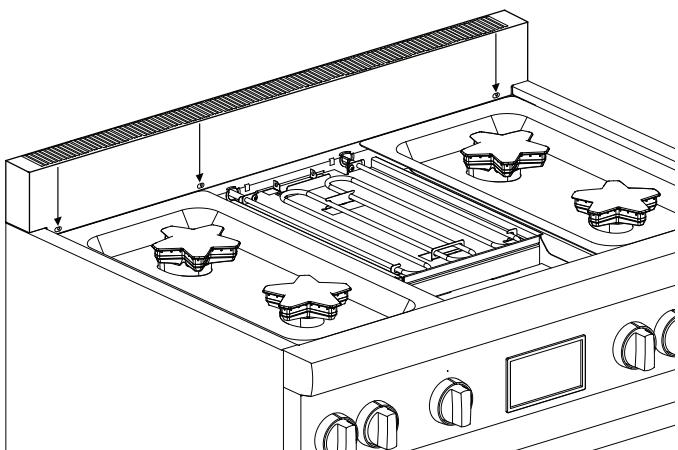

5. Remettez en place les vis enlevées aux étapes 1 et 2.


# Installation du panneau décoratif du piédestal

## Outils requis

- Gants de protection

## Retrait des protège-pattes avant

1. La pièce à accoupler comporte des petites alvéoles qui retiennent la pièce supérieure du panneau décoratif. Déployez le panneau supérieur et coulissez-le vers le bas pour dégager ces petites alvéoles. Répétez les étapes pour l'autre protège-patte avant.

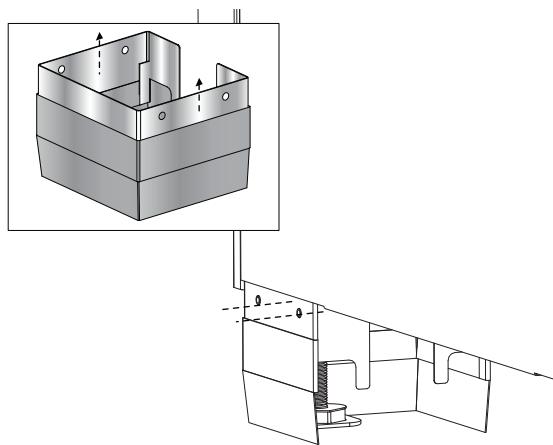


2. Retirez les protège-pattes en glissant le manchon extérieur supérieur hors des alvéoles extrudées du socle.


## Installation du panneau décoratif

1. Décollez le revêtement protecteur de plastique du panneau décoratif.
2. Retirez la garniture de porte des brides de fixation. (Aucun outil requis.)

3. Enclenchez le panneau décoratif sur les brides de fixation.

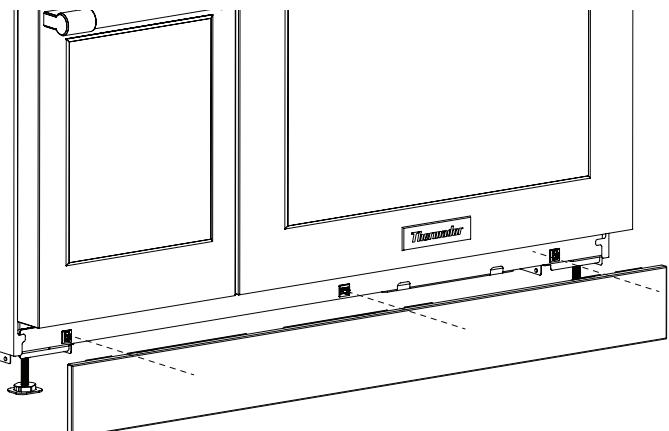

**REMARQUE :** La pièce à accoupler comporte de petites alvéoles extrudées des deux côtés qui s'emboîtent dans les orifices du panneau décoratif. Vous devriez ressentir un déclic important qui indique la bonne insertion de la pièce à installer.

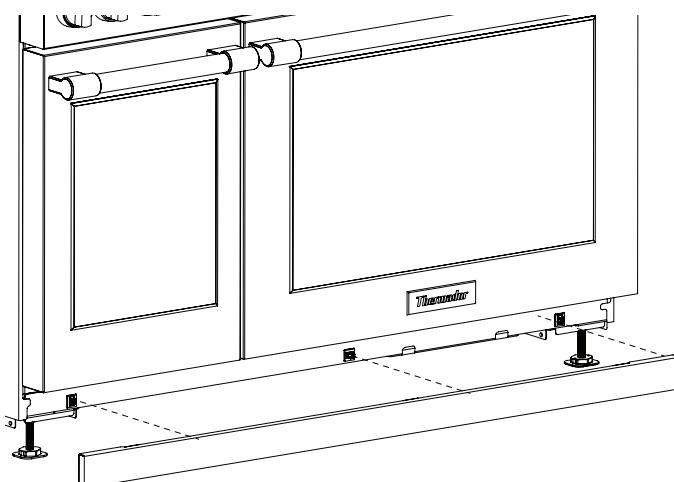

# Definiciones de SEGURIDAD

---

## ⚠ ADVERTENCIA

Esto indica que se pueden producir lesiones graves o la muerte si no se cumple con esta advertencia.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse lesiones leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

**NOTA:** Esto indica que puede producirse un daño al electrodoméstico o a la propiedad como resultado de la falta de cumplimiento de este aviso.

**Nota:** Esto lo alerta sobre información y/o consejos importantes.

## Espacio libre trasero REQUISITOS

---

- Para evitar manchas en la pared posterior, se recomienda el uso de materiales de construcción no porosos y de alta temperatura, adecuados para un ambiente de cocina.
- Los modelos PCG305xx, PRD305xx y PRD606xx son adecuado para espacios libres traseros de 0" en superficies combustibles.
- Todos los Demás Modelos:
  - Cuando se utiliza el accesorio de isla incluido, el fabricante recomienda una separación trasera mínima de 6" (152 mm) respecto a una superficie combustible\*.
  - Cuando se instale sobre una superficie combustible, se requiere una consola trasera de protección baja para una separación trasera de 0" para todos los modelos. Se debe comprar por separado una consola trasera de protección baja de Thermador.
  - Una separación trasera respecto a una superficie cubierta con un material no combustibles (metal, baldosas de cerámica, ladrillo, mármol o piedra)<sup>\*Δ</sup> es cero pulgadas.

\*Las separaciones de menos de 6" (152 mm) deben ser aprobadas por los códigos locales y/o por la autoridad local competente.

Δ Las separaciones de materiales no combustibles no son parte del alcance ANSI Z21.1 y no están certificadas por CSA.

# Instrucciones de INSTALACIÓN

---

## Para usar con los siguientes modelos:

PRD364WDGx	PRD48WCSGx	PRG364WDG
PRD364WIGx	PRD48WDSGx	PRG364WLG
PRD364WLGx	PRD48WISGx	PRG366WG
PRD366WGx	PRD48WLSGx	PRG486WDG
PRD484WCGx	PRD606WCG	PRG486WLG
PRD486WDGx	PRD606WCSG	
PRD486WIGx	PRD606WEG	
PRD486WLGu	PRD606WESG	

## Advertencia en virtud de la Proposición 65 del estado de California:

### ⚠ ADVERTENCIA

Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluyendo cloruro de vinilo, que el estado de California sabe que provocan cáncer, defectos congénitos u otro daño reproductivo. Para obtener más información, ir a la página web: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### ⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado para no pellizcarse los dedos o las manos al instalar la consola trasera. Podría lesionarse gravemente. Lleve guantes de protección gruesos para evitar cortarse o lastimarse los dedos o las manos al deslizar la consola sobre la estufa.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible riesgo de quemaduras o fuego se debe instalar una consola trasera de protección diseñada específicamente para esta estufa antes de utilizarla.


# Instalación de la consola trasera

## Herramientas requeridas


- Destornillador o punta Torx T-20
- Guantes de protección

Instale la consola trasera de protección antes de deslizar la parrilla a su posición final.


1. Quite los Torx T-20 de acero inoxidable de la cara frontal del adorno tipo isla proporcionado.

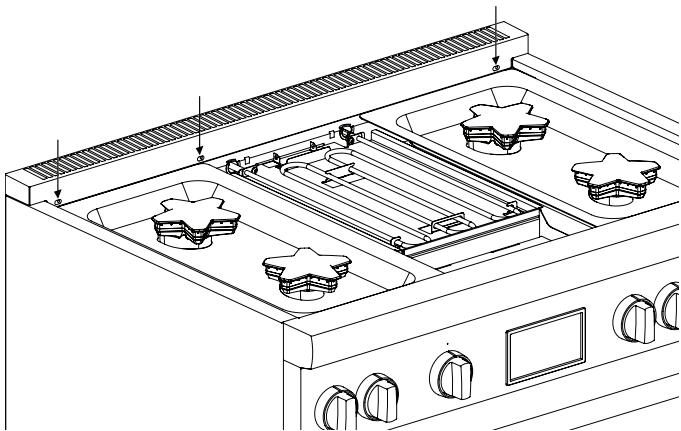


2. Quite los tornillos de punta que retienen el adorno a los paneles laterales y los dos o cuatro tornillos de punta que retienen la placa trasera en su sitio. Levante el adorno para quitarlo totalmente.

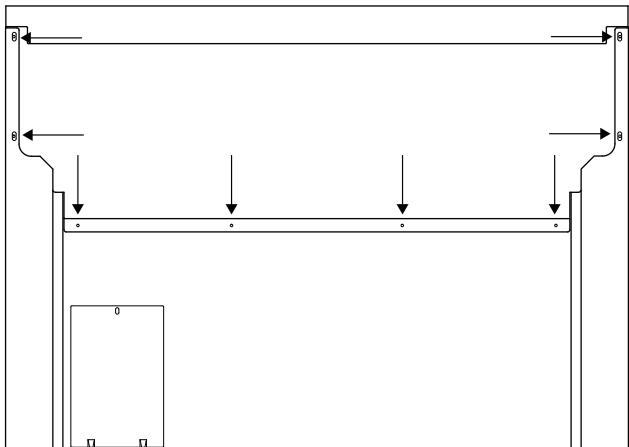

3. Alinee el panel trasero del nuevo accesorio con las pestañas de los rincones de izquierda y derecha de los paneles laterales. La consola trasera se inserta en los canales guías situados detrás de la estufa.

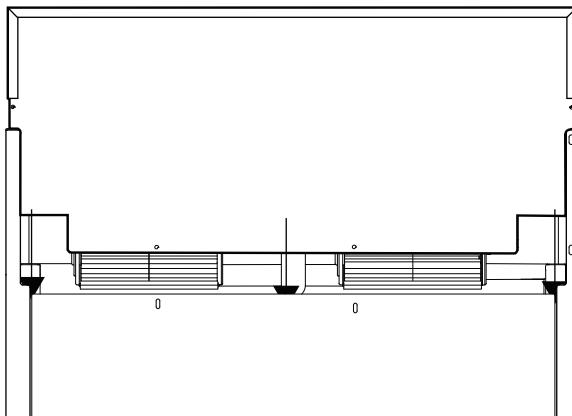

4. Asegúrese de que la parte frontal de la consola esté fuera de la pestaña en la parte delantera de la estufa.

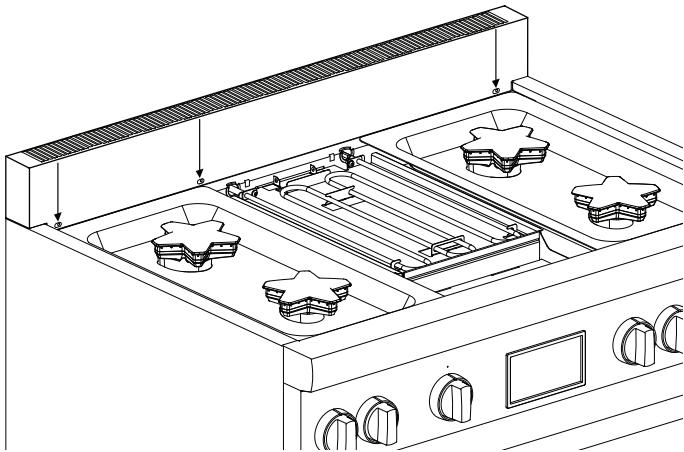

5. Vuelva a instalar los tornillos que quitó en los pasos 1 y 2.


# Instalación del panel de protección inferior

## Herramientas necesarias

- Guantes de trabajo de protección

## Extracción de los ensambles de la cubierta inferior delantera


1. La parte de acoplamiento tiene hoyuelos que agarran la parte superior de la cubierta inferior. Extender la cubierta superior y deslizarla hacia abajo para despejar estos hoyuelos. Repetir para el otro ensamble de la cubierta inferior delantera.

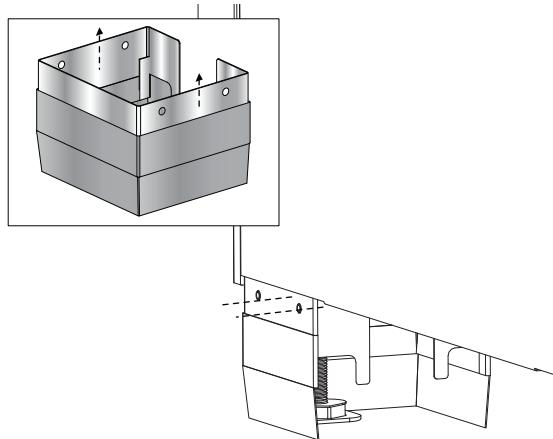


2. Retirar las cubiertas de las patas deslizando la parte superior, la funda exterior de las cubiertas de las patas fuera de los hoyuelos extruidos de la base.

## Instalación del panel de protección inferior

1. Retirar la cubierta protectora de plástico del panel de protección inferior.
2. Retirar el marco de la puerta de sus clips de montaje. (No se requieren herramientas).

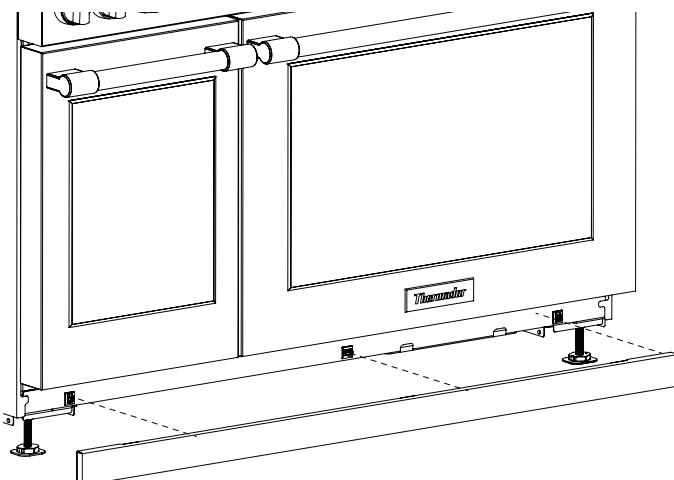

3. Presionar el panel de protección inferior en los clips de montaje.

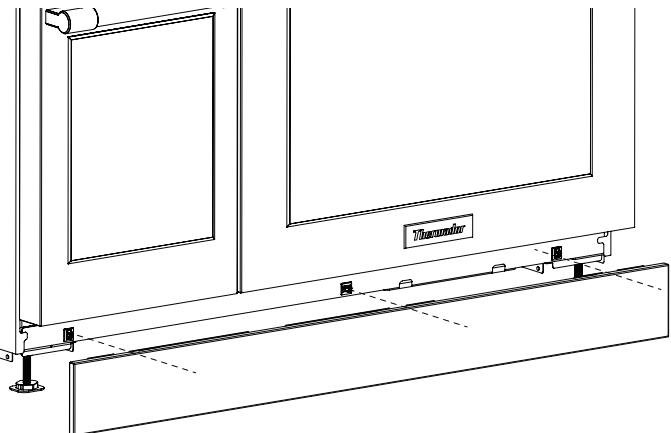

**NOTA:** La parte de acoplamiento tiene hoyuelos extruidos en ambos lados, por lo que los orificios del panel de protección inferior deberían detenerse. Se debe sentir un chasquido definitivo, haciéndole saber que la parte ha sido instalada.

## Support

Thank you for being a Thermador customer!

Thermador is dedicated to supporting you and your appliance so you have many years of creative cooking. Please don't hesitate to contact us if you have any questions. We're happy to help you with cleaning and care instructions, cooking tips, accessories, troubleshooting, and more.

### USA:

1-800-735-4328

[thermador.com/customer-care](http://thermador.com/customer-care)

### Canada:

1-800-735-4328

[thermador.ca/support](http://thermador.ca/support)

## Accessories and parts

Filters, Thermador cleaners, teppanyaki pans, griddles, replacement parts, and more can be purchased in our online accessories store.

### USA:

[store.thermador.com/us](http://store.thermador.com/us)

### Canada:

Filters, parts and accessories can be purchased through our distributors.

Marcone: 1-800-287-1627

Reliable Parts: 1-800-663-6060

## Soutien

Merci d'être un client Thermador!

Thermador s'engage à offrir tout le tout le support dont vous et votre appareil avez besoin afin que vous puissiez en profiter pleinement. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Nous serons heureux de vous aider avec des directives concernant le nettoyage et les soins, des conseils de cuisson, des accessoires, le dépannage et plus encore.

### É.-U. :

1-800-735-4328

[thermador.com/customer-care](http://thermador.com/customer-care)

### Canada :

1-800-735-4328

[thermador.ca/support](http://thermador.ca/support)

## Accessoires et pièces

Vous trouverez dans notre magasin d'accessoires en ligne des filtres, des produits nettoyants Thermador, des poêles teppanyaki, des plaques à frire, des pièces de rechange et plus encore.

### É.-U. :

[store.thermador.com/us](http://store.thermador.com/us)

### Canada :

Les filtres, pièces et accessoires peuvent être achetés auprès de nos distributeurs.

Marcone: 1-800-287-1627

Reliable Parts: 1-800-663-6060

## Soporte

¡Gracias por ser un cliente Thermador!

Thermador se dedica a apoyarlo a usted y a su aparato para que tenga muchos años para cocinar creativamente. No dude en contactarnos si tuviera preguntas. Nos encantará ayudarlo con las instrucciones de limpieza y cuidado, consejos para cocinar, accesorios, solución de problemas y más.

### EEUU:

1-800-735-4328

[thermador.com/customer-care](http://thermador.com/customer-care)

### Canadá:

1-800-735-4328

[thermador.ca/support](http://thermador.ca/support)

## Accesorios y piezas

Los filtros, limpiadores Thermador, sartenes de teppanyaki, planchas, piezas de refacción y más se pueden comprar en nuestra tienda de accesorios en línea.

### EEUU:

[store.thermador.com/us](http://store.thermador.com/us)

### Canadá:

Los filtros, piezas y accesorios se pueden comprar a través de nuestros distribuidores.

Marcone: 1-800-287-1627

Reliable Parts: 1-800-663-6060

