Guide d' Installation

5 SÉRIES

Cuisinières à Brûleurs Mixtes Indépendantes Professional

CVDR530, CVDR536, CVDR548, CVDR560,

Table des matières

Avertissements et consignes de sécurité 3
Dimensions 6
Caractéristiques techniques 8
Dimensions de dégagement (proximité aux armoires) 10
Dimensions de dégagement (revêtement en bois/composite) 11
Alimentation en gaz et électricité 12
Informations générales 14
Installation 15
- Démontage de la porte 15
- Installation des pieds 16
- Branchement électrique 17
- Calage/Ajustements/Alignement 20
- Installation du dispositif anti-basculement 22
- Raccordement au réseau de gaz et au secteur électrique 23
- Installation finale 24
- Remise en place de la porte 25

Préparatifs de fin 26
Liste de contrôle de performance 26
Service après-vente et enregistrement 27

IMPORTANT– Lisez et suivez ces instructions!

- Avant de commencer, lisez entièrement et attentivement ces instructions.
- NE RETIREZ PAS les étiquettes, avertissements ou plaques fixés de manière permanente sur le produit; cela pourrait annuler la garantie.
- Respectez tous les codes et décrets locaux et nationaux. L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes, au National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 INFPA54.
- L'installateur devra laisser ces instructions au client, qui devra les conserver pour pouvoir les présenter à un inspecteur local ou s'y référer ultérieurement.

Au Canada : L'installation doit être conforme aux codes d'installation au gaz CAN/CGA B149.1 & 2 et/ou aux codes locaux. L'installation électrique doit être conforme aux codes électriques canadiens CSA C22.1, partie 1 et/ou aux codes locaux.

Au Massachusetts : Tous les produits au gaz doivent être installés par un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié au Massachusetts. Un robinet manuel à poignée en T devra être installé dans la conduite de gaz réseau menant à l'appareil.

Les rideaux d'air et les hottes qui envoient de l'air vers la cuisinière ne doivent pas être utilisés avec une cuisinière à gaz.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

De nombreuses consignes de sécurité importantes figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours ces consignes.

C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous signale des dangers susceptibles de vous tuer ou vous blesser, vous et d'autres.

Toutes les consignes de sécurité sont précédées du symbole et du mot DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mots ont la signification suivante :

⚠ DANGER

Dangers ou pratiques dangereuses qui CAUSERONT des blessures graves ou mort d'homme

⚠ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui RISQUENT de causer des blessures graves ou mort d'homme

⚠ ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses qui RISQUENT de causer des blessures mineures ou des dégâts matériels.

Toutes les consignes de sécurité identifieront le danger, expliqueront comment réduire le risque de blessure et ce qui risque de se produire si ces instructions ne sont pas suivies.

Une prise GFI *devra être utilisée si exigée par NFPA-70 (Code électrique national), les lois fédérales/d'État/locales ou les décrets locaux.*

- L'utilisation obligatoire d'une prise GFI est normalement liée à l'emplacement de la prise par rapport à une source significative d'eau ou d'humidité.
- La Viking Range, LLC ne garantit PAS les problèmes résultant de prises GFI mal installées ou non conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'emploi d'une prise GFI est requis, celle-ci devra être :

- Du type prise murale (type disjoncteur ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Utilisée avec un câblage permanent seulement (câblage temporaire ou portable DÉCONSEILLÉ)
- Sur un circuit dédié (pas d'autres prises, commutateurs, charges dans le circuit)
- Connectée à un disjoncteur standard de calibre approprié (disjoncteur GFI de même calibre DÉCONSEILLÉ)
- De classe A (intensité de déclenchement 5 mA +/- 1 mA) conformément à la norme UL 943
- En bon état et sans joints desserrés (cas d'une utilisation à l'extérieur)
- Protégée de l'humidité (eau, vapeur, haute humidité) autant que raisonnablement possible

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager les finitions des placards, utilisez uniquement des produits et finitions qui ne se décoloreront ou délamineront pas et résisteront à des températures de 194 °F (90 °C) maximum. Un adhésif réfractaire devra être utilisé si le produit sera installé dans un placard en stratifié. Renseignez-vous auprès de votre constructeur ou fournisseur de meubles de cuisine pour vous assurer que les matériaux sont conformes à ces exigences.

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, de blessure ou de mort d'homme, assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre, de manière conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes, à la dernière édition du National Electrical Code (NEC). ANSI/NFPA 70 - dernière édition.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

Afin de réduire le risque de dégâts matériels ou de blessure, installez le dispositif anti-basculement fourni, conformément aux instructions d'installation figurant dans ce document. Ce dispositif devra être correctement enclenché pour éviter le basculement de l'appareil.

- Cette cuisinière peut basculer.
- Risque de blessures.
- Installer le dispositif anti-basculement fourni avec la cuisinière.
- Voir les instructions d'installation.

⚠ DANGER

RISQUE D'EXPLOSION/ INCENDIE

SI LES INFORMATIONS FIGURANT DANS CE MANUEL NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, IL PEUT EN RÉSULTER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POUVANT CAUSER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES, VOIRE MORT D'HOMME.

- **NE PAS** ranger et utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
  - **–NE PAS** essayer d'allumer un appareil.
  - **–NE PAS** toucher d'interrupteur électrique.
  - **–NE PAS** utiliser de téléphone dans votre bâtiment.
  - –Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz depuis chez un voisin.
  - –Suivre les instructions de votre fournisseur de gaz.
  - –Si le fournisseur de gaz ne peut être rejoint, appeler les pompiers.
- L'installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur qualifié, un réparateur agréé ou le fournisseur de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE LIÉ AU DÉPLACEMENT

Afin d'éviter tout risque de blessure grave, cet appareil doit être manipulé et déplacé par deux personnes minimum. Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de déplacement d'appareil.

⚠ DANGER

DANGER CHIMIQUE

Pour éviter tout risque de dégâts matériels et/ou de blessure ou de mort d'homme, cet appareil ne doit pas être utilisé pour se chauffer.

- Le benzène est un produit chimique qui fait partie du réseau d'alimentation de gaz vers cet appareil de cuisson, et il se consume dans les flammes durant la combustion. Une exposition à une petite quantité de benzène est possible en cas de fuite de gaz. Le formaldéhyde et la suie sont des produits dérivés d'une combustion incomplète.
- Cet appareil contient ou produit des produits chimiques qui peuvent causer des blessures graves ou mort d'homme et qui sont reconnus dans l'État de la Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour réduire le risque lié à ces substances dans le carburant ou à la combustion du carburant, assurez-vous que cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions figurant dans ce document.

⚠ DANGER

RISQUE DE FUITE DE GAZ

Pour éviter tout risque de blessure ou de mort d'homme, faites un essai d'étanchéité de l'appareil, conformément aux instructions du fabricant. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.

- **NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES DE GAZ.**

Dimensions

30″ et 36″ W.

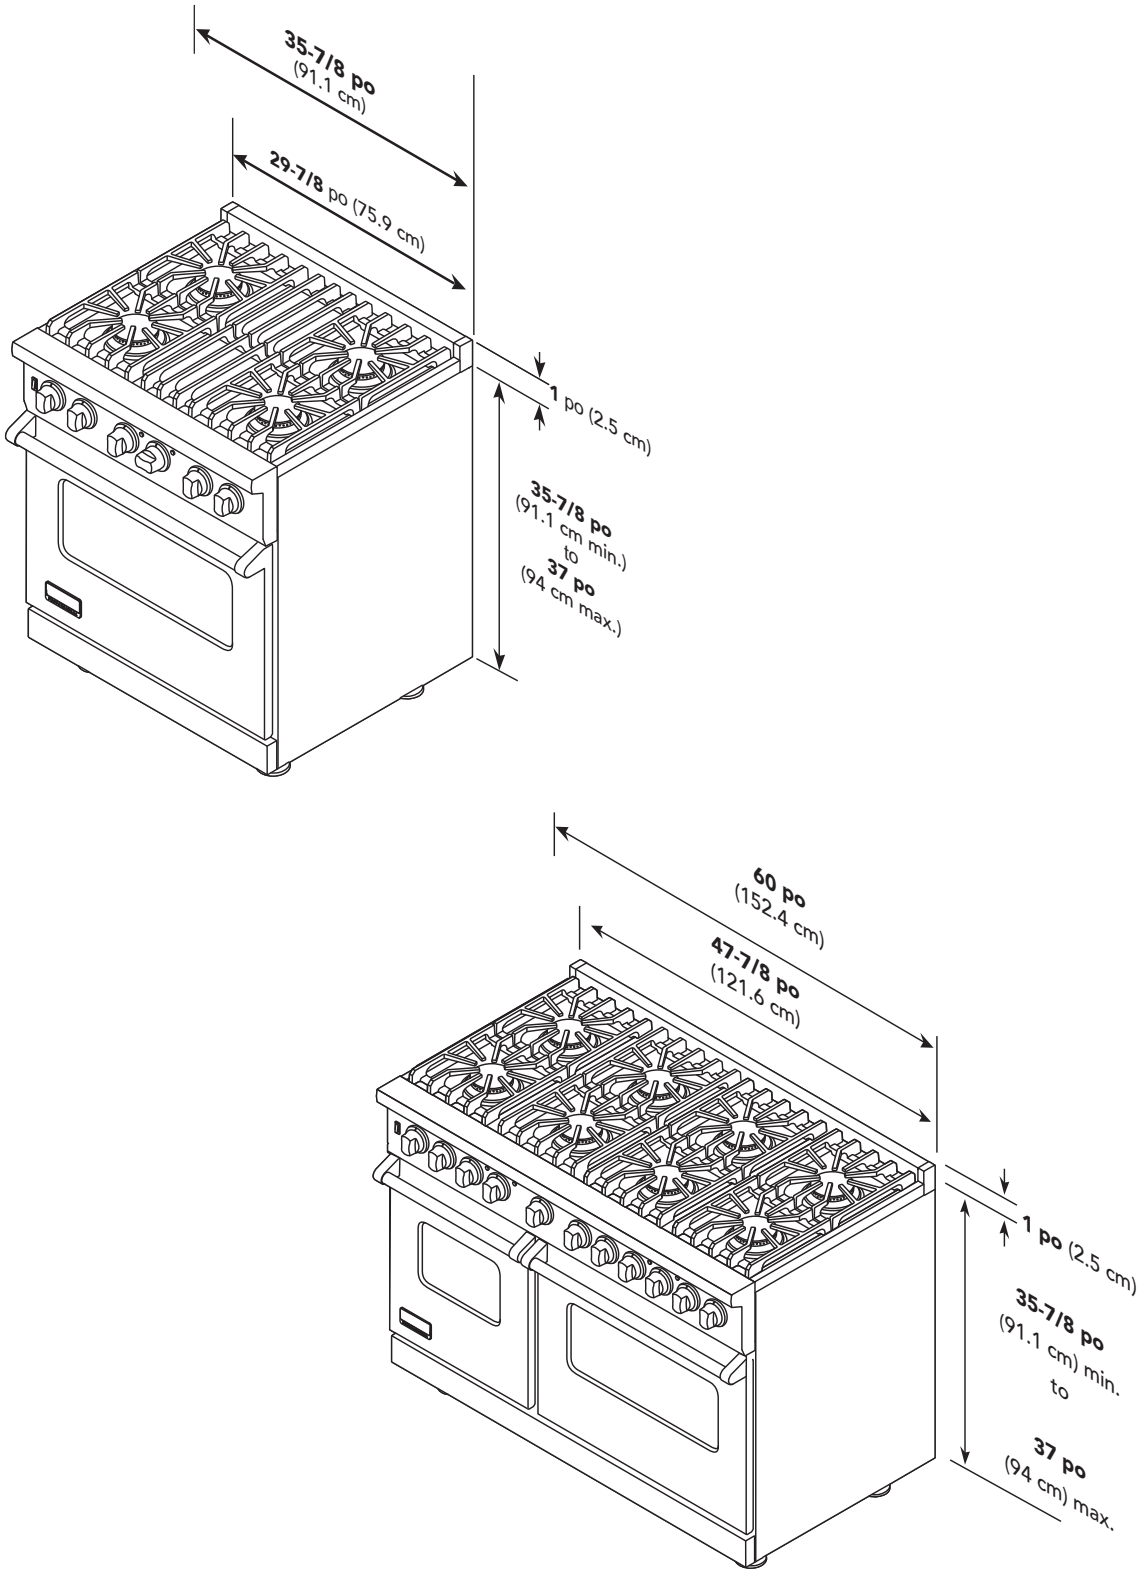

Remarque : *Modèle illustré avec garniture d'îlot standard.*

Dimensions

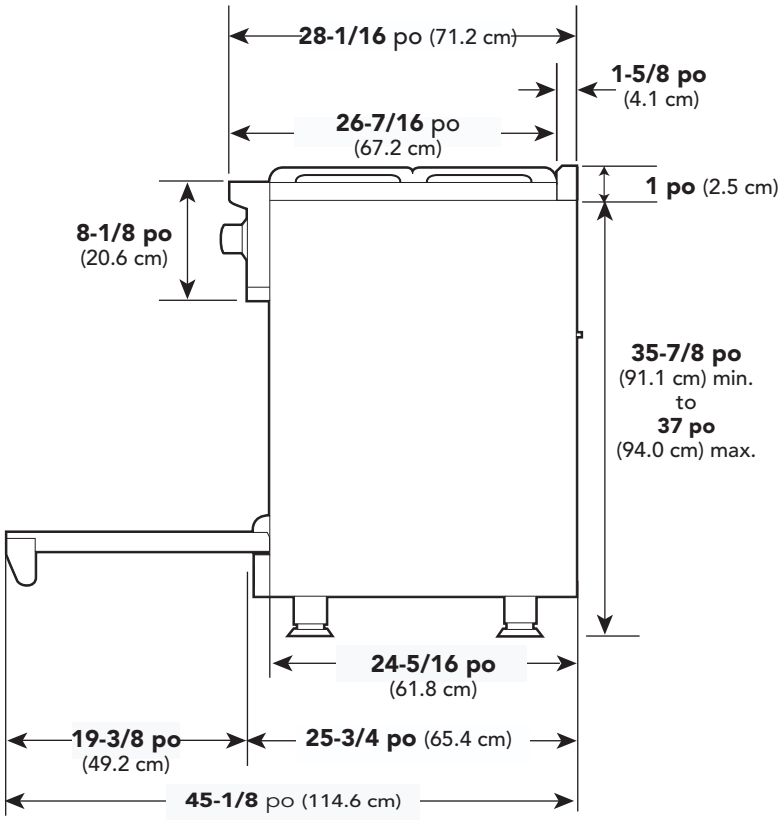

Remarque : *Modèle illustré avec garniture d'îlot standard.*

Caractéristiques techniques

Description	CVDR530	CVDR536
Largeur totale	29-7/8 po (75,9 cm)	35-7/8 po (91,1 cm)
Hauteur totale	Jusqu'en haut de la garniture latérale - 35-7/8 po (91,1 cm) min. 37 po (94,0 cm) max. Réglage des pieds - 1-1/8 po (2,9 cm)	
Profondeur totale à partir de l'arrière*	Jusqu'à l'extrémité du panneau latéral - 24-5/16 po (61,8 cm) Jusqu'à l'avant de la porte - 25-3/4 po (65,4 cm) Jusqu'à l'extrémité de la poignée du four - 28-11/16 po (72,9 cm)	
Additions à la hauteur de base	Jusqu'en haut de la garniture de l'îlot - ajoutez 1 po (2,5 cm) Jusqu'en haut du dosseret - ajoutez 8 po (20,3 cm) Jusqu'en haut de l'étagère supérieure - ajoutez 23-1/2 po (59,7 cm)	
Exigences en gaz	Gaz naturel ou gaz PL/propane expédié; convertible sur le terrain avec l'ensemble de conversion (acheté séparément); accepte les conduites de réseau de gaz résidentiel standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I.	
Pression au collecteur de gaz	Naturel 5 po W.C.P./ Propane liquide L/P 10 po W.C.P.	
Exigences électriques	Voir la section « Alimentation électrique ».	
Consommation max.	240VAC - 25,4A 208VAC - 22,9A	240VAC - 28,5A 208VAC - 24,7A
Valeurs nominales des brûleurs de surface Naturel/PL	18 500 BTU (5,4 kW)/12 500 BTU (4,9 kW) 15 000 BTU (4,4 kW)/12 500 BTU (3,7 kW)	
Valeurs nominales du brûleur de plaque chauffante	Sans objet	15 000 BTU Nat./12 500 BTU PL/Propane (4,4 kW Nat./ 3,7 kW PL)
Largeur intérieure du four	25-5/16 po (64,6 cm)	30-5/16 po (76,9 cm)
Hauteur intérieure du four	16-1/2 po (41,9 cm)	
Profondeur intérieure du four totale AHAM	19-1/2 po (49,5 cm) 16-13/16 po (42,7 cm)	
Volume du four Total AHAM	4,7 pi. cu. 4,1 pi. cu.	5,6 pi. cu. 4,9 pi. cu.
Poids d'embarquement approximatif	410 lb (184,5 kg)	500 lb (225 kg)

Dégagements minimums d'une construction combustible adjacente :
Sous la surface de cuisson [36 po (91,4 cm) et en dessous]

- Côtés - 0 po
- Support de grille supérieure - 36 po (91,4 cm)

Au-dessus de la surface de cuisson [au-dessus de 36 po (91,4 cm)]

- Côtés - 6 po (15,2 cm)
- Avec un dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) ou moins, les placards muraux ne mesurant pas plus de 13 po (33 cm) de profondeur doivent se trouver à 18 po (45,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson
- Les armoires murales juste au-dessus du produit doivent se trouver à 42 po (106,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson, à moins qu'une hotte de cuisinière est installée au-dessus de la surface de cuisson
- Arrière - 0 po avec dosseret de 8 po ou étagère supérieure; 0 po avec la garniture de l'îlot et mur arrière non combustible;
- 6 po (15,2 cm) avec la garniture de l'îlot et mur arrière combustible

Caractéristiques techniques

Description	CVDR548	CVDR560
Largeur totale	47-7/8 po (121,6 cm)	60 po (152,4 cm)
Hauteur totale	Jusqu'en haut de la garniture latérale - 35-7/8 po (91,1 cm) min. 37 po (94,0 cm) max. Réglage des pieds - 1-1/8 po (2,9 cm)	
Profondeur totale à partir de l'arrière	Jusqu'à l'extrémité du panneau latéral - 24-5/16 po (61,8 cm) Jusqu'à l'avant de la porte - 25-3/4 po (65,4 cm) Jusqu'à l'extrémité de la poignée du four - 28-11/16 po (72,9 cm)	
Additions à la hauteur de base	Jusqu'en haut de la garniture de l'îlot - ajoutez 1 po (2,5 cm) Jusqu'en haut du dosseret - ajoutez 8 po (20,3 cm) Jusqu'en haut de l'étagère supérieure - ajoutez 23-1/2 po (59,7 cm)	
Exigences en gaz	Gaz naturel ou gaz PL/propane expédié; convertible sur le terrain avec l'ensemble de conversion (acheté séparément); accepte les conduites de réseau de gaz résidentiel standard de 1/2 po (1,3 cm) de D.I.	
Pression au collecteur de gaz	Naturel 5 po W.C.P./Propane liquide L/P 10 po W.C.P.	
Exigences électriques	Voir la section « Alimentation électrique ».	
Consommation max.	240VAC - 37A 208VAC - 32A	240VAC - 40A 208VAC - 34,7A
Valeurs nominales des brûleurs de surface Naturel/PL	18 500 BTU (5,4 kW)/16 600 BTU (4,9 kW) 15 000 BTU (4,4 kW)/12 500 BTU (3,7 kW)	
Valeurs nominales du brûleur de plaque chauffante	15 000 BTU Nat./12 500 BTU PL/Propane (4,4 kW Nat./ 3,7 kW PL)	
Largeur intérieure du four	Droit - 25-5/16 po (64,6 cm) Gauche - 13-3/4 po (34,9 cm)	Deux fours 25-5/16 po (64,6 cm)
Hauteur intérieure du four	16-1/2 po (41,9 cm)	
Profondeur intérieure du four totale AHAM	19-1/2 po (49,5 cm) 16-13/16 po (42,7 cm)	
Volume du four Total AHAM	Droit - 4,7 pi. cu. / Gauche - 2,6 pi. cu. Droit - 4,1 pi. cu. / Gauche - 2,2 pi. cu.	Deux fours 4,7 pi. cu. Deux fours 4,1 pi. cu.
Poids d'embarquement approximatif	575 lb (258,8 kg)	750 lb (337,5 kg)

Dégagements minimums d'une construction combustible adjacente :
Sous la surface de cuisson [36 po (91,4 cm) et en dessous]

- Côtés - 0 po
- Support de grille supérieure - 36 po (91,4 cm)

Au-dessus de la surface de cuisson [au-dessus de 36 po (91,4 cm)]

- Côtés - 6 po (15,2 cm)
- Avec un dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) ou moins, les placards muraux ne mesurant pas plus de 13 po (33 cm) de profondeur doivent se trouver à 18 po (45,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson. Les armoires murales juste au-dessus du produit doivent se trouver à 42 po (106,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson, à moins qu'une hotte de cuisinière est installée au-dessus de la surface de cuisson.
- Arrière - 0 po avec dosseret de 8 po ou étagère supérieure; 0 po avec la garniture de l'îlot et mur arrière non combustible;
- 6 po (15,2 cm) avec la garniture de l'îlot et mur arrière combustible

Dimensions de dégagement

(proximité aux armoires)

- Cette cuisinière pourra être installée directement à côté de placards de base hauts de 36 po (91,4 cm).

IMPORTANT : La garniture latérale DOIT se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir du placard de base adjacent. Pour cela, vous pouvez relever l'ensemble à l'aide des pieds réglables.

- La cuisinière ne PEUT PAS être installée directement à côté de murs latéraux, d'armoires et d'appareils électroménagers hauts ou d'autres surfaces verticales latérales de plus de 36 po (91,4 cm). Il doit y avoir un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm), des côtés de la cuisinière jusqu'à de telles surfaces combustibles au-dessus de la hauteur de comptoir de 36 po (91,4 cm).
- Avec un dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) ou moins des surfaces verticales combustibles au-dessus de 36 po (91,4 cm), la profondeur maximum des armoires murales doit être de 13 po (33,0 cm) et les armoires murales à 6 po (15,2 cm) de dégagement latéral ou moins doivent être à 18 po (45,7 cm) au-dessus du comptoir de 36 po (91,4 cm) de hauteur.
- Les placards muraux au-dessus de la cuisinière doivent se trouver à 42 po (106,7 cm) minimum au-dessus de la surface de cuisson, sur toute la largeur de la cuisinière. Cette exigence de hauteur minimum ne s'applique pas si une hotte aspirante est installée au-dessus de la surface de cuisson.

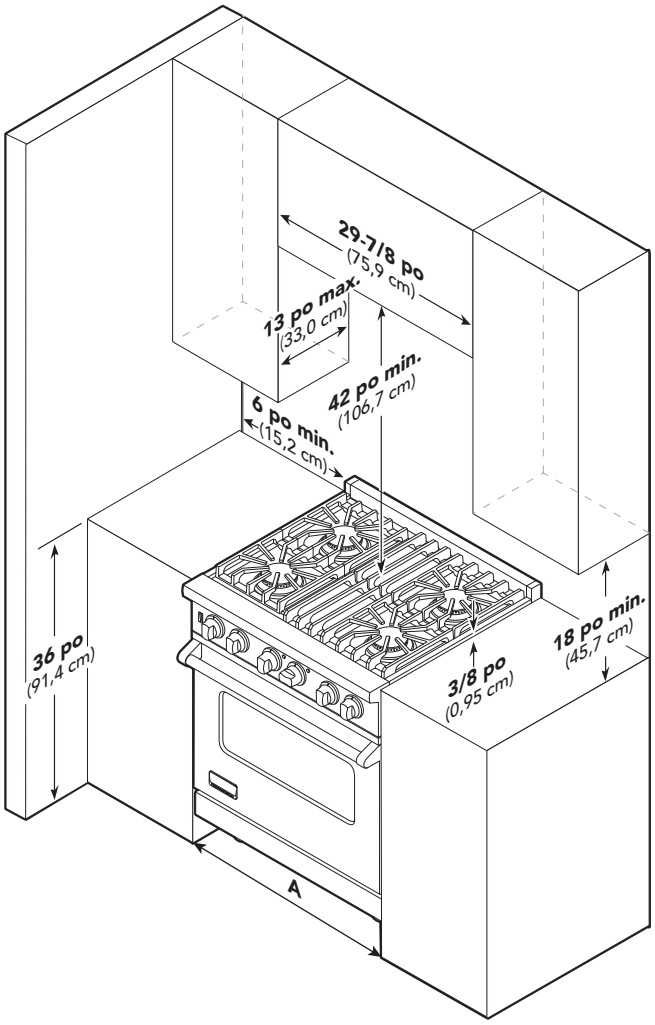

Largeu de cuisson	"A" Dimension
30 po	30 po (76.2 cm)
36 po	36 po (9.4 cm)
48 po	48 po (121.9 cm)
60 po	60-1/4 po (153.0 cm)

Remarque: *Le dégagement minimum du mur arrière est de 0 po avec un dosseret ou une étagère haute.*

Remarque: *Si une hotte est installée, les placards muraux au-dessus de la cuisinière ont une hauteur de dégagement minimum différente.*

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure

Afin d'éviter tout risque de blessure, notez que l'utilisation d'armoires pour rangement au-dessus de l'appareil peut causer des brûlures potentielles. Les articles combustibles risquent de s'enflammer, et les articles métalliques risquent de chauffer et de causer des brûlures. Si une armoire de rangement doit être fournie, le risque peut être réduit par l'installation d'une hotte qui se projette horizontalement de 5 po (12,7 cm) minimum au-dessus du bas des armoires.

Dimensions de dégagement

(revêtement en bois/composite)

Le bas d'une hotte aspirante standard doit être de 30 po (76,2 cm) min. à 36 po (91,4 cm) max. au-dessus du comptoir. Autrement dit, il se situe entre 66 po (167,6 cm) et 72 po (182,9 cm) au-dessus du sol. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux instructions d'installation de la hotte aspirante. Ces dimensions se traduisent par un fonctionnement sûr et efficace de la hotte.

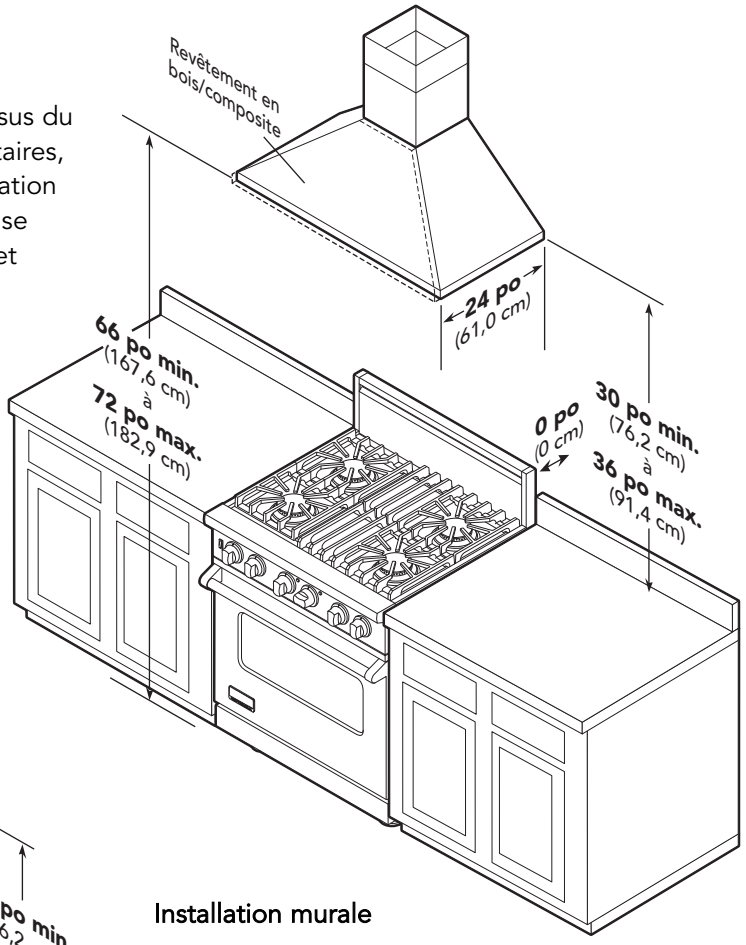

Installation murale

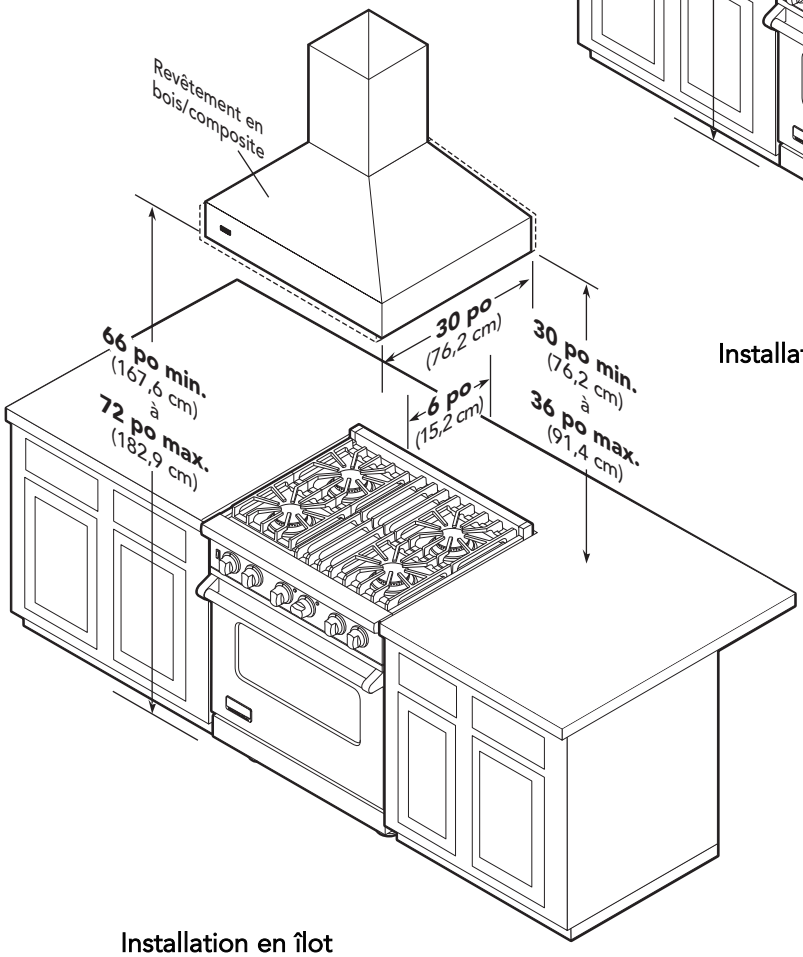

Installation en îlot

Remarque : Le dégagement minimum du mur arrière est de 0 po avec un dosseret ou une étagère haute. Pour un dégagement de 0, voir la section « Démontage du support de déport ».

Important : Cette cuisinière est livrée de série avec une garniture pour îlot de cuisine. Une distance d'au moins 6 po (15,2 cm) doit être maintenue entre l'arrière de la cuisinière et tout mur ***combustible****. La portée de la norme ANSI Z21.1 n'inclut pas les dégagements par rapport aux matériaux incombustibles et ceux-ci ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements par rapport aux matériaux incombustibles doivent être approuvés par l'autorité compétente.*

Alimentation en gaz et électricité

Alimentation électrique
Vérifiez vos codes locaux et nationaux relatifs à cet appareil. Cette cuisinière exige un cordon à 3 fils, 120 V c.a./60 Hz; 4 pi (121,9 cm), avec fiche de terre à 3 lames attachée à l'appareil. Pour les instructions de mise à la terre, voir la section « Branchement électrique ». Doit avoir un fusible séparé de tout autre circuit.

Raccordement de gaz
La conduite de gaz réseau doit être de la même taille ou supérieure à la conduite d'arrivée de l'appareil. Cette cuisinière utilise une arrivée NPT (Sch40) de 1/2 po (1,3 cm) de D.I. Le ruban pour joints filetés utilisé doit résister au gaz PL.

La cuisinière a été spécialement conçue pour le gaz naturel ou le gaz propane liquide (PL). Avant de commencer l'installation, s'assurer que le modèle est compatible avec l'alimentation en gaz prévue.

Robinet d'arrêt manuel :
Ce robinet fourni par l'installateur doit être installé dans la conduite de gaz réseau en amont de l'appareil dans le flux gazeux et à un endroit d'où il puisse être rapidement atteint en cas d'urgence. Toute ouverture derrière la cuisinière devra être hermétiquement fermée.

Dans le Massachusetts : Un robinet manuel à poignée en T devra être installé dans la conduite de gaz réseau menant à l'appareil.

Détendeur :
- Tout équipement de cuisson commercial ultra-robuste doit avoir un détendeur sur la conduite d'arrivée de gaz pour un fonctionnement sûr et efficace, car la pression réseau peut fluctuer en fonction de la demande locale. Des détendeurs externes ne sont pas requis sur cette cuisinière, car un régulateur est intégré à chaque appareil à l'usine. Ne contournez sous aucun prétexte ce détendeur intégré.

- La pression au collecteur doit être vérifiée à l'aide d'un manomètre – le gaz naturel exige 5 po W.C.P. et le PL exige 10 po W.C.P. La pression dans la conduite d'arrivée de gaz en amont du détendeur doit être de 1 po W.C.P. supérieure à celle de la pression au collecteur pour permettre la vérification du détendeur. Le détendeur utilisé sur cette cuisinière peut résister à une pression d'arrivée maximum de 1/2" PSI (14" W.C.P.). Si la pression dans la conduite dépasse cette valeur, un détendeur abaisseur sera obligatoire.

- L'appareil devra être déconnecté du réseau de gaz durant tout test de pression effectué sur le réseau.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION DANGER

Afin d'éviter le risque d'électrocution, de blessure ou de décès, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au niveau de la boîte des disjoncteurs et que l'alimentation en gaz est coupée, jusqu'à ce que la cuisinière soit installée et prête à fonctionner. Confiez l'installation à un installateur agréé uniquement.

Raccords flexibles :
Si l'appareil doit être installé avec des raccords flexibles et/ou des raccords rapides, l'installateur devra utiliser un connecteur flexible de conception certifiée AGA ultra-solide d'un D.I. NPT de 1/2" (1,3 cm) minimum (avec les réducteurs de tension adaptés), conformément à ANSI Z21.41 et Z21.69.

Au Canada : Connecteurs métalliques CAN 1-6, 10-88 pour les appareils au gaz et dispositifs à déconnexion rapide CAN 1-6.9 M79 pour utilisation avec les appareils au gaz.

Dans le Massachusetts : Cet appareil doit être installé avec un connecteur au gaz flexible long de 36" (108 cm).

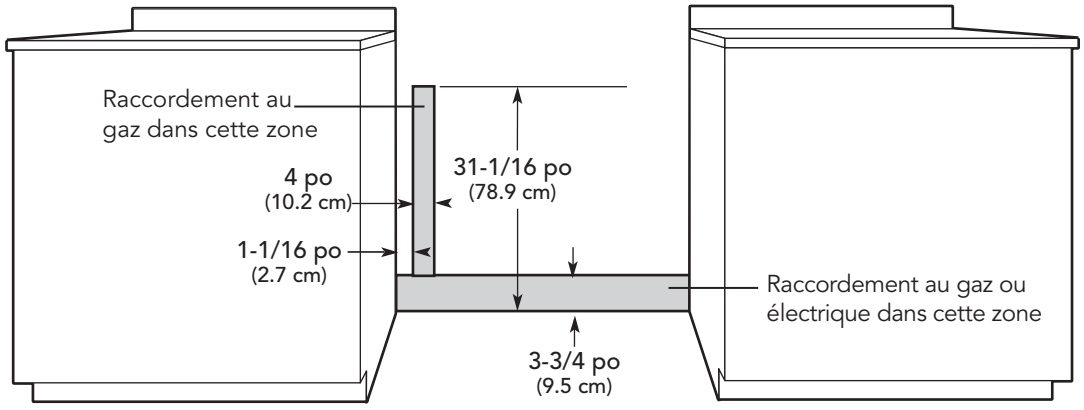

⚠ ATTENTION

Évitez d'endommager les évents du four. Les évents ne doivent pas être bouchés et doivent laisser l'air circuler pour une performance optimale du four.

⚠ ATTENTION

Le ventilateur de refroidissement doit tourner quand l'appareil est en marche. Si vous remarquez que le ventilateur de refroidissement ne tourne pas ou que vous observez un bruit inhabituel ou excessif provenant du ventilateur, contactez un centre de SAV agréé avant de continuer l'utilisation. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dégâts au four ou aux placards voisins.

⚠ AVIS

NE PAS soulever le four par sa poignée ou sa porte. Retirez la porte avant l'installation pour vous assurer qu'elle n'est pas utilisée pour soulever l'appareil. **NE PAS** soulever ou transporter la porte par sa poignée.

Le démontage de la porte doit être effectué par votre revendeur ou un plombier qualifié ou votre fournisseur de gaz.

LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES MISES EN GARDE LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL.

- Toutes les ouvertures dans le mur derrière l'appareil et dans le sol sous l'appareil doivent être hermétiquement fermées.
- N'obstruez pas la circulation de l'air de combustion et de ventilation.

Déplacement, manutention et déballage

Retirez et jetez tout le matériel d'emballage, y compris le carton et le ruban à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisinière.

Retirez les grilles de brûleur et le polystyrène du dessus de la surface de cuisson. Veillez à retirer les cuvettes de brûleur emballées dans le polystyrène, sous les grilles de brûleur.

Ne jetez pas l'équerre métallique anti-basculement fournie avec la cuisinière. C'est le dispositif anti-basculement et il doit être installé avec l'appareil. *Reportez-vous à la section « Installation du dispositif anti-basculement ».*

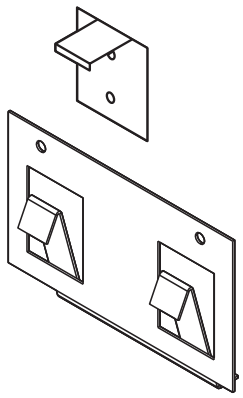

Il est possible que certains composants en inox aient un revêtement de protection en plastique qui devra être décollé. L'intérieur devra être minutieusement lavé à l'eau savonneuse chaude pour éliminer les résidus de film et les poussières et particules avant utilisation, puis rincé et essuyé. Les solutions plus puissantes que de l'eau et du savon sont rarement nécessaires.

Démontage de la porte

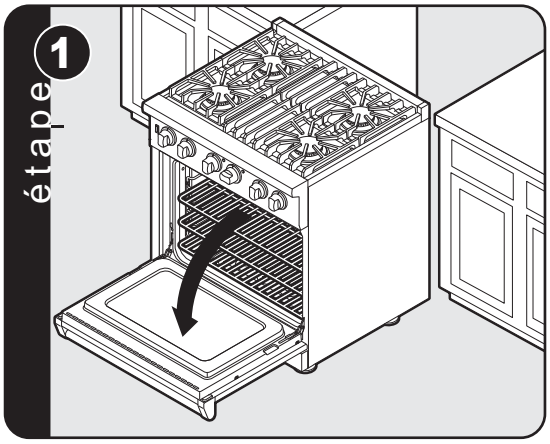

Ouvrez la porte complètement.

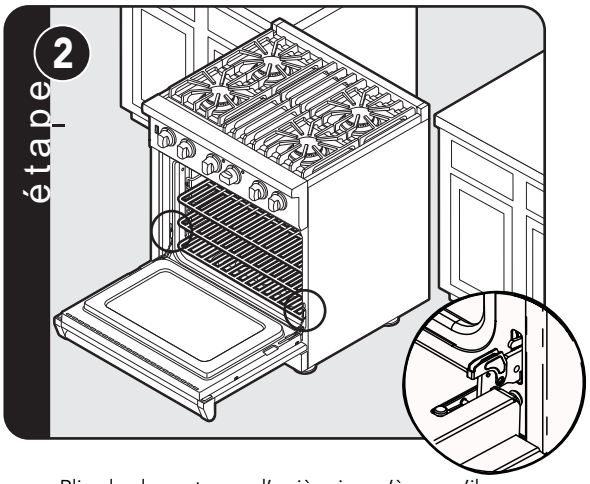

Pliez les loquets vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

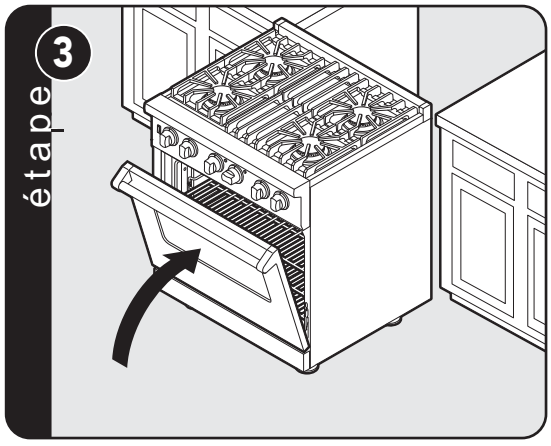

Fermez lentement jusqu'à ce que les loquets arrêtent la porte.

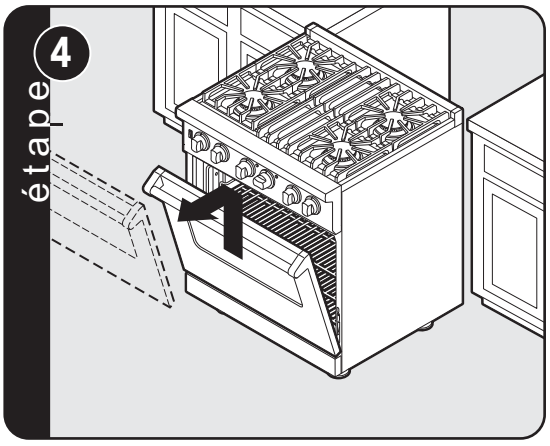

Soulevez la porte et retirez-la.

Installation des pieds

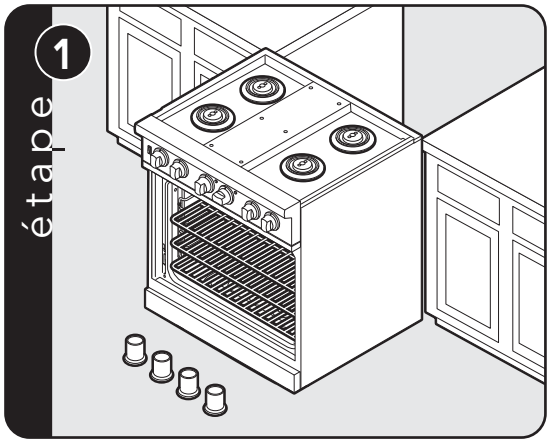

Les pieds sont emballés dans le paquet supérieur en polystyrène. ***Remarque :*** *Les pieds doivent être installés près de l'endroit d'utilisation de l'appareil, car ils ne sont pas adaptés à un transport sur de longues distances.*

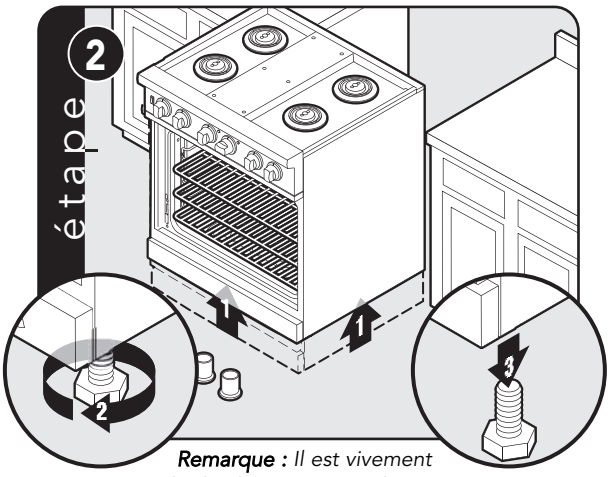

Remarque : *Il est vivement recommandé d'utiliser un transpalette à main ou un timon rouleur plutôt que d'incliner l'appareil. Soulevez l'appareil de 30 cm environ. Dévissez les pieds temporaires des raccords.*

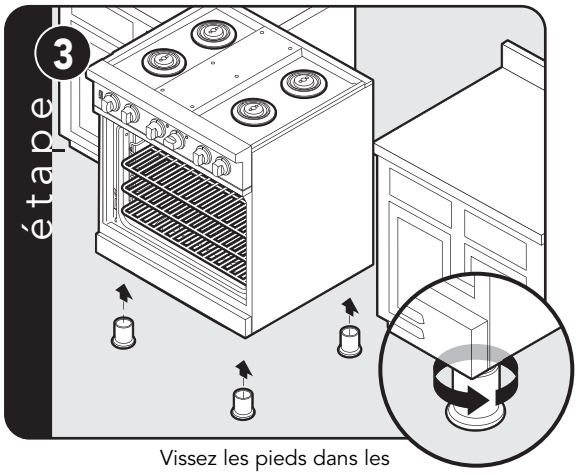

Vissez les pieds dans les raccords aux quatre coins.

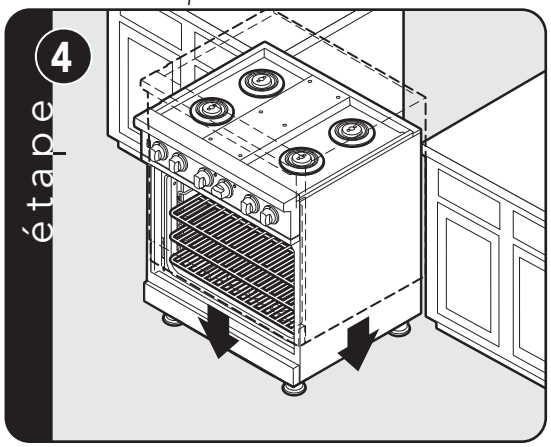

Abaissez doucement la cuisinière pour éviter toute contrainte excessive au niveau des pieds et de la visserie interne.

Branchement électrique (3 fils)

Remarque:Si vous avez un cordon à 4 fils, suivez les instructions de la section suivante.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, de blessure ou de mort d'homme, il est possible que vos codes locaux n'autorisent pas la mise à la terre du produit par l'intermédiaire de son chassis. Si la mise à la terre de l'appareil par le cha¢ssis n'est pas autorisée, vous devrez utiliser un cordon d'alimentation à 4 conducteurs.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, de blessure ou de mort d'homme;assurez-vous que votre appareil a été correctement mis à la terre, demanère conforme aux codes, locaux ou, en l'absence de codes, à la dernière édition du National Electrical Code (NEC) ANSI/NFPA 70-dernière édition-

Voir la section « Alimentation électrique ».
Si les codes locaux ne vous permettent pas de faire la mise à la terre par le fil neutre, utilisez un cordon d'alimentation à 4 fils. Le cordon ou le conduit doit être attaché à la cuisinière avec le support réducteur de tension.

Le branchement électrique s'effectue au bornier, qui se situe derrière la porte d'accès à l'arrière de la cuisinière.

Remarque : Les cuisinières CVDSC560contiennent deux portes d'accès et deux borniers. Chacun peut être utilisé pourl'alimentation de l'appareil, selonl'emplacement de la prise ou la longueur du cable d'alimentation

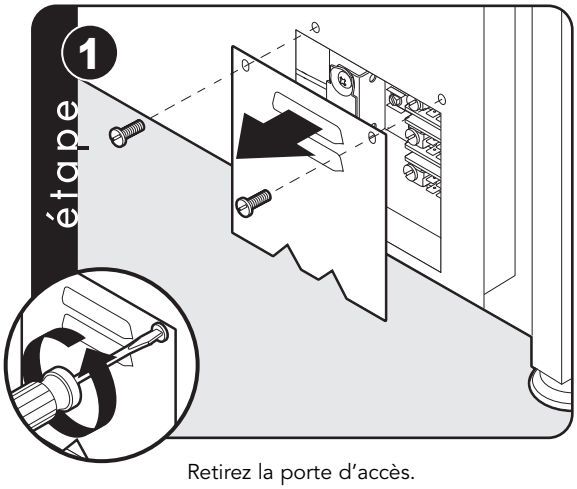

Retirez la porte d'accès.

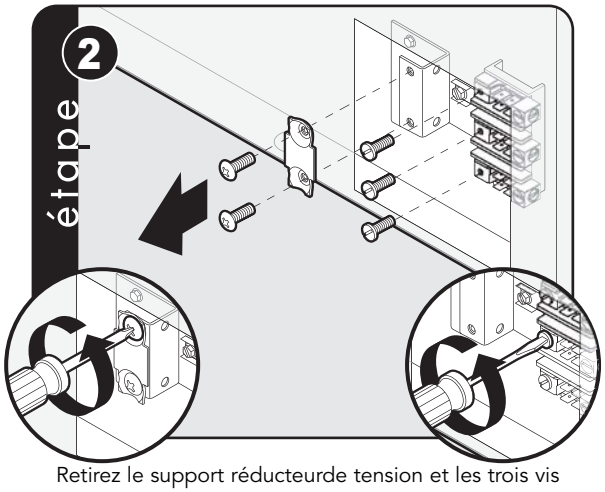

Retirez le support réducteurde tension et les trois vis de fixation du cordon d'alimentation du bornier.

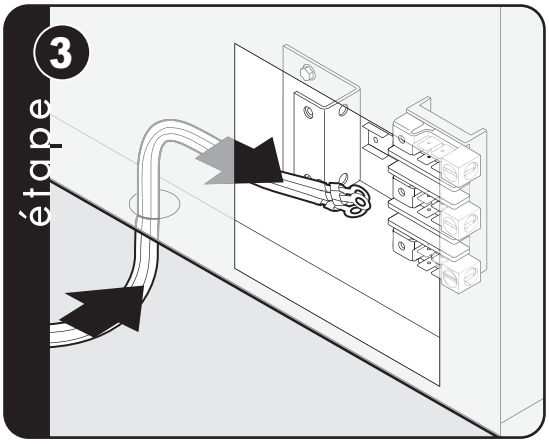

Enfilez le cordon d'alimentation dans le trou en bas à l'arrière de la cuisinière.

Branchement électrique (3 fils) suite

Remarque:Si vous avez un cordon à 4 fils, suivez les instructions de la section suivante.

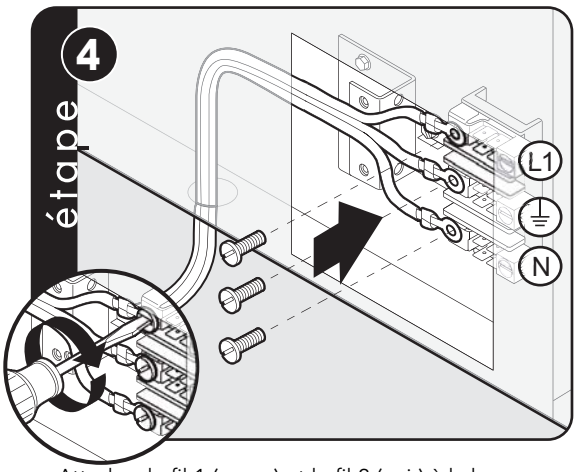

Attachez le fil 1 (rouge) et le fil 2 (noir) à la borne extérieure. Attachez le fil neutre (blanc) à la borne centrale du bornier.

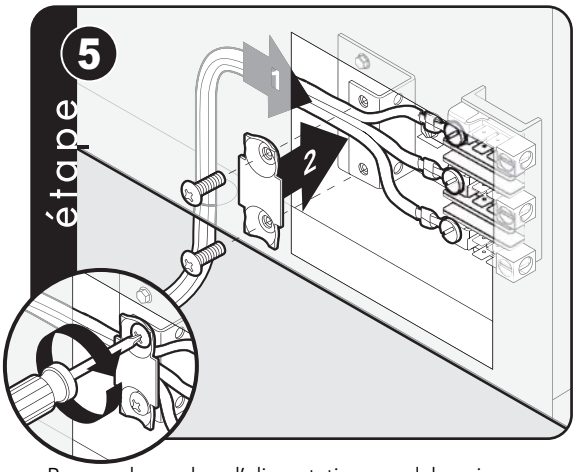

Poussez le cordon d'alimentation vers lebornier pour diminuer la tension, puis rattachez le support réducteur de tension par-dessus le cordon d'alimentation

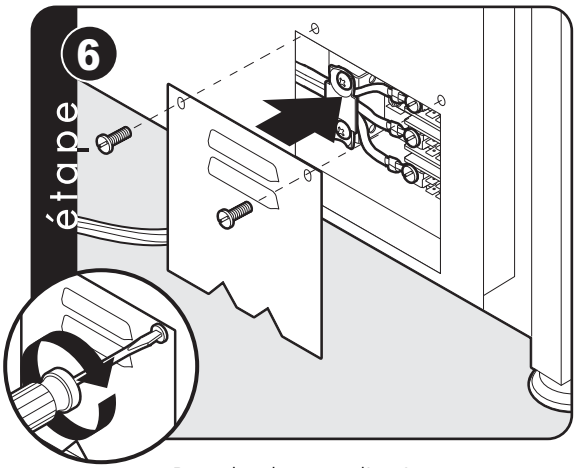

Rattachez la porte d'accès.

Branchement électrique (4 fils)

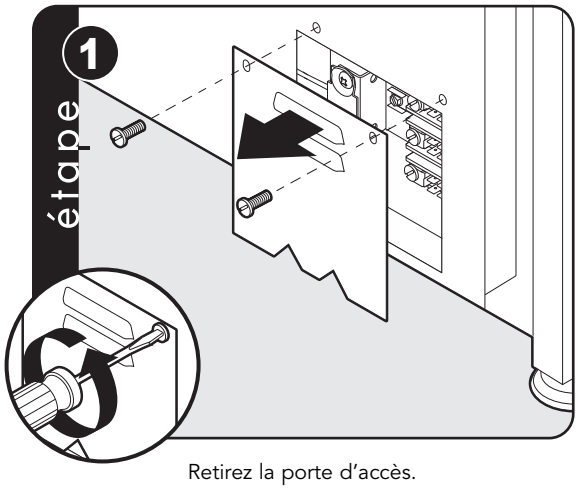

Retirez la porte d'accès.

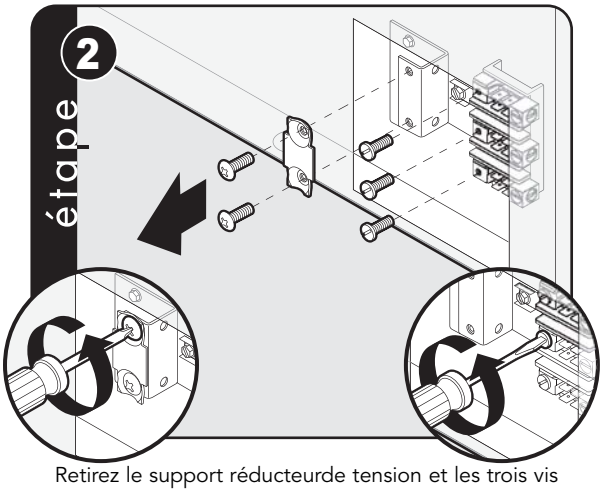

Retirez le support réducteurde tension et les trois vis de fixation du cordon d'alimentation du bornier.

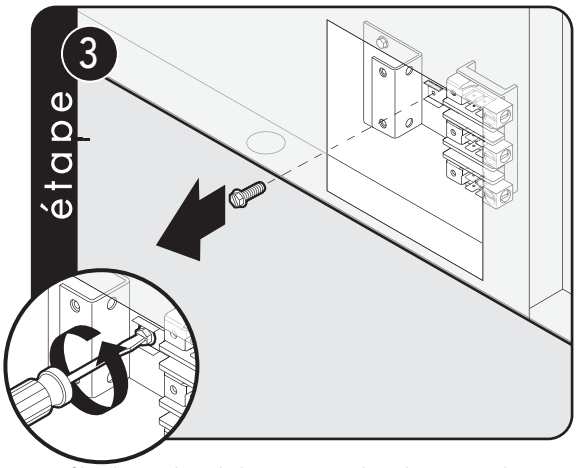

Enfilez le cordon d'alimentation dans le trou en bas à l'arrière de la cuisinière.

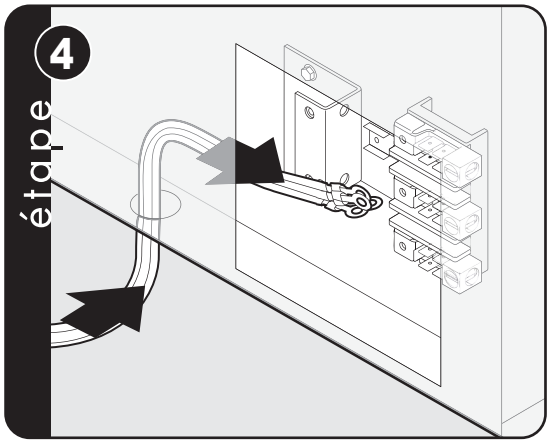

Enfilez le cordon d'alimentation dans le trou en bas à l'arrière de la cuisinière.

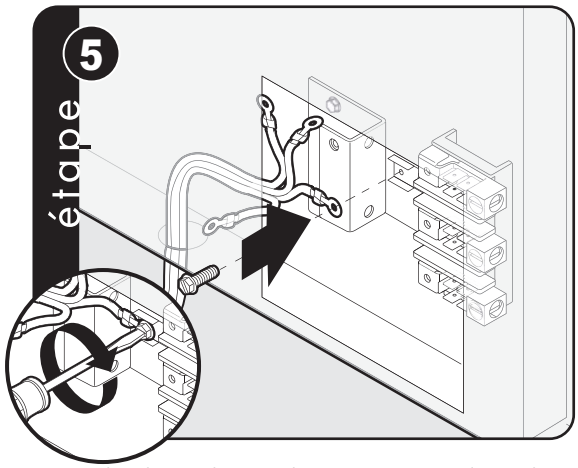

Attachez le conducteur de terre (vert) avec la vis de mise à la tere qui a éte retirée

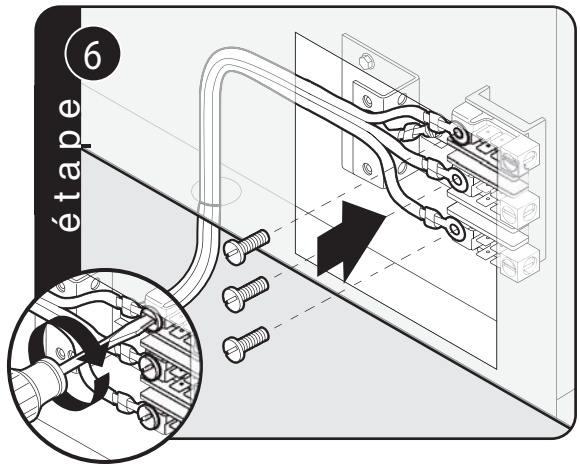

Attachez le fil 1 (rouge) et le fil 2 (noir) à la borne extérieure. Attachez le fil neutre (blanc) à la borne centrale du bornier.

Branchement électrique (4 fils) suite

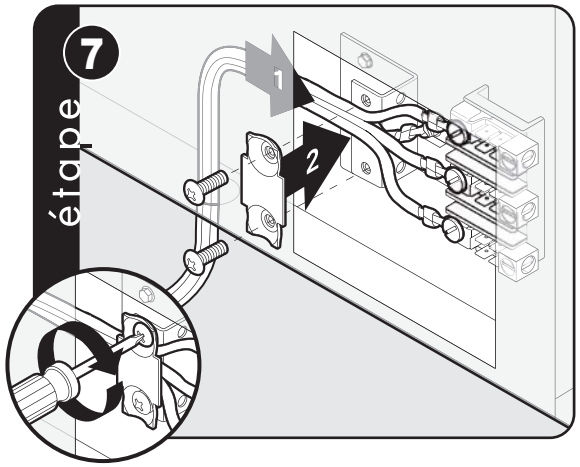

Poussez le cordon d'alimentation vers lebornier pour diminuer la tension, puis rattachez le support réducteur de tension par-dessus le cordon d'alimentation

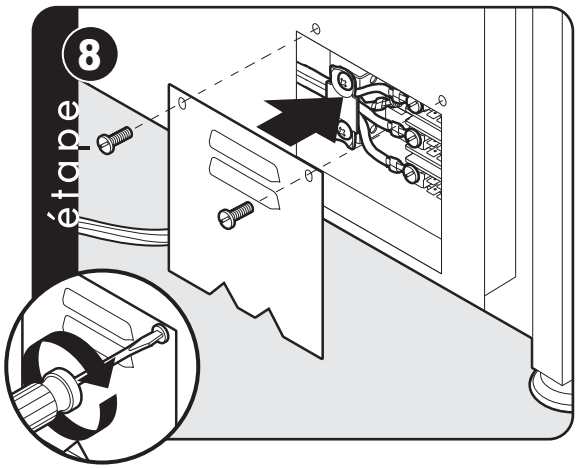

Calage/Ajustements/Alignement

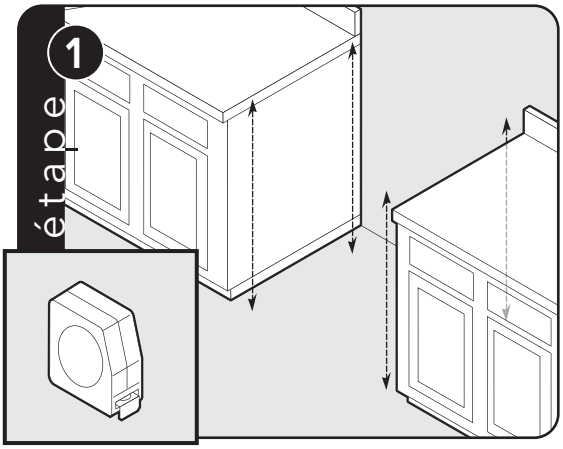

Mesurez les quatre angles de la zone de découpe pour vous assurer que le sol est horizontal.

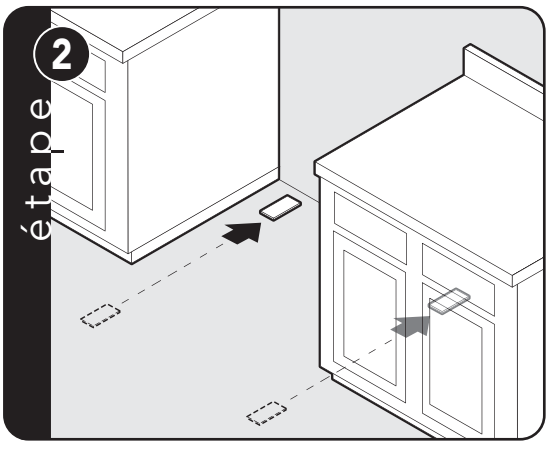

Pour des sols irréguliers ou en pente, calez l'appareil avec des cales métalliques uniquement, car l'ajustement requis pourra dépasser la longueur de filet disponible sur le pied.

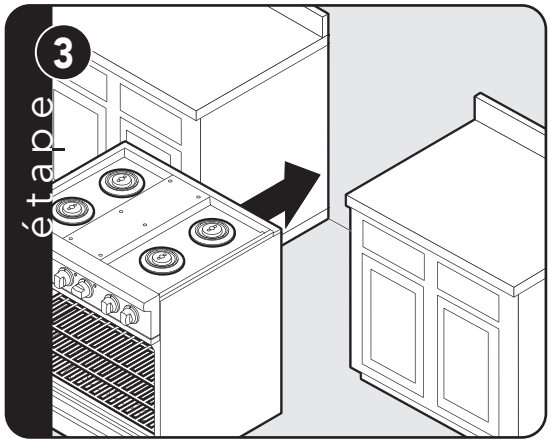

Introduisez l'appareil dans l'ouverture.

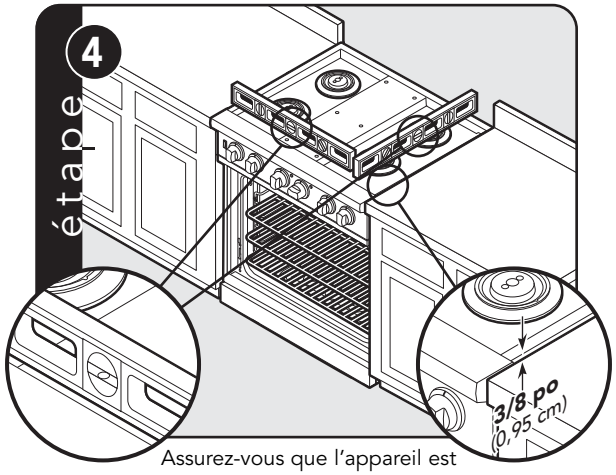

Assurez-vous que l'appareil est de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La garniture latérale de l'angle supérieur doit se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir.

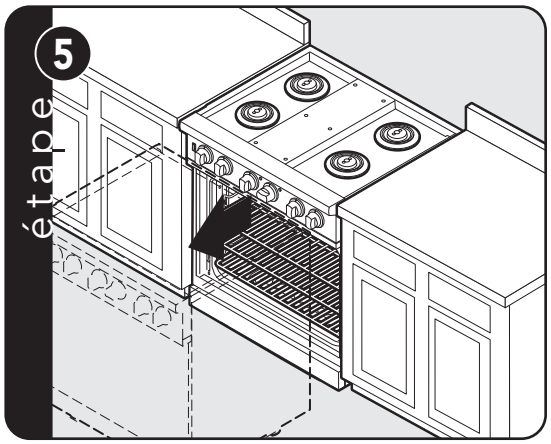

Si un calage est requis, sortez l'appareil de l'ouverture.

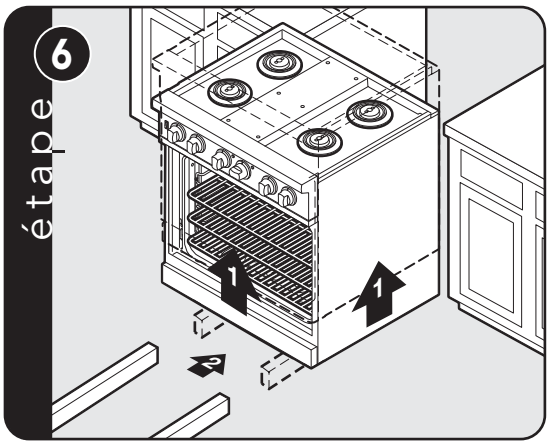

Soulevez l'appareil et hissez-le sur des cales en bois.

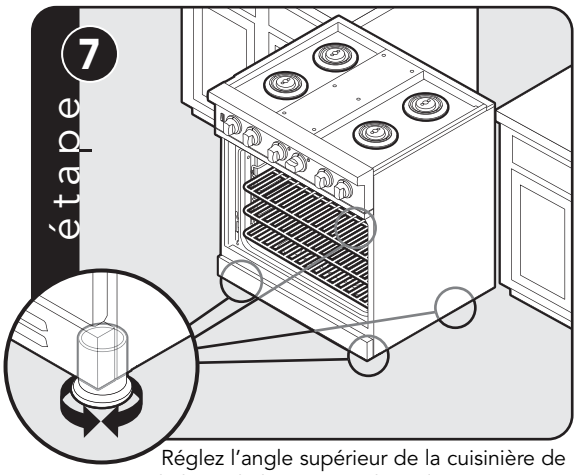

Réglez l'angle supérieur de la cuisinière de sorte que le haut de la garniture latérale se situe à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir. Mettez la cuisinière de niveau par rapport à l'angle supérieur.

Installation du dispositif anti-basculement
(Support mural)

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

Afin de réduire le risque de dégâts matériels ou de blessure, installez le dispositif anti-basculement fourni, conformément aux instructions d'installation figurant dans ce document. Ce dispositif devra être correctement enclenché pour éviter le basculement de l'appareil.

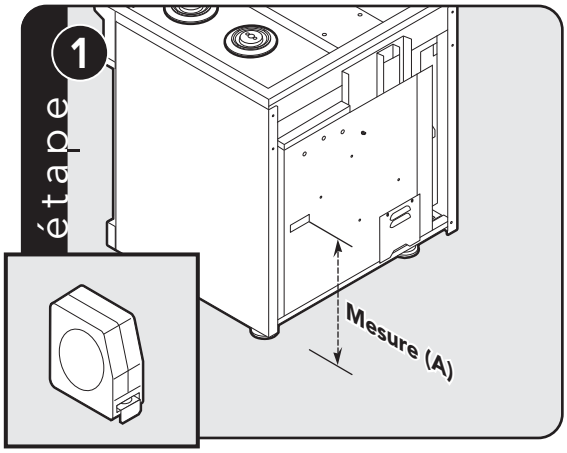

Mesurez du sol au bas de l'ouverture destinée au dispositif anti-basculement, à l'arrière de la cuisinière. Il s'agira de la mesure (A).

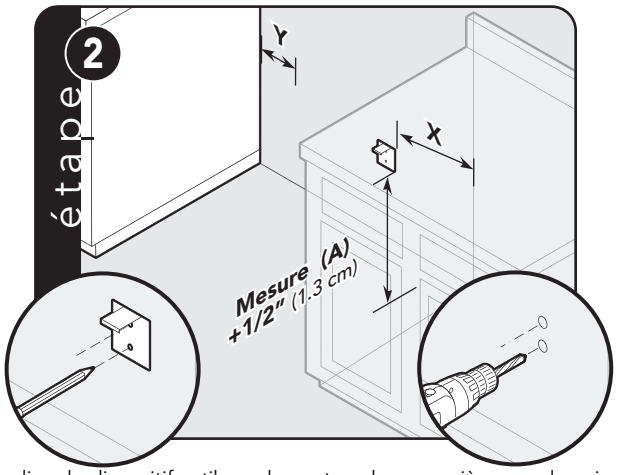

Localisez le dispositif antibasculement sur le mur arrière avec le coin supérieur gauche à mesure (A) plus 1/2 po (1,3 cm) du sol et "dimension X" (voir le tableau) où le côté droit de la plage (plage en face) doit être placé et la dimension de "Y" (60" gammes seulement-voir tableau) du où le côté gauche de la plage (plage en face) doit être placé.

	Dimensión "X"	Dimensión "Y"
30 po	21-1/2 po (54.6 cm)	N/A
36 po	24-1/2 po (62.2 cm)	N/A
48 po	21-1/2 po (54.6 cm)	N/A
60 po	21-3/4 po (55.2 cm)	5-1/2 po (14.0 cm)

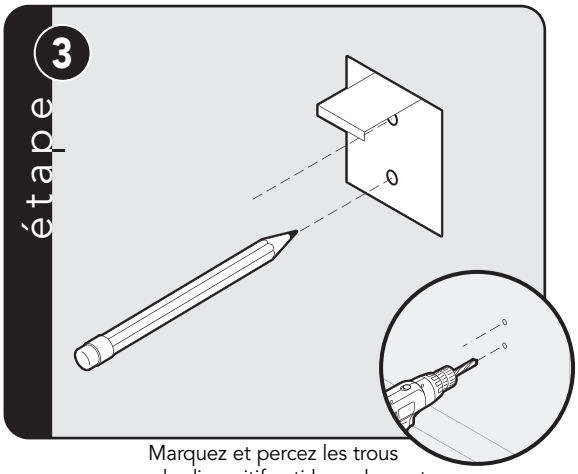

Marquez et percez les trous pour le dispositif anti-basculement.

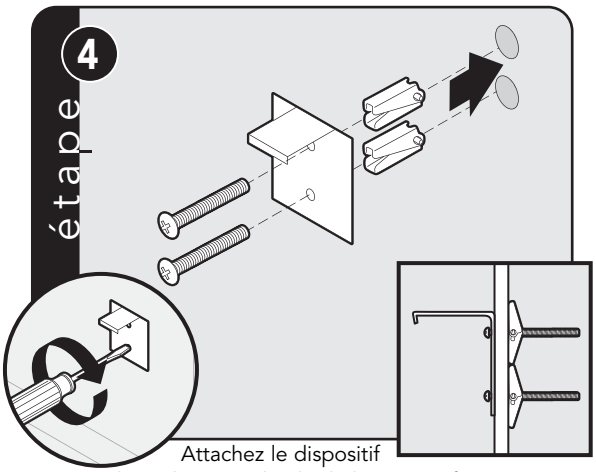

Attachez le dispositif anti-basculement à l'aide de la visserie fournie.

Installation du dispositif anti-basculement
(Montage de l'étage)

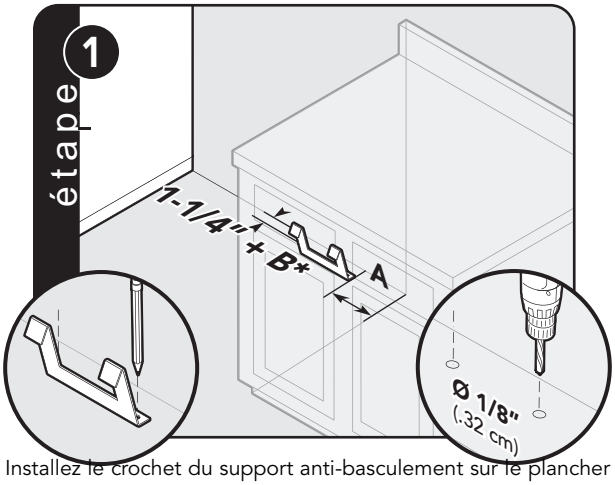

Installez le crochet du support anti-basculement sur le plancher à "A" du placard latéral et à 1-1/4 po (3,2 cm) de la paroi arrière. Marquez et percez des trous de 1/8 po (,32 cm) où le support sera installé.

	A	B *(Ajouter uniquement lorsque vous utilisez dosseret 8")
30"	12-3/4" (32.4 cm)	3/8" (.95 cm)
36"	16" (40.6 cm)	1/2" (1.3 cm)
48"	16" (40.6 cm)	1/2" (1.3 cm)
60"	16" (40.6 cm)	1" (2.5 cm)

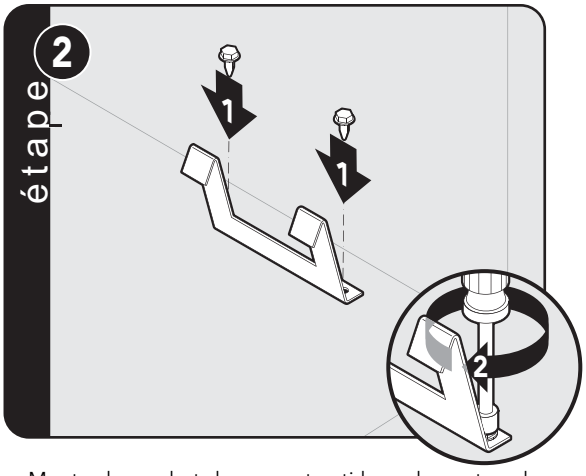

Montez le crochet du support anti-basculement sur le plancher à l'aide des vis fournies.

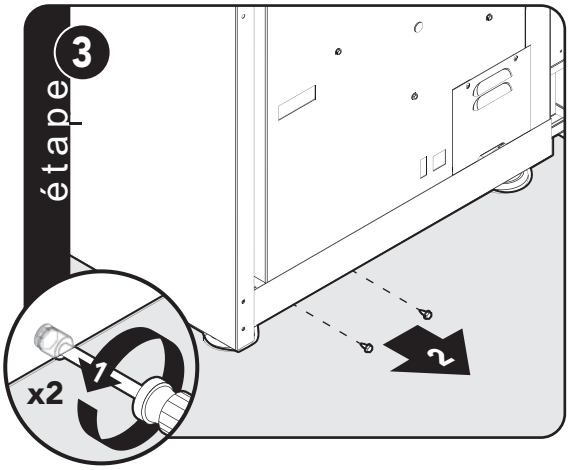

Déposez deux vis de l'arrière de la cuisinière.

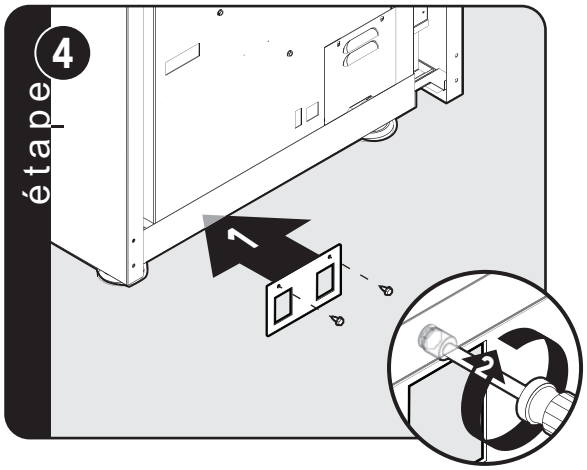

Fixez le support à l'arrière de la cuisinière à l'aide de deux vis.

Raccordement au réseau de gaz et au secteur électrique

⚠ DANGER

RISQUE DE FUITE DE GAZ

Pour éviter tout risque de blessure ou de mort d'homme, faites un essai d'étanchéité de l'appareil, conformément aux instructions du fabricant. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.

- **NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉPISTER LES FUITES DE GAZ.**

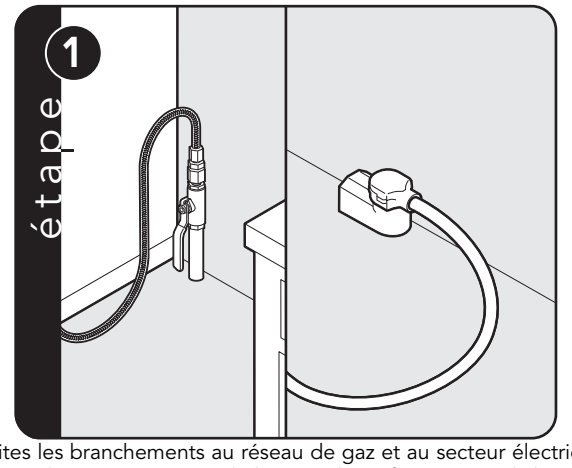

Faites les branchements au réseau de gaz et au secteur électrique. Avant la mise en service de l'appareil, vérifiez toujours l'absence de fuites de gaz. Cette opération doit être effectuée par votre revendeur, un plombier qualifié ou votre fournisseur de gaz.

Dépose des supports de déport

⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE

Les dosserets sont fournis avec des supports de déport qui procurent une barrière entre l'arrière de la cuisinière et le mur arrière. Ils doivent être en place pour permettre une ventilation adéquate. Les supports de déport peuvent uniquement être retirés si la cuisinière est installée contre un mur non combustible.

Installation finale

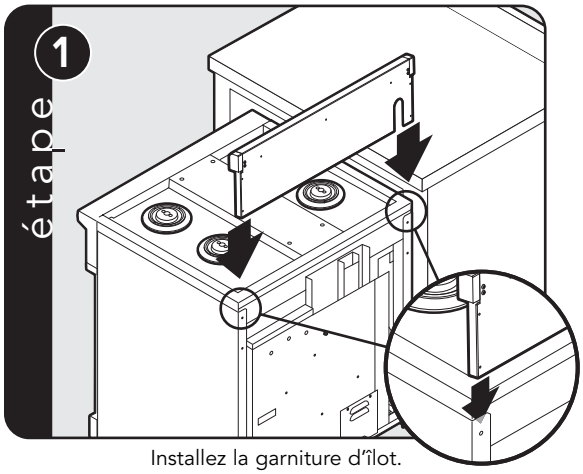

Installez la garniture d'îlot.
Fixez à l'aide des quatre vis fournies.

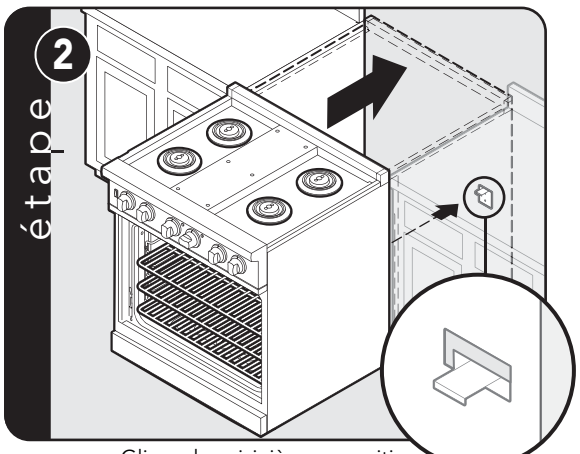

Glissez la cuisinière en position.
Assurez-vous que le dispositif anti-basculement se glisse dans l'ouverture prévue à cet effet.

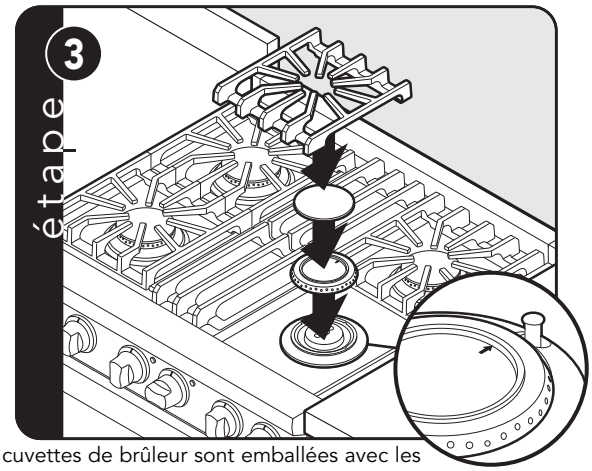

Les cuvettes de brûleur sont emballées avec les grilles dans le paquet supérieur en polystyrène. Placez le brûleur sur la cuisinière. Placez la grille de brûleur sur la cuvette de brûleur et le support de grille. ***Remarque :*** *La flèche sur la cuvette de brûleur doit pointer vers l'arrière de la cuvette.*

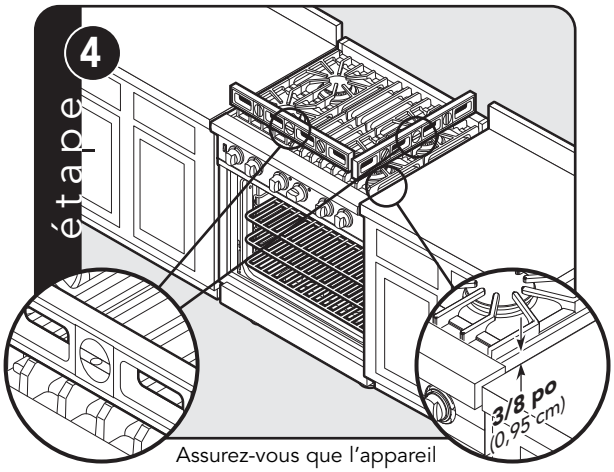

Assurez-vous que l'appareil est de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La garniture latérale doit se trouver à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du comptoir. Si l'appareil n'est pas bien calé, reprenez les étapes 5 à 7 de la section « Calage/Ajustements/Alignement ».

Remise en place de la porte

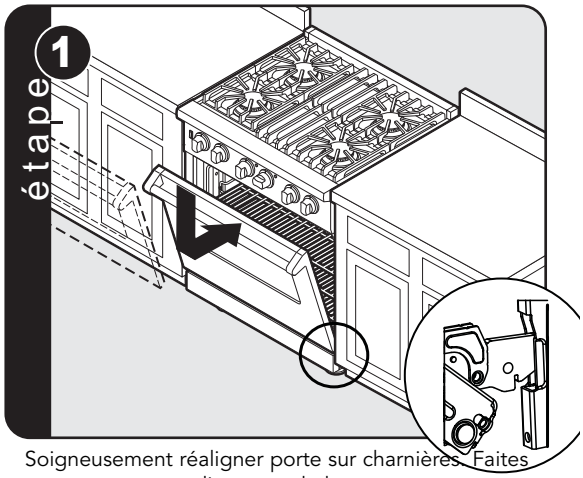

Soigneusement réaligner porte sur charnières. Faites glisser vers le bas.

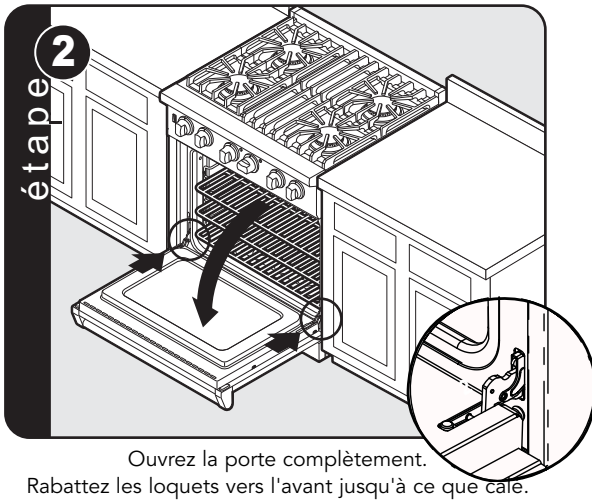

Ouvrez la porte complètement.
Rabattez les loquets vers l'avant jusqu'à ce que calé.

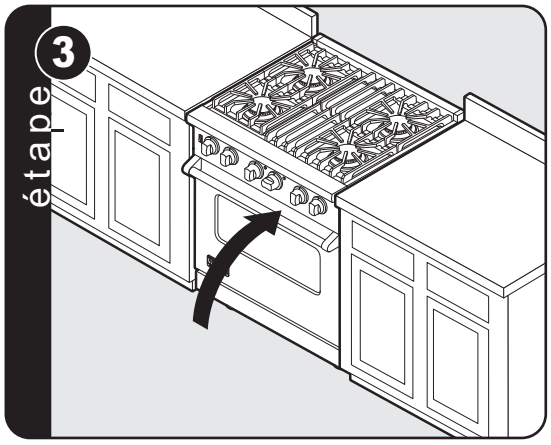

Fermez la porte.

Préparatifs de fin

- Tous les composants en inox devront être lavés en passant un chiffon imbibé d'eau savonneuse chaude et un nettoyant liquide spécial inox. Si une accumulation de salissures se produit, N'UTILISEZ PAS de tampon en laine d'acier, chiffons, poudres ou nettoyants abrasifs! Si vous devez racler l'inox pour retirer des particules incrustées, faites tout d'abord tremper les matières incrustées en appliquant dessus des torchons mouillés chauds pour décoller les particules, puis utilisez une raclette en bois ou nylon. N'UTILISEZ PAS de couteau ou spatule métallique ou tout autre ustensile métallique pour racler l'inox! Les rayures sont pratiquement impossibles à éliminer.

Liste de contrôle de performance

☐ Vérifiez l'allumage des brûleurs supérieurs. Pour la bonne hauteur de flamme sur HI, reportez-vous au dessin. La flamme basse doit s'allumer au niveau de chaque orifice.

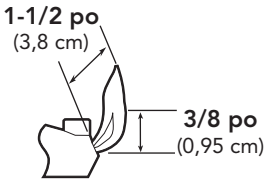

☐ Vérifiez la fonction BAKE de cuisson au four—brûleur de cuisson au four à pleine puissance.

☐ Vérifiez la fonction CONV BAKE de cuisson au four par convection—brûleurs de cuisson au four et du gril à la même puissance avec le ventilateur de convection allumé

☐ Vérifiez la fonction CONV BROIL de cuisson au gril par convection—brûleur du gril à pleine puissance avec le ventilateur de convection allumé

☐ Vérifiez la fonction de ventilateur de convection—le ventilateur de convection se met en marche à l'activation de l'interrupteur du ventilateur

Service après-vente et enregistrement

Seules des pièces détachées agréées pourront être utilisées lors d'une maintenance sur l'appareil. Toute la maintenance devra être confiée à un technicien qualifié.

Contactez la Viking Range, LLC, 1-888-845-4641 pour vous renseigner sur le distributeur de pièces le plus proche ou écrivez à :

VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis

Notez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin pour tout service après-vente nécessaire. Pour trouver le numéro de série et le numéro de modèle de votre appareil, ouvrez la porte et regardez sous le panneau de commande. Une étiquette en double figure au dos de l'appareil.

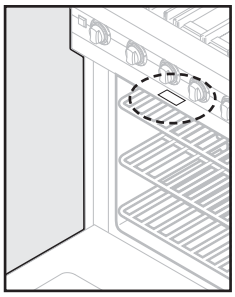

Numéro de modèle_____

Numéro de série_____

Date d'achat_____

Date d'installation_____

Nom du revendeur_____

Adresse_____

Ces instructions d'installation doivent rester à proximité de l'appareil pour référence ultérieure.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis
(662) 455-1200

Pour des informations sur les produits, appelez le 1-888-845-4641
ou allez sur le site web www.vikingrange.com

062679-000A FR

(013018)